

DSL-EasyBox 802

Der technische Leitfaden für
Ihren Vodafone-Anschluss



vodafone

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die DSL-EasyBox 802 entschieden haben, die im Weiteren als "DSL-EasyBox" bezeichnet wird. Wir freuen uns, Sie mit einem umfangreichen und doch leicht zu bedienenden Kommunikations-Gerät zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen DSL-EasyBox.

Ihr Vodafone Team

© **Vodafone D2 GmbH 2008**. Weitergabe, Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie Veränderungen des Textes sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Vodafone D2 GmbH zulässig. Vodafone und das Vodafone-Logo sind eingetragene Marken der Vodafone D2 GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	6
Einführung.....	7
Abschnitt A: Die DSL-EasyBox in Betrieb nehmen	11
1 Erste Schritte	12
1.1 Zugangsdaten	12
1.2 Verpackungsinhalt prüfen	13
1.3 Voraussetzungen für den Betrieb	13
1.4 Übersicht Gehäuse und LEDs	14
1.5 Aufstellort und Montage.....	18
2 Die DSL-EasyBox anschließen	20
2.1 Anschlussmöglichkeiten	21
2.2 Anschlüsse und Schalter	22
2.3 Mit dem Telefonanschluss verbinden	24
2.4 Mit dem Stromnetz verbinden.....	25
2.5 Telefone und Endgeräte anschließen	26
2.6 PC mit der DSL-EasyBox verbinden	28
3 Instant Access und Modem-Installationscode	32
4 Telefone einrichten.....	38
4.1 ISDN-Endgeräte ohne voreingestellte ISDN-Rufnummer (MSN)	38
4.2 ISDN-Endgeräte mit voreingestellter ISDN-Rufnummer (MSN)	38
4.3 ISDN-Telefonanlage einrichten	38
4.4 Rufnummern einrichten	39
4.5 Eingehende Anrufe zuordnen	40
4.6 Ausgehende Anrufe zuordnen	41
4.7 Wahlregeln festlegen	43
4.8 Telefoneinstellungen	45
4.9 Sprachregistrierung und Anruflisten anzeigen.....	46
4.10 Dienstmerkmale nutzen	47

Abschnitt B: Zusätzliche Funktionen.....49

1	Konfigurationsprogramm	50
2	Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	52
3	USB-Anschluss	53
3.1	USB-Dateiserver	54
3.2	USB-FTP Server	58
3.3	USB-Web FTP Server	61
3.4	USB-Drucker Server	63
4	Computernetzwerk anpassen	68
4.1	IP-Einstellungen automatisch beziehen	68
4.2	HTTP-Proxy deaktivieren.....	77
5	Firmwareaktualisierung & Sicherung Ihrer Einstellungen.....	82
6	Restart-Taster und Reset-Taster.....	84

Abschnitt C: Manuelle Konfiguration.....85

1	Startseite	86
1.1	Wireless	86
1.2	WLAN-Sicherheit	88
1.3	LAN-Einstellungen	92
2	Sprach- und Telefoneinstellungen	94
2.1	Rufnummern - SIP	95
2.1	Rufnummern - ISDN / Analog.....	98
2.2	Telefoneinstellungen	99
2.3	Erweiterte Einstellungen zu Sprache.....	100
3	Daten	101
3.1	WAN-Einstellungen.....	102
3.2	Firewall-Sicherheitseinstellungen	109
3.3	SNMP-Einstellungen.....	124
3.4	DNS & DDNS (DynDNS).....	126
3.5	NAT-Einstellungen	128
3.6	Wireless-Einstellungen	133
4	Extras.....	136
4.1	UMTS Modem.....	136
4.2	Anmeldeeinstellungen	138
4.3	Zeiteinstellungen	140
4.4	Fernverwaltung	141

4.5	Diagnoseprogramm	142
4.6	Neustart	143
4.7	UPnP	144
4.8	ADSL-Statusübersicht	145
4.9	Datenverkehr priorisieren	146
Abschnitt D: Allgemeine Informationen		151
1	Störungsbeseitigung	151
2	Kabel.....	156
3	Technische Daten	159
4	Glossar	165
5	Hinweise zur Produktsicherheit	170
6	CE-Konformität und Altgeräteentsorgung	173

Vorwort / Über diese Installationsanleitung

Diese Installationsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie die DSL-EasyBox 802 installieren und in Betrieb nehmen. Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle in diesem Leitfaden und auf den Geräten angebrachten Sicherheitshinweise. Diese Installationsanleitung unterliegt ständigen technischen Änderungen.

Sicherheitshinweise – vor der Installation lesen!

Wichtige Informationen zur Produktsicherheit und Telefonverhalten beim Stromausfall finden Sie auf den Seiten 172-174. Bitte lesen Sie diese unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme.

Wichtige Textstellen

Wichtige Textstellen in diesem Leitfaden sind durch Symbole am Seitenrand hervorgehoben, die folgendes bedeuten:



Warnung: Die Instruktionen an dieser Stelle müssen Sie unbedingt befolgen, um Verletzungen von sich selbst oder anderen abzuwenden und Sachschäden zu vermeiden.



Achtung: Diese Informationen müssen Sie beachten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Hard- und Software zu gewährleisten, Fehlkonfigurationen zu vermeiden oder einem möglichen Datenverlust vorzubeugen.



Hinweis: Wichtige allgemeine oder zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Thema.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer DSL-EasyBox 802, einer innovativen, kompakten Lösung für moderne Kommunikation.

- Die DSL-EasyBox verbindet Ihre Computer untereinander und mit dem Internet über ein Kabel- oder Funknetzwerk und ermöglicht den Anschluss moderner, WLAN-tauglicher Kommunikations- und Multimedia-Geräte.
- Ihre analogen Geräte wie Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte können angeschlossen werden und sind nach der Installation sofort startbereit.
- Die DSL-EasyBox ist einfach zu bedienen, binnen weniger Minuten installiert und einsatzbereit.

Internet

Die DSL-EasyBox bietet die Internetanbindung für einen oder mehrere Benutzer gleichzeitig. Unterstützt werden kabelgebundene wie auch drahtlose (Wireless) Geräte. Die Sicherheit bei kabelloser Datenübertragung wird durch sichere Verschlüsselungen wie WPA/WPA2 und die MAC-Adressenzuweisung gewährleistet.

Sprache

Die DSL-EasyBox bietet Ihnen mit der neuen Internet-Sprach-Funktion eine moderne Alternative zu Analog- oder ISDN-Telefongesprächen. Bei der Internet-Sprach-Funktion nutzen Sie einfach die Internetverbindung Ihres Netzbetreibers.

Eigenschaften und Vorteile Ihrer DSL-EasyBox

- Unterstützt **ADSL** nach ITU-T G.992.1, G.922.3 (**ADSL2**) und G.992.5 (**ADSL2+**) jeweils Annex B
- Lokale Netzwerkverbindung über vier 10/100 Mb/s Ethernet-Anschlüsse
- Kann als 4 Port Switch benutzt werden
- Eingebauter, drahtloser WLAN-Zugang nach den Standards IEEE 802.11b/g/n
- DHCP für dynamische IP-Konfiguration
- DNS Proxy/Relay für die Zuordnung von Domännennamen
- Stateful Inspection Firewall (Firewall mit zustandsgesteuerter Filterung), Administration von Computerrechten (Client Privileges), einem Mechanis-

mus zum Schutz vor unerlaubten Eindringlingen (Intrusion Detection) und Netzwerkadressumsetzung (NAT).

- NAT ermöglicht ebenfalls die Mehrfachbenutzung eines Internetzuganges für einen oder mehrere Benutzer gleichzeitig und ermöglicht die Funktion eines Virtuellen Servers (stellt geschützten Zugang zu Internetdiensten wie Web, FTP, Email und Telnet zur Verfügung).
- Benutzerdefinierbare, anwendungsspezifische Tunnel (Application Sensing Tunnel) unterstützen Programme, die mehrfache Verbindungen benötigen.
- Einfache Konfiguration über einen Webbrowser auf jedem Betriebssystem, welches TCP/IP unterstützt.
- Eine TAE (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) Dose mit 3 Buchsen gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach analoge Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte anzuschließen.
- ISDN-S₀ Anschluss für ISDN-Endgeräte.
- Datei-, FTP- und Druckerserver-Funktion über einen integrierten USB-Anschluss.
- WLAN-Funktion für die einfache Konfiguration von drahtlosen Verbindungen mit WPS-fähigen WLAN-Adaptern.
- QoS (Quality of Service) gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmten Datenverkehr zu priorisieren.
- DLNA-Unterstützung (Digital Living Network Alliance) für den Datenaustausch zwischen digitalen Geräten wie PCs, Digital-Videorecordern und Fernsehgeräten.

Anwendungen der DSL-EasyBox

Die DSL-EasyBox unterstützt eine Reihe von erweiterten Netzwerkeigenschaften:

Drahtlose und kabelgebundene Netzwerke (LAN)

Die DSL-EasyBox bietet die Anbindung an 10/100 Mb/s Geräte, wie auch drahtlose IEEE 802.11 b/g/n kompatible Geräte für die Anwendung im Small Office oder Heimnetzwerk.

Internetverbindung

Die DSL-EasyBox unterstützt den Internetzugang über eine ADSL-Verbindung. Zahlreiche DSL-Anbieter bedienen sich des PPPoE oder PPPoA Punkt zu

Punkt Protokolls, um Kommunikation mit dem Benutzer aufzubauen. Die DSL-EasyBox verfügt über eine integrierte Software, die diese Protokolle unterstützt und es gleichzeitig überflüssig macht, diese Dienstprogramme auf ihrem Computer zu installieren.

Gemeinsame Nutzung einer IP-Adresse

Die DSL-EasyBox bietet über eine einzige IP-Adresse bis zu 253 Nutzern die Möglichkeit des Internetzugangs. Die Benutzung eines einzelnen Zugangskontos des Internetanbieters erlaubt einer Vielzahl von Nutzern das Internet zum gleichen Zeitpunkt zu nutzen.

Virtueller Server

Wenn Sie eine feste IP-Adresse haben, kann die DSL-EasyBox als ein virtueller Hostcomputer mit NAT (Netzwerkadressumsetzung) agieren. Dienste auf Ihrer Webseite mit einer festen IP-Adresse können dann von Internetbesuchern unterschiedlich genutzt werden. Anschließend kann die DSL-EasyBox - abhängig von dem angesprochenen Befehl (oder der Portnummer) - die Anfrage an den zuständigen Server (an eine andere interne IP-Adresse) weiterleiten. Das sichert Ihr Netzwerk vor direkten Angriffen von außen und bietet eine flexible Handhabung beim Wechsel von internen IP-Adressen, ohne den externen Zugang Ihres Netzwerks zu beeinflussen.

DMZ Host-Unterstützung

Die DMZ Host-Unterstützung (Demilitarisierte Zone) erlaubt einem Netzwerkcomputer eine uneingeschränkte transparente Internetverbindung - diese Funktion wird angewendet, wenn NAT und Firewall die Funktionalität einer Internetanwendung behindern. Hinweis: DMZ funktioniert nicht im UMTS-Modus.

Sicherheit

Ihre DSL-EasyBox bietet unter anderem folgende Schutz- und Steuerelemente:

- Zugriffskontrolle mittels IP-Adresse
- URL-Sperre für ausgewählte unerwünschte Internetseiten
- Firewall gegen Router-Zugangsversuche und Hacker-Angriffe

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Anfragen für bestimmte Dienste, die der Administrator nicht bereitstellen möchte, herauszufiltern.

Die Firewall der DSL-EasyBox blockiert ebenfalls Hackerangriffe wie IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan und TCP SYN flooding.

Für Unbefugte ist es verhältnismäßig einfach, in unverschlüsselte drahtlose Netzwerke einzudringen. Die DSL-EasyBox bietet gegen diese Eindringlinge Schutz durch die Verschlüsselungsverfahren WPA/WPA2, WEP, sowie der MAC-Filterung und das Verstecken der SSID.

Internet- und ISDN-Sprachverbindungen

Telefongespräche können mit der DSL-EasyBox über das Internet sowie über ISDN durchgeführt werden. G.711 ist der Standardaudiocodec bei DSL-übertragenen Gesprächen. Bei unzureichender Bandbreite wird dagegen ein komprimierender Standardaudiocodec benutzt, bevorzugt G.726. Das Faxen mit analogen Faxgeräten (Gruppe 3) ist sowohl über das DSL-Datenpaketnetzwerk als auch über den Internet-Übertragungsweg (VoIP) und den analogen Telefonanschluss möglich.

Aufbau des Handbuchs

Das vorliegende Handbuch ist in vier Abschnitte unterteilt.

Abschnitt A: Die DSL-EasyBox in Betrieb nehmen

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, wenn Sie das erste Mal Ihre DSL-EasyBox aufstellen und in Betrieb nehmen. Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit eine vollständig konfigurierte DSL-EasyBox, mit der Sie im Internet surfen und telefonieren können.

Abschnitt B: Zusätzliche Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt zusätzliche Funktionen (z.B. Verwendung des USB-Anschlusses) die Ihnen die DSL-EasyBox zur Verfügung stellt. Dieser Abschnitt richtet sich an Anwender, die die zusätzlichen Funktionen der DSL-EasyBox nutzen wollen.

Abschnitt C: Manuelle Konfiguration

Hier werden alle Einstellmöglichkeiten der DSL-EasyBox beschrieben. Dieser Abschnitt wendet sich an erfahrene Benutzer. Bitte informieren Sie sich über die möglichen Funktionsänderungen und die eventuell damit eingehenden Gefahren zuerst im Handbuch, bevor Sie Änderungen vornehmen!

Abschnitt D: Allgemeine Hinweise

Dieser Abschnitt enthält weiterführende Information, wie Störungsbeseitigung oder technische Daten der DSL-EasyBox.

A Die DSL-EasyBox in Betrieb nehmen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihre DSL-EasyBox in Betrieb nehmen und anschließen. Gehen Sie es Schritt für Schritt durch, um in kürzester Zeit eine voll konfigurierte DSL-EasyBox zu erhalten, mit der Sie im Internet surfen können, Festnetztelefondienste sowie Internettelefonie (Internet-Sprachdienste, Voice over IP) nutzen können.

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:

Erste Schritte

Führen Sie diese Schritte durch, bevor Sie die DSL-EasyBox anschließen.

Die DSL-Box in Betrieb nehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die DSL-EasyBox mit dem Stromnetz und Ihrem Telefonanschluss verbinden und PCs, sowie Telefone angeschlossen werden können.

Telefonieren über die DSL-EasyBox

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die DSL-EasyBox für Festnetz- und Internettelefonie konfigurieren.

1 Erste Schritte

Führen Sie die folgende Schritte aus, bevor Sie die DSL-EasyBox anschließen.

- Halten Sie Ihre Vodafone Zugangsdaten bereit.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
- Stellen Sie das Gerät auf oder montieren Sie es an der Wand.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen und Anzeigen der DSL-EasyBox vertraut, wie auf den Seiten 14-17 im Abschnitt: **Übersicht Gehäuse und LEDs** beschrieben.

1.1 Zugangsdaten

Mit dem Willkommensbrief von Vodafone erhalten Sie die Zugangsdaten für Ihren DSL-Anschluss. Bitte halten Sie das Schreiben bereit, bevor Sie mit dem Einrichten der DSL-EasyBox fortfahren. Der Willkommensbrief wird Ihnen mit separater Post zugestellt.

Der Willkommensbrief enthält folgende Informationen, die während der Installation benötigen:

- Anschalttermin
- Modem-Installationscode (optional)
- Set-Top-Box Installationscode (optional)
- Benutzername
- Kennwort

1.2 Verpackungsinhalt überprüfen

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt der DSL-EasyBox. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Eine DSL-EasyBox 802
- Ein Standfuß für die DSL-EasyBox
- Ein Haltebügel zur Wandmontage
- Ein 15V-Netzteil mit schwarzem Stecker (Power)
Input: 100-24VAC, 50/60Hz, 0,6A max
Output: 15VDC, 1,66A, 25W max
- Zwei Anschlusskabel
1x RJ-45-Kabel **weiss** TAE-Stecker (TAE-Dose DSL-Anschluss) auf RJ-45-Stecker (graue DSL-Buchse an der DSL-EasyBox)
1x RJ-45-Kabel **gelb** (Verbindung zwischen PC und DSL-EasyBox)
- Eine CD mit Handbuch im PDF-Format
- Eine Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

1.3 Voraussetzungen für den Betrieb

Für die Installation und Verbindung zur DSL-EasyBox benötigen Sie:

- Eine freigeschaltete ADSL-Leitung von Ihrem Netzbetreiber



Hinweis: Falls die Freischaltung Ihres DSL-Anschlusses noch nicht erfolgt ist, haben Sie die Möglichkeit über Ihren UMTS-Stick eine Verbindung zum Internet herzustellen, sofern Sie das Instant Access Paket erworben haben.

- Einen Computer mit CD-ROM Laufwerk (optional)
- Betriebssystem: Windows 2000 oder höher; Mac OS 9.x oder höher, Linux
- Einen aktuellen Webbrowser - Internet Explorer 5.5 oder Mozilla 1.7 / Firefox 1.0 oder höhere Versionen, Safari 2 oder höhere Version, Opera 9.0 oder höhere Version. Wir empfehlen, Internet Explorer 5.5 oder höher mit einer minimalen Auflösung von 1024x768 zu verwenden. Für eine korrekte Darstellung im Internet Explorer darf die Funktion "Active Scripting" nicht deaktiviert sein (Standardeinstellung).
- Eine Netzwerkverbindung, Ethernet 10/100 MB/s (LAN) oder WLAN 802.11b/g/n

1.4 Übersicht Gehäuse und LEDs

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bedien- und Anzeigeelemente der DSL-EasyBox. Die LEDs sind nur bei angeschaltetem Gerät und entsprechend aktivierter Funktion ersichtlich.

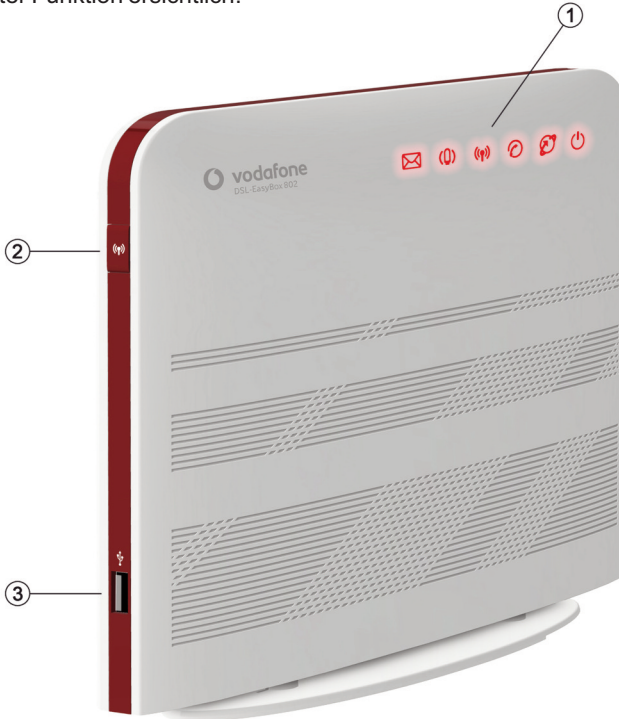


Abbildung: Vorderseite

Bezeichnung	Beschreibung
① LED-Anzeigen	Die LED-Anzeigen informieren über den Status der DSL-EasyBox.
② WLAN-Schalter / WPS-Taster	Schaltet das WLAN an oder aus, verbindet WPS-fähige WLAN-Adapter sicher mit der DSL-EasyBox (Taster mind. 2 Sekunden lang gedrückt halten).
③ USB-Anschluss	Schließen Sie Ihre USB-Geräte (z.B. USB-Stick oder Drucker) an.


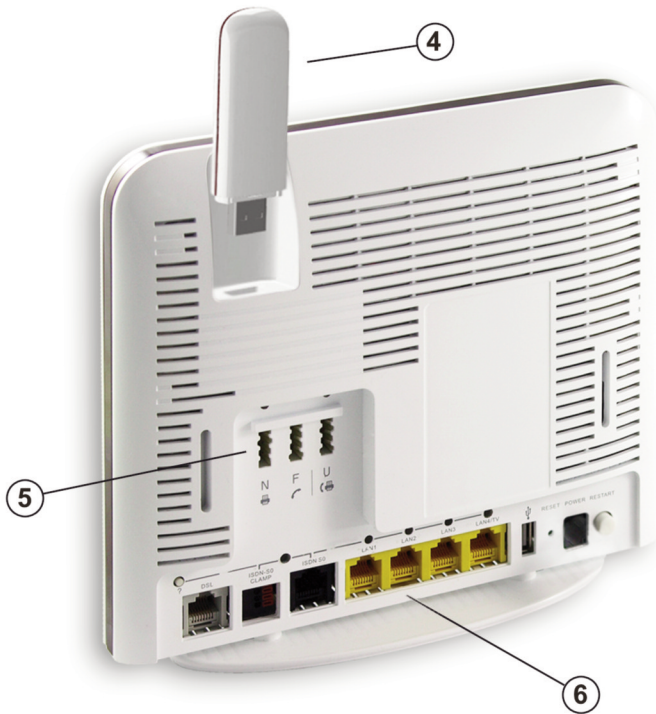





Abbildung: Rückseite

Bezeichnung	Beschreibung
④ USB-Anschluss	Schließen Sie hier Ihren UMTS-Stick an. Verwenden Sie für den Anschluss anderer USB-Geräte bitte den seitlichen oder hinteren USB-Anschluss.
⑤ TAE-Anschluss	Hier können Sie analoge Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter anschliessen.
⑥ Anschlussleiste	Schließen Sie hier Ihr DSL-Kabel, LAN-Kabel, ISDN-Telefone, USB-Geräte und das Netzteil an.


Übersicht der LED-Anzeigen auf der Vorderseite

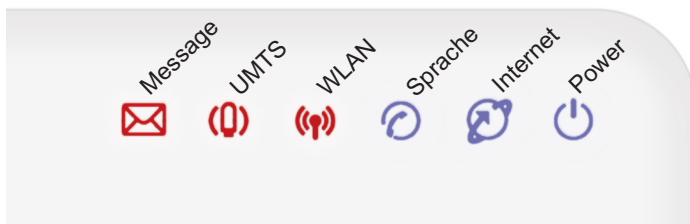

LED	Status	Beschreibung	Auswirkung
Power 	Leuchtet rot	Normaler Betrieb.	OK
	Leuchtet blau	Fehler beim Starten	Fehler: Siehe Seite 152
	Leuchtet lila	Neue Firmware wird automatisch aktualisiert (Flash). Gerät nicht ausschalten oder neustarten!	Status
	Blinkt langsam rot	Startvorgang, oder eine neue Firmware wird heruntergeladen. Gerät nicht ausschalten oder neustarten!	Status
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet / kein Strom.	Status
Internet 	Leuchtet rot	Die DSL-EasyBox ist im Internet (über DSL oder UMTS) eingewählt.	OK
	Blinkt blau	DSL-Anschluss wird synchronisiert.	Status
	Leuchtet blau	DSL-Anschluss erkannt, aber keine Einwahldaten vorhanden.	Fehler: Siehe Seite 153
	Blinkt lila	Wechsel von bestehender UMTS-Verbindung auf DSL-Verbindung	Info: Siehe Seite 153
	Blinkt schnell rot	Falsche Anmeldedaten.	Fehler: Siehe Seite 153
	Blinkt langsam rot	Internetverbindung wird aufgebaut.	Status
	Aus	Synchronisierung des DSL-Anschlusses nicht erfolgreich.	Fehler: Siehe Seite 153
Sprache 	Leuchtet rot	Sprachanschluss aktiviert.	OK
	Leuchtet blau	Festnetzanschluss erkannt (nur eingehende Gespräche möglich).	Info: Siehe Seite 154
	Blinkt schnell rot	VoIP-Telefonie nicht möglich.	Fehler: Siehe Seite 154
	Blinkt langsam rot	Registrierung der VoIP-Nummern.	Info: Siehe Seite 154
	Aus	Keine Telefonie möglich.	Fehler: Siehe Seite 154

LED	Status	Beschreibung	Auswirkung
WLAN 	Leuchtet rot	WLAN ist aktiviert.	OK
	Blinkt schnell rot	WPS-Synchronisation nicht erfolgreich.	Info: Siehe Seite 155
	Blinkt langsam rot	WPS-Synchronisation ist aktiv.	Info: Siehe Seite 155
	Aus	WLAN ist deaktiviert.	Status
UMTS 	Leuchtet rot	Internet-Verbindung über UMTS ist möglich.	OK
	Blinkt schnell rot	Fehler bei der UMTS-Synchronisation oder kein GSM-Empfang.	Fehler: Siehe Seite 155
	Blinkt langsam rot	Fehlerhafte GSM-Karte oder PIN.	Fehler: Siehe Seite 155
	Aus	Keine UMTS-Verbindung aktiv.	Status
Message 		Funktion in Vorbereitung.	

Übersicht der LED-Anzeigen auf der Rückseite

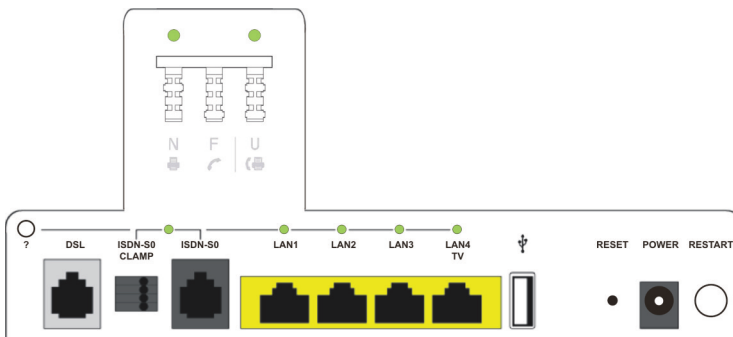

LED	Status	Beschreibung
TAE "N/F"	Aus	Erstes analoges Telefon nicht aktiv.
	Leuchtet grün	Erstes analoges Telefon aktiv.
TAE "U"	Aus	Zweites analoges Telefon nicht aktiv.
	Leuchtet grün	Zweites analoges Telefon aktiv.
LAN 1	Aus	Kein Gerät am LAN-Anschluss aktiv.
	Leuchtet grün	Gerät am LAN-Anschluss aktiv.

1.5 Aufstellort und Montage

Die DSL-EasyBox kann überall in Ihrem Büro oder bei Ihnen zu Hause aufgestellt werden. Sie können die DSL-EasyBox auch an der Wand montieren.

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellorts folgende Hinweise:

- Halten Sie die DSL-EasyBox fern von wärmeentwickelnden Gegenständen.
- Stellen Sie die DSL-EasyBox nicht in staubigen oder feuchten Umgebungen auf.
- Wählen Sie einen zentralen Ort aus, entfernt von möglichen Interferenzquellen wie Mikrowelle oder schnurlosen Telefonen (DECT).
- Achten Sie darauf, dass die Kühlschlitze des Gerätes nicht verdeckt werden.



Achtung: Es ist nicht auszuschließen, dass Weichmittel und Farben in Oberflächen moderner Möbel die Kunststofffüße der DSL-EasyBox angreifen und erweichen können. Die durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf Oberflächen der Möbel Spuren hinterlassen. Temperaturempfindliche Oberflächen könnten zudem durch Temperaturentwicklung des Geräts beschädigt werden.

Standfuß-Montage

Sie können die DSL-EasyBox mithilfe des mitgelieferten Standfußes senkrecht aufstellen.

Legen Sie dazu den Standfuß auf einen festen Untergrund.

1. Setzen Sie die DSL-EasyBox mittig auf den Standfuß auf. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse nach hinten zeigen.
2. Drücken Sie die DSL-EasyBox vorsichtig nach unten bis sie einrastet.

Um die DSL-EasyBox vom Standfuß abzunehmen, halten Sie den Standfuß mit einer Hand fest und ziehen die DSL-EasyBox mit der anderen Hand nach oben aus dem Standfuß heraus.




Wandmontage

Mit Hilfe des Haltebügels können Sie die DSL-EasyBox an der Wand montieren. Stecken Sie dafür zuerst den Haltebügel mit den beiden hervorstehenden Kanten nach oben in die DSL-EasyBox und lassen Sie die Unterseite anschliessend einrasten.

Es werden zwei Schrauben mit einem Durchmesser von mind. 5 Millimetern und passende Dübel benötigt. Bohren Sie zwei Löcher mit dem Abstand von 64 Millimetern in die Wand. Stecken Sie die Dübel in die Bohrungen. Drehen Sie die Schrauben in die Dübel, sodass sie ca. 3 Millimeter aus der Wand heraus stehen.

Bringen Sie die Bohrungen der DSL-EasyBox deckungsgleich über die Schraubenköpfe. Drücken Sie die DSL-EasyBox nun vorsichtig herunter, bis sie fest auf den Schraubenköpfen sitzt.

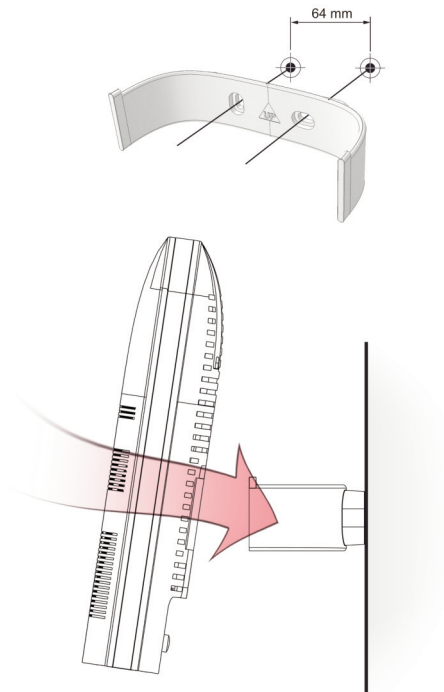

2 Die DSL-EasyBox anschließen


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihre DSL-EasyBox an das Telefon- und Stromnetz anschließen. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Telefone und Ihren PC mit der DSL-EasyBox verbinden.

Übersicht der nachfolgenden Unterkapitel:


- Anschlussmöglichkeiten
- Anschlüsse und Schalter
- Mit dem Telefonanschluss verbinden
- Mit dem Stromnetz verbinden
- Telefone und Endgeräte anschließen
- PC mit der DSL-EasyBox verbinden

2.1 Anschlussmöglichkeiten

Die folgende Übersicht zeigt, welche Geräte Sie mit der DSL-EasyBox verbinden können.

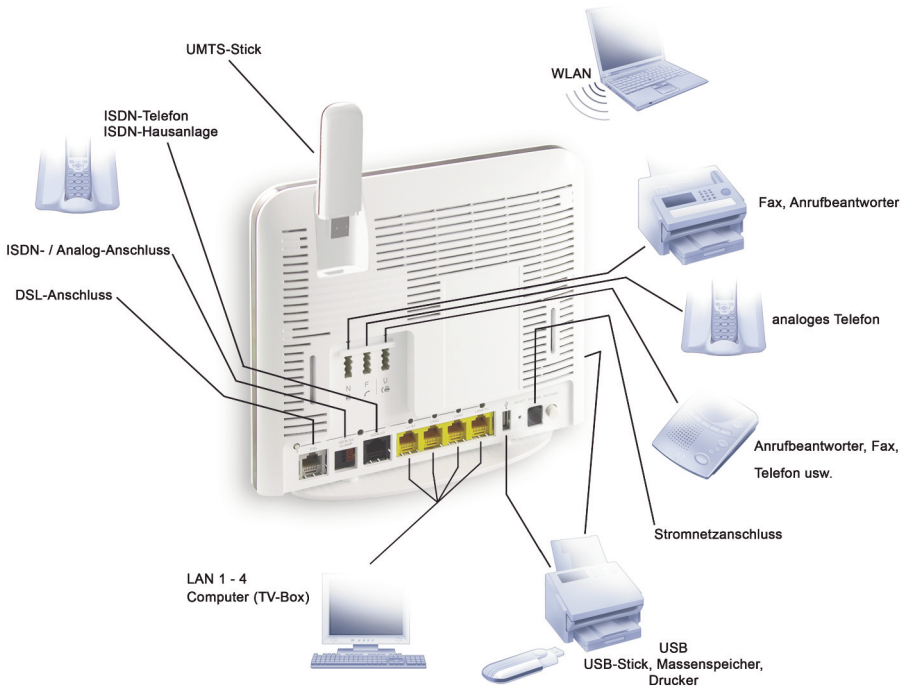

2.2 Anschlüsse und Schalter

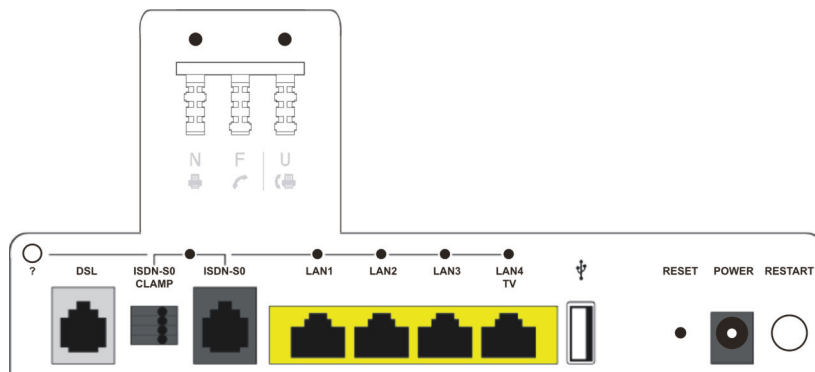

Bezeichnung	Beschreibung
Diagnose-Schalter 	Durch das Drücken dieses Schalters können Sie über das angeschlossene Telefon Statusinformationen über Ihre DSL-EasyBox erhalten. Folgen Sie bitte den gesprochenen Anweisungen um z.B. einen Fehler zu beheben. Falls Ihnen hier ein Fehlercode durchgegeben wird, notieren Sie sich diesen und geben Sie ihn beim Kundenservice Ihres Serviceproviders an. (Derzeit Funktion in Vorbereitung.)
DSL-Anschluss	Verbinden Sie Ihre DSL-Leitung mit diesem Anschluss.
ISDN-S₀-Clamp	Dies ist ein zusätzlicher Anschluss, an dem Sie die Drähte Ihres ISDN-Telefonanschlusskabels (Klingeldrahtverkabelung von ISDN-Telefonanlagen) direkt anschließen können.
ISDN Anschluss (S₀-Buchse)	Schließen Sie Ihr ISDN-Telefon oder eine ISDN-Anlage an. Sie können bis zu vier Endgeräte ohne eigene Stromversorgung und bis zu acht mit eigener Stromversorgung anschließen.
LAN-Anschlüsse 1-3	Fast Ethernet Anschlüsse (RJ-45). Verbinden Sie Geräte Ihres lokalen Netzwerkes mit diesen Anschlüssen (z.B. PC, Hub oder Switch).
LAN-Anschluss 4	Dieser LAN-Anschluss stellt die gleiche Funktion bereit wie die LAN-Anschlüsse 1-3, bietet jedoch zukünftig zusätzlich die Möglichkeit für den Anschluss einer TV-Set-Top-Box (Funktion derzeit noch nicht verfügbar).


Bezeichnung	Beschreibung
USB-Anschluss	Schließen Sie Ihre USB-Geräte (z.B. USB-Stick oder Drucker) an.
Reset-Taster	Benutzen Sie diesen Taster, um die DSL-EasyBox in den Werkszustand zurückzusetzen (mindestens 10 Sekunden lang drücken). Beachten Sie bitte, daß durch diesen Vorgang alle benutzerbezogenen Einstellungen verloren gehen.
Power	Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit diesem Eingang.
Restart-Taster	Benutzen Sie den Restart-Taster, um einen Neustart Ihrer DSL-EasyBox durchzuführen.
TAE-Anschluss (Beschriftet mit "N", "F", "U")	TAE-Anschlussdose für TAE-Stecker: Die Bezeichnung "F" steht für Fernsprechgeräte; "N" steht für Nebengeräte oder Nichtfernsprechgeräte (z.B. Anrufbeantworter oder Faxgeräte); "U" steht für Universalgeräte, die beide oben genannten Gerätetypen unterstützen.

2.3 Mit dem Telefonanschluss verbinden

Komplettanschluss

Alle Kabel und Steckverbinder, die Sie für den Komplettanschluss benötigen, sind im Lieferumfang der DSL-EasyBox enthalten.

1. Stecken Sie das eine Ende des weißen Anschlusskabels in die TAE-Wanddose (Buchse F) und das andere Kabelende in die graue DSL-Buchse der DSL-EasyBox.

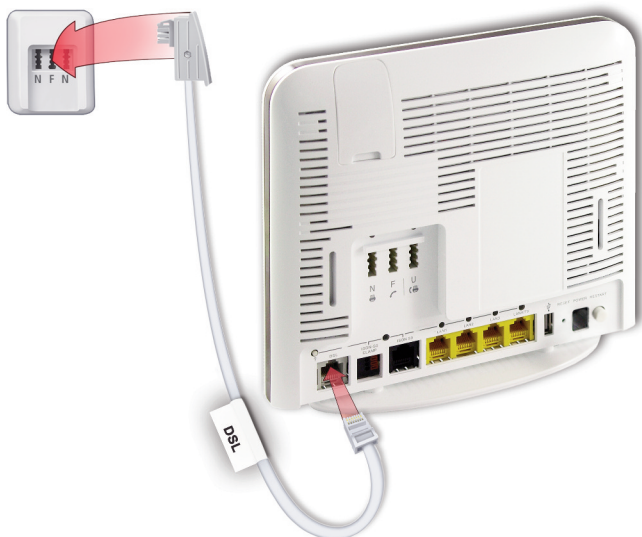

2.4 Mit dem Stromnetz verbinden


Die Stromversorgung der DSL-EasyBox erfolgt über das mitgelieferte 15V-Netzteil.

1. Schließen Sie das Kabel des 15V Netzteils an der **POWER**-Buchse der DSL-EasyBox an und stecken Sie das Netzteil in eine 230V Steckdose.



Warnung: Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalnetzteil für die Stromversorgung Ihrer DSL-EasyBox, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Die **POWER**-LED leuchtet zunächst **rot**, wechselt während des Startvorgangs für einige Sekunden auf **blau** und leuchtet danach dauerhaft **rot**.

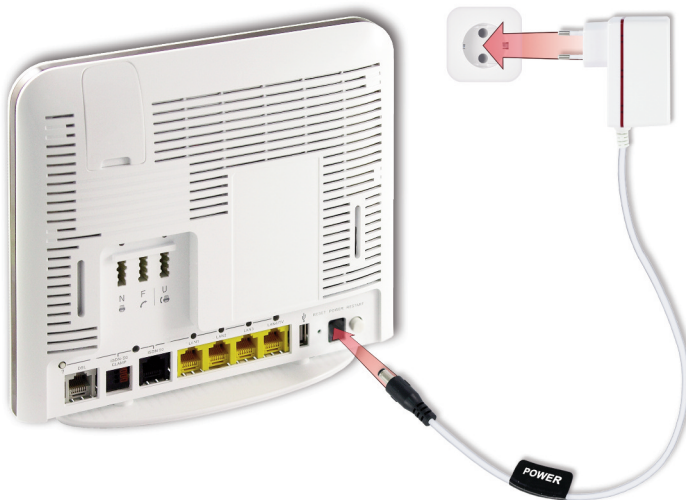

2.5 Telefone und Endgeräte anschließen

Sie können an der DSL-EasyBox bis zu zwei analoge und vier ISDN-Endgeräte anschließen.



Analoge Endgeräte

Analoge Endgeräte werden am TAE-Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses angeschlossen.

Buchse	Endgerät
F	Analoges Telefon
N	Faxgerät oder Anrufbeantworter
U	Telefon, Faxgerät oder Anrufbeantworter (Universalbuchse)

Die Buchsen **F** und **N** sind miteinander verbunden. Beide hier angeschlossenen Geräte werden im Konfigurationsprogramm als **Telefon 1** bezeichnet. Das Gerät, das an der Buchse **U** angeschlossen ist, wird als **Telefon 2** bezeichnet.

ISDN-Endgeräte

Wenn Sie ISDN-Telefone, ISDN-Faxgeräte oder eine ISDN-Telefonanlage besitzen, können Sie diese an die DSL-EasyBox anschließen. Ein NTBA ist bereits im Gerät integriert und muss nicht mehr extra angeschlossen werden. Mit entsprechender Verkabelung (z.B. ISDN-Bus) können Sie mehrere ISDN-Geräte gleichzeitig nutzen. Verwenden Sie für den Anschluss eines ISDN-Geräts ein ISDN-Kabel. Verbinden Sie hierzu das eine Ende des ISDN-Kabels mit Ihrem ISDN-Telefon und das andere Ende mit dem ISDN-Anschluss an der DSL-EasyBox. Alternativ können Sie Ihre ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage auch über den ISDN-S₀ Klemmanschluss an der DSL-EasyBox anschließen.



Hinweis: Ihre ISDN-Telefonanlage muss einen Mehrgeräteanschluss unterstützen.


Wenn Sie an Ihre ISDN-Telefonanlage nicht mehr als zwei analoge Geräte angeschlossen haben, können Sie diese auch direkt an die DSL-EasyBox anschließen. Sie benötigen Ihre ISDN-Telefonanlage dann nicht mehr.

ISDN-Geräte werden im Konfigurationsprogramm als **ISDN-Bus** bezeichnet.


Belegung der ISDN Anschlüsse:

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Kabelbelegung des ISDN-S₀ Anschlusses (beschriftet mit ISDN-S₀) und des ISDN-S₀ Klemmanschlusses (beschriftet mit ISDN-S₀-Clamp):

Kontakt-Belegung des
ISDN-S₀-Klemmanschlusses

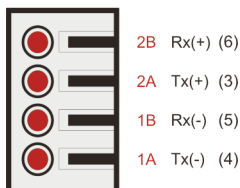

Kontakt-Belegung des
ISDN-S₀-Anschlusses

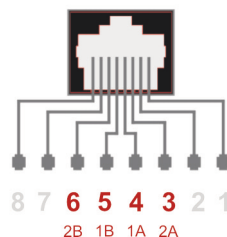

2.6 PC mit der DSL-EasyBox verbinden

Sie können einen oder mehrere PCs und netzwerkfähige Endgeräte (z.B. Drucker) mit der DSL-EasyBox verbinden. Mit den PCs können sie anschliessend über Ihren DSL-Anschluss im Internet surfen oder ein PC-Netzwerk aufbauen.

Sie können die PCs wahlweise kabelgebunden oder drahtlos per WLAN mit der DSL-EasyBox verwenden



Kabelgebundener Anschluss


Verbinden Sie Ihren PC oder Notebook mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ-45-Kabel (gelb).



Hinweis: Wenn Sie nicht das mitgelieferte RJ-45-Kabel verwenden, achten Sie darauf, geschirmte oder ungeschirmte 100 Ohm Twisted-Pair-Kabel mit RJ-45 Steckern (CAT 5) zu benutzen. Die maximale Kabellänge darf 100 Meter nicht überschreiten.

1. Stecken Sie das eine Ende des RJ-45-Kabels in eine der LAN-Buchsen der DSL-EasyBox, bis der Stecker mit einem hörbaren Klick einrastet.
2. Stecken Sie das andere Ende des RJ-45-Kabels in den Netzwerkanschluss Ihres PCs, bis der Stecker mit einem hörbaren Klick einrastet.

Ihr PC-Betriebssystem wird nun die LAN-Verbindung erkennen und die PC-Einstellungen darauf anpassen. Danach ist Ihr PC mit der DSL-EasyBox verbunden.

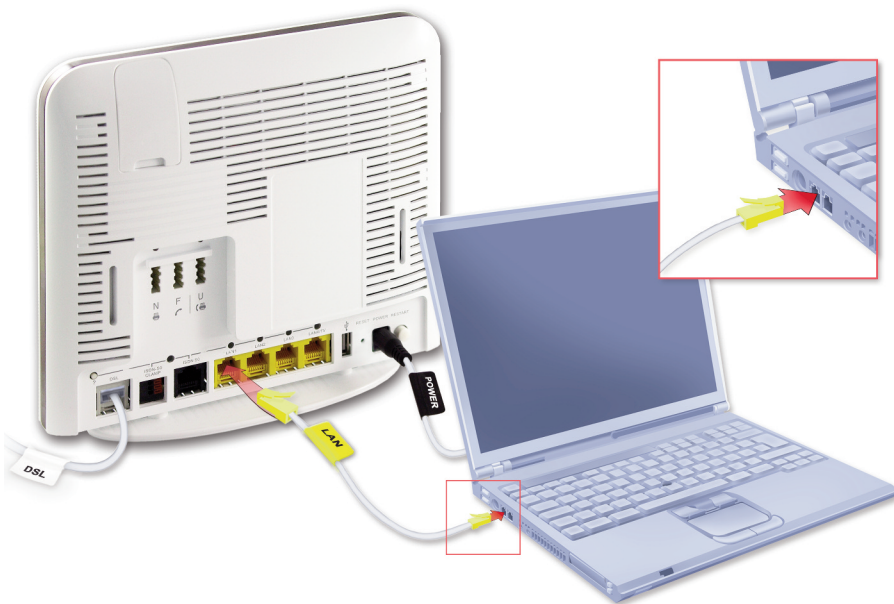

Sie können bis zu drei weitere netzwerkfähige Geräte wie PCs, Drucker, Switches oder Hubs an die DSL-EasyBox anschließen.



Warnung: Bitte stecken Sie keinen Telefonstecker in den RJ-45 Anschluss, der mit dem Telefonnetz verbunden ist. Dies kann zur Beschädigung der DSL-EasyBox führen.

Drahtloser Anschluss (WLAN)

Sie können eine drahtlose Verbindung zur DSL-EasyBox per WLAN herstellen, wenn in Ihrem PC ein WLAN-Adapter installiert ist.



Hinweis: Verwenden Sie aus Gründen der Datensicherheit nur WLAN-Adapter, die WPA/WPA2-Verschlüsselung unterstützen. Die DSL-EasyBox ist auf WPA/WPA2 (mit Pre-shared Key) voreingestellt.

Auf der Rückseite der DSL-EasyBox ist ein Etikett angebracht, auf dem der voreingestellte Name des Funknetzes (SSID) und der WPA/WPA2-Netzwerksschlüssel (Encr. Key) angegeben sind. Halten Sie diese Informationen für die Einrichtung der DSL-EasyBox an Ihrem PC bereit.



Um eine WLAN-Verbindung von Ihrem PC zur DSL-EasyBox einzurichten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie, ob die WLAN-Funktion Ihrer DSL-EasyBox aktiviert ist. Wenn die **WLAN**-LED nicht leuchtet, müssen Sie die WLAN-Funktion an der DSL-EasyBox einschalten. Halten Sie hierzu den **WLAN**-Taster ca. eine Sekunde lang gedrückt, bis die **WLAN**-LED **rot** leuchtet.
2. Starten Sie an Ihrem PC das Programm zum Einrichten von Drahtlosnetzwerken.

3. Wählen Sie in der Liste der empfangbaren Drahtlosnetzwerke in Reichweite die DSL-EasyBox aus. Den Namen Ihres eigenen Netzwerkes (SSID) können Sie vom Etikett Ihrer DSL-EasyBox ablesen.
4. Verbinden Sie Ihren PC mit der DSL-EasyBox. Sie werden aufgefordert, den Netzwerkschlüssel einzugeben. Tragen Sie hier den WPA/WPA2-Schlüssel ein, der unter **Encr. Key** auf dem Etikett abgedruckt ist und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Ihr PC wird jetzt drahtlos mit der DSL-EasyBox verbunden.

Die detaillierte Vorgehensweise hängt vom verwendeten WLAN-Adapter und Betriebssystem ab. Weitere Informationen entnehmen Sie der Softwaredokumentation Ihres WLAN-Adapters oder Betriebssystems.



Hinweis: Der voreingestellte Funknetzname (SSID) und der Netzschlüssel werden für jede DSL-EasyBox einmalig vergeben. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Netzwerkschlüssel nach der Erstinstallation der DSL-EasyBox zu ändern.

3 Instant Access und Modem-Installationscode

Bevor Sie im Internet surfen und Telefoniedienste nutzen können, muss die DSL-EasyBox konfiguriert werden. Am schnellsten geht dies mit dem Modem-Installationscode. Mit Eingabe dieses Codes werden alle nötigen Einstellungen an Ihrer DSL-EasyBox automatisch vorgenommen und die DSL-EasyBox ist sofort einsatzbereit. Sie müssen keine weitere manuelle Konfiguration vornehmen.

Sie finden den Modem-Installationscode im Willkommensbrief Ihres Netzbetreibers.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Modem-Installationscode einzugeben:

- Telefon (empfohlen)
- PC



Hinweis: Sollte Ihr Festnetzanschluss von Ihrem Netzbetreiber noch nicht vollständig eingerichtet sein, haben Sie die Möglichkeit, über einen UMTS-Stick online zu gehen.

(Sollte Ihr Festnetzanschluss bereits geschaltet sein, fahren Sie bitte auf Seite 35 fort.)

Nehmen Sie zur Konfiguration über UMTS die folgenden Schritte vor:

1. Schließen Sie die DSL-EasyBox wie im Kapitel 2.7 beschrieben an Ihren PC an.
2. Legen Sie die mitgelieferte SIM-Karte in den UMTS-Stick ein.
3. Nehmen Sie die Schutzkappe vom USB-Anschluss an der Rückseite der DSL-EasyBox ab.
4. Stecken Sie den UMTS-Stick in den oberen USB-Anschluss der DSL-EasyBox.



Achtung: Der UMTS-Stick funktioniert nur im oberen USB-Anschluss der DSL-EasyBox.



Hinweis: Der UMTS-Stick blinkt während der Suche nach UMTS-Empfang und leuchtet, sobald er ausreichenden Empfang hat, um eine Verbindung zu ermöglichen. Wenn nach längerer Wartezeit noch kein UMTS-Signal empfangen wird, versuchen Sie, die DSL-EasyBox anders zu positionieren.


5. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, u.ä.).
6. Geben Sie in die Adresszeile **192.168.2.1** ein.
7. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen "root" und Passwort "123456" an.
8. Geben Sie die vierstellige PIN der SIM-Karte Ihres UMTS-Sticks ein.



Hinweis: Sie können den UMTS-Stick auch direkt im USB-Anschluss Ihres Computers verwenden. In diesem Fall verwenden Sie bitte die Dashboard-Software von Vodafone.



Beachten Sie bitte, daß eventuell durch die Benutzung des Internets über UMTS Kosten entstehen können. Durch auswählen von **Weiter** wird die Verbindung nun aufgebaut.
Schließen Sie nach der automatischen Konfiguration bitte Ihr Browserfenster.
Ihre DSL-EasyBox ist nun über UMTS mit dem Internet verbunden.

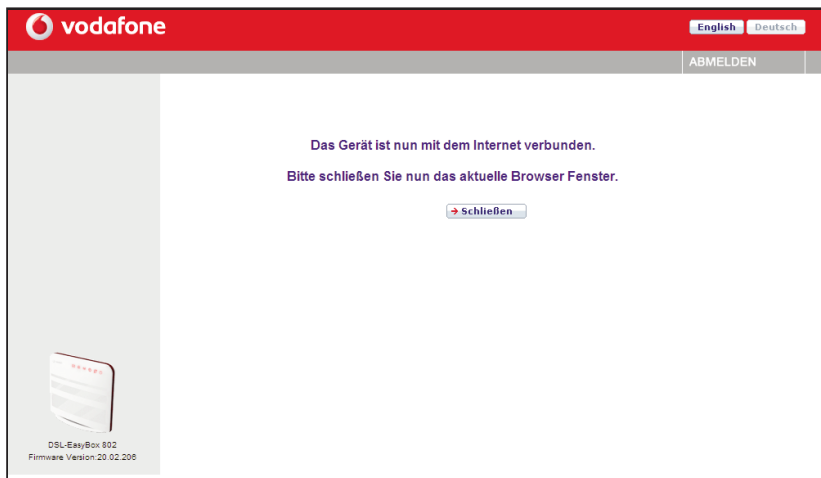

Hinweis: Im UMTS-Modus können keine Sprachverbindungen aufgebaut werden.

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie den Modem-Installationscode über ein Telefon eingeben.

Modem-Installationscode über ein Telefon eingeben

Die einfachste und schnellste Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox erfolgt mit Hilfe eines Telefons.

Bevor Sie die DSL-EasyBox konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, dass die DSL-EasyBox ...

- am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist,
- mit dem DSL-Anschluss verbunden ist,
- und ein Telefon an der DSL-EasyBox angeschlossen ist.

Sprachanweisungen

Heben Sie den Telefonhörer ab und folgen Sie den Sprachanweisungen.

Sprachanweisung	Zusätzliche Information
“Herzlich Willkommen.”	Ihre DSL-EasyBox ist bereit, um den Modem-Installationscode anzunehmen. Bitte folgen Sie nun den weiteren Sprachanweisungen.
Wenn keine DSL-Verbindung besteht, hören Sie diesen Text: <i>“Bitte schließen Sie das DSL-Kabel an.”</i>	<i>Es besteht keine Verbindung zwischen der DSL-EasyBox und dem DSL-Netz oder die Verbindung ist gestört. Überprüfen Sie, ob die DSL-EasyBox korrekt mit dem DSL-Anschluss verbunden ist.</i> <i>Wenn die Internet-LED blinkt, wird die DSL-Verbindung hergestellt; warten Sie, bis die LED dauerhaft leuchtet.</i>

Sprachanweisung	Zusätzliche Information
“Die Verbindung wird hergestellt. Bitte warten.”	Die DSL-EasyBox baut eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber auf.
“Bitte geben Sie Ihren Modem-Installationscode ein.”	Geben Sie den Modem-Installationscode über Ihre Telefontastatur ein.
Wenn der eingegebene Modem-Installationscode zu wenige Ziffern enthält, hören Sie diesen Text: <i>“Der Modem-Installationscode ist zu kurz. Bitte erneut eingeben.”</i>	<i>Geben Sie den Modem-Installationscode erneut ein.</i>
Wenn der eingegebene Modem-Installationscode fehlerhaft ist, hören Sie diesen Text: <i>“Der Modem-Installationscode ist nicht korrekt. Bitte erneut eingeben.”</i>	
“Bitte warten.”	Die Verbindung zum Konfigurationsserver Ihres Netzbetreibers wird hergestellt.
“Ihr DSL-Anschluss wird nun eingerichtet. Bitte warten Sie, bis die Power-LED rot leuchtet. Schalten Sie in dieser Zeit das Gerät bitte nicht aus.”	Die DSL-EasyBox wird konfiguriert.
Wenn der Konfigurationsserver nicht antwortet, hören Sie folgenden Text: <i>“Bitte versuchen Sie es später nochmal.”</i>	<i>Wiederholen Sie die Eingabe des Modem-Installationscodes zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.</i>

Legen Sie den Hörer auf. Wenn die **Power-LED** dauerhaft **rot** leuchtet, ist der Konfigurationsvorgang abgeschlossen.



Achtung: Der Konfigurationsvorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Dabei kann es passieren, dass die **Power-LED** mehrmals die Farbe wechselt.

Währenddessen darf das Gerät auf keinen Fall ausgeschaltet werden, da es sonst beschädigt werden kann. Warten Sie, bis die **Power-LED** *dauerhaft rot* leuchtet.

Mit der erfolgreichen Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox sind Sie ab dem von Ihrem Netzbetreiber genannten Anschalttermin in der Lage, das Internet zu nutzen und Telefongespräche zu führen.

4 Telefone einrichten

4.1 ISDN-Endgeräte ohne Rufnummereintrag (MSN)

Beispiel: Fabrikneue ISDN-Telefone:

- In der Grundeinstellung klingelt beim Anrufen jedes angeschlossene Telefon. Sie sind sowohl über Ihre bisherigen Festnetzrufnummern als auch über die neuen Internet-Sprach-Rufnummern erreichbar.
- Abgehende Gespräche werden über eine von Ihren Rufnummern geführt.
- Wurde einem ISDN-Gerät keine eigene MSN zugewiesen, werden die Gespräche automatisch der ersten Rufnummer zugeordnet.



Hinweis: Tragen Sie ISDN-Telefonnummern (MSNs) grundsätzlich **ohne Vorwahl** ein. Andernfalls funktionieren die Telefondienste nicht einwandfrei.

4.2 ISDN-Endgeräte mit Rufnummereintrag (MSN)

Beispiel: Familienmitglieder mit eigenen ISDN-Telefonen und MSNs:

- Tragen Sie in Ihrem ISDN-Telefon eine der zugeteilten Rufnummern als erste MSN ein. Daraufhin wird Ihr Telefon nur noch unter dieser Rufnummer klingeln.
- **ACHTUNG:** Anrufe auf anderen Rufnummern können Sie so verpassen.

4.3 ISDN-Telefonanlage einrichten

- Tragen Sie die Rufnummern in Ihre Telefonanlage ein.
- Ordnen Sie die Nebenstellen einer oder mehreren Rufnummern zu.

4.4 ISDN und analoge Rufnummern einrichten

Über diesen Dialog können Sie bis zu 10 Ihrer ISDN-Nummern eintragen. Achten Sie darauf, dass Sie diese Rufnummern auch an Ihrem ISDN-Endgerät konfiguriert haben.



Hinweis: Tragen Sie ISDN- und Analog-Telefonnummern (MSNs) grundsätzlich **ohne Vorwahl** ein. Andernfalls funktionieren die Telefondienste nicht einwandfrei.

Dieser Eintrag ist nur notwendig, wenn Sie zusätzlich noch einen Festnetzanschluss eines weiteren Netzbetreibers besitzen.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN



Rufnummern

- Eingehende Anrufe
- Ausgehende Anrufe
- Telefonieeinstellungen
- Rufnummernzuordnung
- Erweiterte Einstellungen
- Status



DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.200

Rufnummern

Rufnummern SIP

Nr.	Sprach-Benutzername	SIP-Proxy	Einstellen
1	Vodafone	arcor.de	 

Rufnummern ISDN/analog

Nr.	Rufnummer	Einstellen
2	069123456	 

4.5 Eingehende Anrufe zuordnen

Hier können Sie die Einstellungen für **Telefon 1** (verbunden mit der Telefonbuchse „F“ und „N“), **Telefon 2** (verbunden mit der Universalbuchse „U“) und **ISDN-Bus** (beide ISDN-Anschlüsse) für eingehende Anrufe konfigurieren.

Diese Einstellungen steuern das Klingeln Ihrer Telefone bei eingehenden Anrufen.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 web interface. The top navigation bar includes the Vodafone logo, language options (English, Deutsch), and menu items: STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, and ABMELDEN. The left sidebar lists navigation options: Rufnummern, Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe, Telefoneinstellungen, Rufnummernzuordnung, Erweiterte Einstellungen, and Status. The main content area is titled 'Eingehende Anrufe' and contains a table for configuring incoming calls.

	Telefon 1 (F)	Telefon 2 (U)	ISDN-Bus
Anrufe für alle Rufnummern beantworten	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
069123456	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the main content area, there are buttons: 'Übernehmen', 'Abbrechen', and a help icon (?).

At the bottom left of the interface, there is a small image of the DSL-EasyBox 802 device and the text: 'DSL-EasyBox 802 Firmware Version 20.02.2006'.


Wählen Sie für eine bestimmte Rufnummer den jeweiligen Anschluss aus, das dort verbundene Endgerät klingelt bei eingehende Anrufen. Sie können auch mehrere Anschlüsse auswählen, die angeschlossenen Geräte läuten gleichzeitig.

- **Anrufe für alle Rufnummern beantworten**


Legen Sie fest, welche Endgeräte bei einem Anruf einer beliebigen Rufnummer läuten.

4.6 Ausgehende Anrufe

Hier können Sie die Einstellungen für **Telefon 1** (verbunden mit der Telefonbuchse „F“), **Telefon 2** (verbunden mit der Universalbuchse „U“) und **ISDN-Bus** (beide ISDN-Anschlüsse) für ausgehende Anrufe konfigurieren.


English Deutsch

STARTSEITE	SPRACHE	DATEN	EXTRAS	ABMELDEN
Rufnummern Eingehende Anrufe Ausgehende Anrufe Telefoneinstellungen Rufnummernzuordnung Erweiterte Einstellungen Status	Ausgehende Anrufe			
Telefon 1(F)				
Erste Telefonnummer:		069123456		
Alternative Telefonnummer:		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
		Keine		
Telefon 2(U)				
Erste Telefonnummer:		069123456		
Alternative Telefonnummer:		Keine		
		Keine		



DSL-EasyBox 802
Firmware Version: 20.02.2005

Sie können für jeden Telefonanschluss der DSL-EasyBox unabhängig festlegen, welche Ihrer Rufnummern als ausgehende Rufnummer verwendet wird. Die ausgehende Rufnummer kann auf dem Endgerät Ihres Gesprächspartners angezeigt werden.

Wenn Sie ISDN-Geräte verwenden, müssen Sie die ausgehenden Nummern auch auf Ihrem ISDN-Gerät einrichten.

- **Erste Telefonnummer**

Wählen Sie die Telefonnummer, die oberste Priorität haben soll. Die ausgewählte ausgehende Telefonnummer ist dann die Standardtelefonnummer für abgehende Telefongespräche.


- **Alternative Telefonnummer**

Wählen Sie weitere Rufnummern aus, die Sie als ausgehende Rufnummern verwenden wollen. Falls jedoch die Gespräche über die Standardtelefonnummer nicht möglich sein sollten, wird das Gespräch über die alternative Nummer geführt.

4.7 Wahlregeln festlegen

In diesem Dialog können Sie Wahlregeln für ausgewählte Rufnummern zuordnen und konfigurieren.

Die Notrufnummern 110 und 112 wurden bereits vorkonfiguriert und können nicht verändert werden.

Klicken Sie auf das Symbol , um eine neue Zuordnung zu erstellen.



Achtung: Das Absetzen von Notrufen über 110 und 112 ist bei einem Stromausfall nur über die herkömmliche Telefonleitung möglich. Anrufe (auch Notrufe) von an der Box angeschlossenen Telefonen sind bei Stromausfall nicht möglich.

Wahlregel bearbeiten

Durch Rufnummerzuordnungen können Sie die Art der Verbindung auswählen, die beim Anruf einer bestimmten Telefonnummer (oder Vorwahl) genutzt wird. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass alle Anrufe zur Vorwahl "069" über die klassische Telefonleitung vermittelt werden sollen, geben Sie im Feld **Telefonnummer** "069" ein und wählen Sie bei **Art der Verbindung** "ISDN".

- Geben Sie eine Telefonnummer oder eine Vorwahl ein.
- Wählen Sie die Wählmethode der ausgehenden Telefonnummer im Feld **Art der Verbindung** aus.



Hinweis: Diese Einstellungen überschreiben die Einstellungen des Dialogs **Ausgehende Anrufe**.

Wählen Sie **Übernehmen**, um die Einstellungen abzuspeichern.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 web interface. The top navigation bar includes the Vodafone logo, language options (English, Deutsch), and menu items: STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, and ABMELDEN. A left sidebar lists navigation options: Rufnummern, Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe, Telefoneinstellungen, Rufnummernzuordnung (selected), Erweiterte Einstellungen, and Status. The main content area is titled 'Neue Rufnummernzuordnung (3)' and contains the instruction: 'Die Einstellung der Rufnummernzuordnung wird gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" klicken.' Below this, there are two input fields: 'Telefonnummer:' with the value '069' and 'Art der Verbindung:' with a dropdown menu showing 'Vodafone'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen', along with a help icon (?). In the bottom left corner, there is a small image of the DSL-EasyBox 802 device and the text 'DSL-EasyBox 802 Firmware Version 20.02.206'.

4.8 Telefoneinstellungen

In diesem Dialog können Sie jeweils die Einstellungen pro Telefon vornehmen.

STARTSEITE	SPRACHE	DATEN	EXTRAS	ABMELDEN
Telefoneinstellungen				
Telefon 1 (F)				
Echo Cancellor <input checked="" type="checkbox"/>				
Voice Activity Detector <input type="checkbox"/>				
Anklopfen <input type="checkbox"/>				
Rufnummernunterdrückung (CLIR) <input type="checkbox"/>				
Telefon 2 (U)				
Echo Cancellor <input checked="" type="checkbox"/>				
Voice Activity Detector <input type="checkbox"/>				
Anklopfen <input type="checkbox"/>				
Rufnummernunterdrückung (CLIR) <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>				


DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2006

- **Echo Cancellor:** Filtert Echos heraus, die während eines Telefongesprächs auftreten können.
- **Voice Activity:** Unterdrückt Hintergrundgeräusche.
- **Anklopfen:** Erlaubt Ihnen, einen zweiten ankommenden Anruf wahrzunehmen, während Sie ein Gespräch führen.
- **Rufnummernunterdrückung:** Wenn aktiviert, wird die Anzeige der eigenen Rufnummer beim Gesprächsteilnehmer unterdrückt.

4.9 Sprachregistrierung und Anruflisten anzeigen

Auf diesem Bildschirm wird der Registrierungsstatus Ihrer Sprach-Konten angezeigt.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um den Status und die Ereignisanzeige zu aktualisieren.

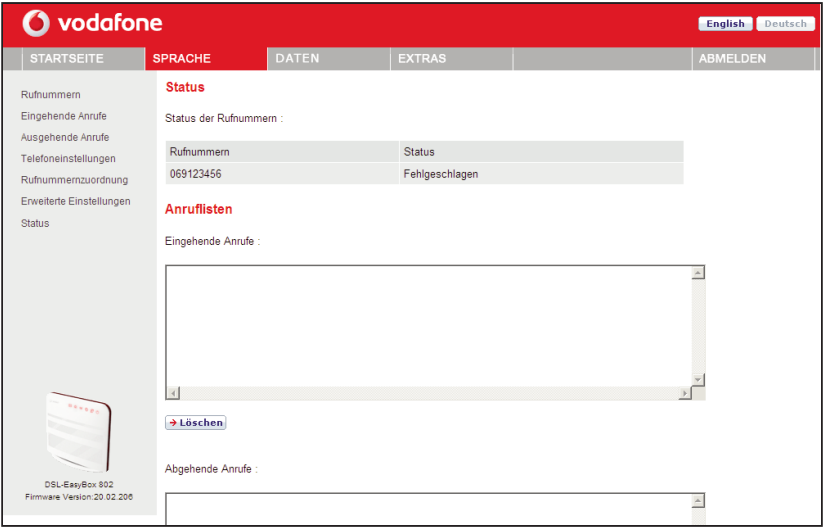

Parameter	Beschreibung
Rufnummern	Sprach-Konten 1 bis 10.
Status	Zeigt den SIP Registrierungsstatus für das entsprechende Konto an. Der Registrierungsstatus zeigt: „Erfolg“ für die erfolgreiche Registrierung oder „Fehlgeschlagen“ für eine fehlerhafte Registrierung.

4.10 Dienstmerkmale nutzen

Sie können über Ihr Telefon Kurzwahlen für bestimmte Dienstmerkmale eingeben.

Funktion	Kurzwahl
Anklopfen	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion aktivieren: *43# - Funktion deaktivieren: #43#
Makeln - beim Anklopfen (Klopft ein Anrufer während eines Gesprächs an, besteht mit dieser Funktion die Möglichkeit, zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.)	<ul style="list-style-type: none"> - Wechseln vom laufenden Gespräch 1 zum anklopfenden Gespräch 2: R - Wechseln zw. Gespräch 2 und 1: R - Beenden der aktiven Verbindung zu Tel. 2, gehaltene Verbindung wird aktiv: R plus 1
Halten (Den Gesprächspartner kurz in Halteposition legen. Gegenseitige Kommunikation ist in dieser Zeit nicht möglich.)	<ul style="list-style-type: none"> - R - erneutes R holt Gespräch aus der Halteposition zurück
Halten mit Rückfrage (Sie möchten als Telefon 1 während eines aktiven Gesprächs eine Rückfrage bei der Nebenstelle Tel. 2 vornehmen und das aktive Gespräch in dieser Zeit halten.)	<ul style="list-style-type: none"> - Makeln zur Nebenstelle Tel. 2: R plus *2 (aktives Gespräch geht dabei in Halteposition) - Beenden der aktiven Verbindung zu Tel. 2 (gehaltene Verbindung wird dabei wieder aktiv): R plus 1
Vermitteln (Sie möchten vom Telefon 1 ein eingegangenes Gespräch zum Telefon 2 vermitteln.)	<ul style="list-style-type: none"> - Makeln zur Nebenstelle Tel. 2: R plus *2 (aktives Gespräch geht dabei in Halteposition) - Tel.2 klingelt. Sie können entweder sofort auflegen oder zuerst eine Rücksprache mit Tel. 2 vornehmen. Beim Auflegen Ihres Hörers wird das Gespräch an Tel. 2 vermittelt.
Abweisen des anklopfenden oder gehaltenen Anrufs	<ul style="list-style-type: none"> - R plus 0

Funktion	Kurzwahl
Dreierkonferenz während eines Gesprächs einleiten, vom analogen Telefon aus - mit Telefon 2 (von Tel. 1 aus) - mit Telefon 1 (von Tel. 2 aus) - mit bestimmter Telefonnummer	- R plus *2 , warten, dann R plus 3 - R plus *1 warten, dann R plus 3 - R plus <Rufnummer> warten, dann R plus 3
Anrufweiterleitung sofort (CFU)	- Aktivierung: *21* <Rufnummer> # - Statusabfrage: *#21# - Deaktivierung: #21#
Anrufweiterleitung bei nicht melden (CFNR)	- Aktivierung: *61* <Rufnummer> # - Statusabfrage: *#61# - Deaktivierung: #61#
Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB)	- Aktivierung: *67* <Rufnummer> # - Statusabfrage: *#67# - Deaktivierung: #67#
Rufnummerunterdrückung (CLIR)	- für ein Gespräch: *31# <Rufnummer>
Internes Telefonieren	- Telefon 2 von Telefon 1 anwählen: *2 - Telefon 1 von Telefon 2 anwählen: *1
Erzwingen ausgehender Anrufe	- #101* bis #110* erzwingt einen ausgehenden Anruf über das Sprach-Konto 1-10. - #111* bis #120* erzwingt einen ausgehenden Anruf über ISDN/PSTN-Konto 1-10

B Zusätzliche Funktionen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Funktionen der DSL-EasyBox nutzen.

Konfigurationsprogramm

Sie können die Einstellungen Ihrer DSL-EasyBox mit dem Konfigurationsprogramm ändern.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sie können Geräte mit drahtlosen Netzwerkkarten, wie z.B. Drucker, mit WPS einfach, schnell und sicher über WLAN mit der DSL-EasyBox verbinden. Wie Sie ein WPS-fähiges Gerät anschließen, erfahren Sie in diesem Abschnitt.

USB-Anschluss verwenden

Sie können am USB-Anschluss USB-Speichersticks, Festplatten oder Drucker anschließen und diese über die mit der DSL-EasyBox verbundenen PCs gemeinsam nutzen.

Einstellungen sichern und wiederherstellen

Sie können die Konfigurationseinstellungen Ihrer DSL-EasyBox auf Ihrem PC speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die DSL-EasyBox laden.

Firmware aktualisieren

Hier erfahren Sie, wie Sie die Systemsoftware der DSL-EasyBox aktualisieren.

IP-Einstellungen automatisch beziehen

Richten Sie Ihren PC so ein, dass er wichtige Netzwerkeinstellungen von der DSL-EasyBox beziehen kann. Die hier beschriebenen Schritte müssen Sie nur ausführen, wenn Sie Probleme haben, einen PC mit der DSL-EasyBox zu verbinden.

Restart-Taster und Reset-Taster

Mit Hilfe des Restart-Tasters können Sie einen Neustart der DSL-EasyBox durchführen. Nutzen Sie die Funktionalität des Reset-Tasters der DSL-EasyBox, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen oder die Firmware zu aktualisieren.

1 Konfigurationsprogramm

Mit dem Konfigurationsprogramm können Sie alle Einstellungen der DSL-EasyBox konfigurieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Konfigurationsprogramm starten und verwenden.

Konfigurationsprogramm starten

- Stellen Sie sicher, dass die DSL-EasyBox korrekt mit Ihrem PC verbunden und eingeschaltet ist.
- Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in der Adresszeile den Host-Namen der DSL-EasyBox ein. Ab Werk ist dieser auf "easy.box" eingestellt.

Das Anmeldefenster wird angezeigt.

Anmelden

Geben Sie Benutzernamen und Kennwort für den Zugang zum Konfigurationsprogramm ein. Ab Werk ist der **Benutzername** auf "**root**" und das **Kennwort** auf "**123456**" eingestellt.

Sie sind nun an der DSL-EasyBox angemeldet.

Modem-Installationscode im Konfigurationsprogramm eingeben

Bevor Sie die DSL-EasyBox konfigurieren, stellen Sie sicher, dass sie ...

- am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist,
- mit dem DSL-Anschluss verbunden ist,
- eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung zu Ihrem PC besteht
- und dass die Hörer aller angeschlossener Telefone aufgelegt sind.

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Modem-Installationscode einzugeben:

1. Starten Sie das Konfigurationsprogramm und melden Sie sich an.
2. Die Willkommensseite wird angezeigt. Wählen Sie Standard-Installation und geben Sie den Modem-Installationscode ein.
3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Konfiguration zu starten.

Tritt während der Konfiguration ein Fehler auf, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Achtung: Der Konfigurationsvorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Dabei kann es passieren, dass die **Power-LED** mehrmals die Farbe wechselt.

Währenddessen darf das Gerät auf keinen Fall ausgeschaltet werden, da es sonst beschädigt werden kann. Warten Sie, bis die **Power-LED dauerhaft rot leuchtet**.

Ihre DSL-EasyBox ist nun konfiguriert.

2 Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mit der Hilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) integrieren Sie neue WLAN-Adapter sicher in Ihr Netzwerk. Über eine PIN-Abfrage oder per WPS-Taster werden alle Sicherheitseinstellungen automatisch vorgenommen.



Achtung: Die WPS-Funktion kann nur zusammen mit einem WPS-fähigen WLAN-Adapter genutzt werden. Ob Ihr WLAN-Adapter WPS-fähig ist, entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Adapters.

WPS mit Tastendruck (Push Button Connection, PBC)

Um einen WLAN-Adapter per Tastendruck mit der DSL-EasyBox zu verbinden, muss auch der WLAN-Adapter über einen Taster verfügen. Dieser besitzt meist die Aufschrift WPS oder PBC. Der Taster der WLAN-Adapters kann auch als Softwareschalter ausgeführt sein, Sie müssen ihn über die mitgelieferte Software Ihres WLAN-Adapters anwählen.

Hat der WLAN-Adapter keinen Taster, können Sie diesen durch Eingabe einer PIN im Konfigurationsprogramm verbinden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie den WPS-Taster an der DSL-EasyBox für zwei Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie den WPS-Taster oder Softwareschalter am WLAN-Adapter innerhalb von 2 Minuten.

Der WLAN-Adapter wird mit der DSL-EasyBox verbunden.

WPS mit PIN-Eingabe


Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie das Konfigurationsprogramm und melden Sie sich mit Ihren Benutzernamen und Kennwort an.
2. Gehen Sie im Menü auf **Wireless** und danach auf **Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie die Option **Aktivieren von WPS (automatischer Abgleich)**.
4. Geben Sie die PIN des WLAN-Adapters im Feld **WPS-PIN** ein und klicken **Beginn**.

Der WLAN-Adapter wird mit der DSL-EasyBox verbunden.

3 USB-Anschluss

Wenn Sie den Menüpunkt **USB** unter der Hauptkategorie **Extras** auswählen, erhalten Sie eine Übersicht über die bereits angeschlossenen USB-Geräte.

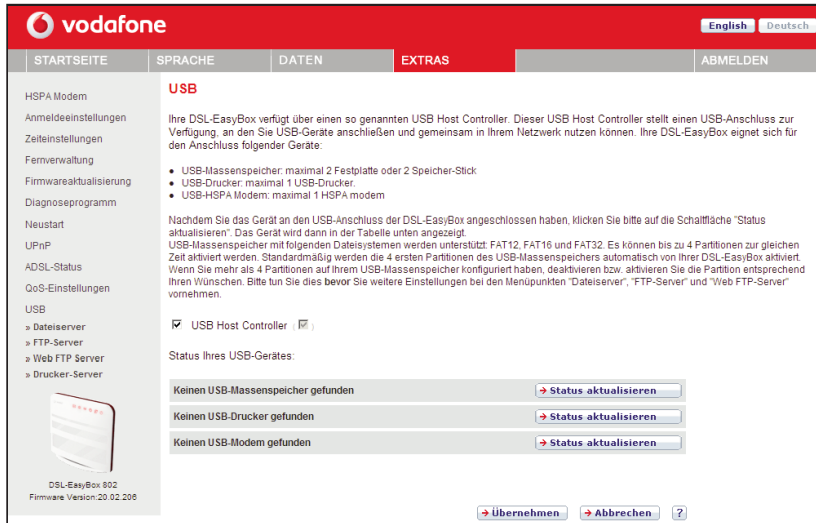

Über das Deaktivieren des Kontrollkästchens **USB Host Controller** kann die USB-Funktion der DSL-EasyBox ausgeschaltet werden. Standardmäßig ist die USB-Funktion aktiviert. Wählen Sie nach dem Deaktivieren oder Aktivieren der Funktion bitte **Übernehmen**, um die Einstellung zu sichern.

Wenn Sie einen USB-Massenspeicher oder einen USB-Drucker anschließen während Sie sich bereits in der USB-Statusübersicht befinden, wählen Sie bitte **Status aktualisieren**, damit das Gerät eingelesen und in der Übersicht angezeigt wird. Um ein USB-Gerät zu entfernen, klicken Sie bitte zunächst auf **Entfernen**, bevor Sie das Gerät vom USB-Anschluss abziehen.



Hinweis: Der gleichzeitige Anschluss mehrerer USB-Geräte über einen USB-Hub ist möglich, jedoch können nicht mehrere USB-Massenspeicher gleichzeitig betrieben werden. Möglich wäre z.B. der gleichzeitige Anschluss von einem USB-Stick und einem USB-Drucker.



Achtung: Um Datenverlust zu verhindern, stellen Sie sicher, daß beim Einstecken oder Abziehen des USB-Sticks keine Daten auf das USB-Gerät geschrieben oder vom USB-Gerät abgerufen werden. Die Aktivität des angeschlossenen USB-Gerätes erkennen Sie am Blinken der evtl. vorhandenen LED direkt am USB-Gerät.

3.1 USB-Dateiserver

Über diese Seite können Sie Ihren USB-Massenspeicher für den Zugriff über den Windows-Explorer (oder auch den Windows-Arbeitsplatz) freigeben. Der Zugriff auf den Dateiserver ist mit allen Betriebssystemen möglich, die Net-BIOS/SMB unterstützen. Aktivieren Sie die Dateiserver-Funktionen, um die Funktion einzuschalten.


English Deutsch


STARTSEITE	SPRACHE	DATEN	EXTRAS	ABMELDEN																		
HSPA Modem Anmeldeeinstellungen Zeiteinstellungen Fernverwaltung Firmwareaktualisierung Diagnoseprogramm Neustart UPnP ADSL-Status QoS-Einstellungen USB > Dateiserver > FTP-Server > Web FTP Server > Drucker-Server	<ul style="list-style-type: none"> • \\(IP-Adresse) Bsp.: "\\192.168.2.1" • \\(Server) Bsp.: "\\EasyBox" • \\(IP-Adresse)/(Verzeichnis) Bsp.: "\\192.168.2.1partition1" • \\(Server)/(Verzeichnis) Bsp.: "\\EasyBoxpartition1" 	<p>Um auf die Inhalte Ihres USB-Massenspeichers aus dem Internet zugreifen zu können, schalten Sie die Funktion "Fernzugriff" ein. Außerhalb Ihres lokalen Netzwerkes müssen Sie dann die Ihnen zugeteilte "WAN IP"-Adresse eingeben. Diese finden Sie auf der Startseite Ihrer DSL-EasyBox (im Bereich "Internet").</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateiserver-Funktionen <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <tr> <td>Server</td> <td>EasyBox</td> <td>(EasyBox)</td> </tr> <tr> <td>Beschreibung des Servers</td> <td>EasyBox File Server</td> <td>(EasyBox File Server)</td> </tr> <tr> <td>Gruppe</td> <td>WORKGROUP</td> <td>(WORKGROUP)</td> </tr> <tr> <td>Fernzugriff</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Freigegebener Ordner (bis zu 8 Ordner):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Verzeichnis</th> <th>Einstellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> USB DISK</td> <td> Laufwerk: Vendor (USB_DRIVE) Datenträger: USB DISK (FAT16) Verzeichnis: \ </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Icon"/> </td> </tr> </tbody> </table>			Server	EasyBox	(EasyBox)	Beschreibung des Servers	EasyBox File Server	(EasyBox File Server)	Gruppe	WORKGROUP	(WORKGROUP)	Fernzugriff	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Name	Verzeichnis	Einstellen	<input checked="" type="checkbox"/> USB DISK	Laufwerk: Vendor (USB_DRIVE) Datenträger: USB DISK (FAT16) Verzeichnis: \	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Icon"/>
Server	EasyBox	(EasyBox)																				
Beschreibung des Servers	EasyBox File Server	(EasyBox File Server)																				
Gruppe	WORKGROUP	(WORKGROUP)																				
Fernzugriff	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																					
Name	Verzeichnis	Einstellen																				
<input checked="" type="checkbox"/> USB DISK	Laufwerk: Vendor (USB_DRIVE) Datenträger: USB DISK (FAT16) Verzeichnis: \	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Icon"/>																				

DSL-EasyBox 602
Firmware Version 20.02.2008

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Klicken Sie auf , um einen weiteren Ordner freizugeben.


Klicken Sie auf , um die Einstellungen für einen freigegebenen Ordner zu bearbeiten.

Klicken Sie auf , um die Freigabe für diesen Ordner zurück zu nehmen.

Parameter	Beschreibung
Server	Name des Dateiservers (z.B. 802)
Beschreibung des Servers	Beschreibung des Dateiservers (z.B. Easy-Box Dateiserver)
Gruppe	Windows-Arbeitsgruppe des Dateiservers (z.B. Büro)
Fernzugriff	Diese Option aktiviert den Zugriff vom Internet auf Ihren freigegebenen USB-Massenspeicher.

Ordner freigeben

In diesem Dialog können Sie einstellen, welcher Ordner oder welche Partition des USB-Massenspeichers freigegeben werden soll und ob ein Zugriffsschutz erfolgen soll.


English Deutsch


STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN


HSPA Modem
Anmeldeeinstellungen
Zeiteinstellungen
Fernverwaltung
Firmwareaktualisierung
Diagnoseprogramm
Neustart
UPnP
ADSL-Status
QoS-Einstellungen
USB
» Dateiserver
» FTP-Server
» Web FTP Server
» Drucker-Server

Dateiserver / Freigegebener Ordner 2

Freigegebener Ordner Tom
Datenträger Vendor (USB_DRIVE) 1. USB DISK (FAT16)
Verzeichnis Freigabe
Zugriffsschutz durch Passwörter
Sicherheit ☒ ☐
Zugriff ☒ NUR Lesezugriff ☐ Vollzugriff ☐ Abhängig vom eingegebenen Kennwort
Kennwort für Lesezugriff
Kennwort bestätigen
Kennwort für Vollzugriff
Kennwort bestätigen

Übernehmen Zurück Abbrechen ?



DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.206


Parameter	Beschreibung
Freigegebener Ordner	Name des freizugebenden Ordners.
Volume	Auswahl der freizugebenden Partition.
Verzeichnis	Geben Sie den Pfad des freizugebenden Ordners ein oder klicken Sie auf  , um einen Ordner auszuwählen (siehe auch den folgenden Abschnitt Dialog Ordner auswählen).
Sicherheit	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheit , um ein Passwort für den Zugriff zu setzen.
Zugriff	<ul style="list-style-type: none">• Nur Lesezugriff Diese Option ist standardmäßig aktiviert, sofern Sie das Kontrollkästchen Sicherheit nicht aktivieren.• Vollzugriff Diese Option erlaubt Benutzern, auf den freigegebenen Ordner zu schreiben und davon zu lesen.• Abhängig vom eingegebenen Kennwort Diese Option erlaubt, jeweils ein Kennwort für den Lesezugriff und eines für den Vollzugriff zu setzen.
Kennwort für Lesezugriff	Legen Sie hier ein Kennwort für den Lesezugriff fest.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie erneut das Lesezugriffs-Kennwort.
Kennwort für Vollzugriff	Legen Sie hier ein Kennwort für den Vollzugriff fest.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie erneut das Vollzugriffs-Kennwort.

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Dialog Ordner auswählen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welchem Verzeichnis der Ordner auf Ihrem USB-Gerät liegt, den Sie freigeben wollen, können Sie sich die Verzeichnisstruktur Ihres USB-Gerätes anzeigen lassen und einen Ordner auswählen.

Klicken Sie auf , um ein Verzeichnis auf dem USB-Gerät auszuwählen. Ein neues Dialogfenster wird geöffnet.

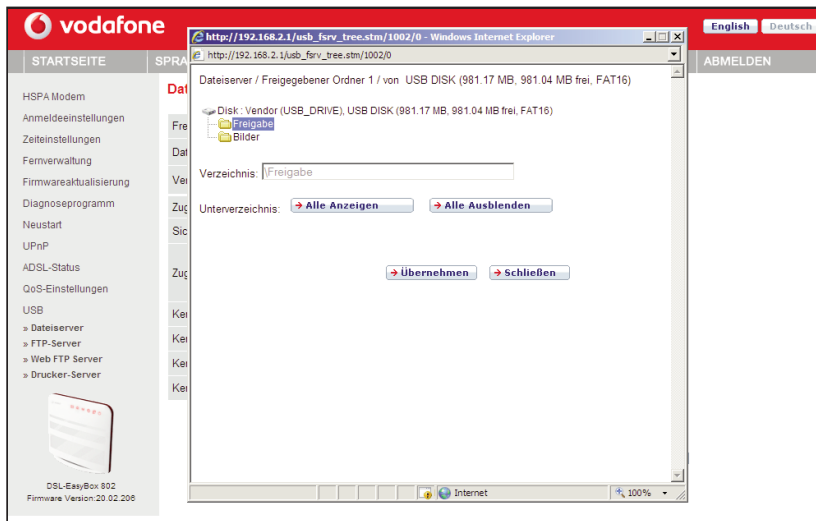

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Dialogfenster wird geschlossen und der Pfad des ausgewählten Ordners erscheint im Feld **Freigegebener Order**.

3.2 USB-FTP Server

Auf dieser Seite können Sie Ihren USB-Massenspeicher für den Zugriff über das FTP-Protokoll freigeben und von einem anderen Computer mit Hilfe eines FTP-Programmes zugreifen. Sie können hier außerdem Benutzerprofile anlegen, die den Zugriff für einen Benutzernamen und ein dazugehöriges Passwort auf ein von Ihnen bestimmtes Verzeichnis berechtigen.

English Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

HSPA Modem

Anmeldeinstellungen

Zeiteinstellungen

Fernverwaltung

Firmwareaktualisierung

Diagnoseprogramm

Neustart

UPnP

ADSL-Status

QoS-Einstellungen

USB

> Dateiserver

> FTP-Server

> Web FTP Server

> Drucker-Server

DSL-EasyBox 802

Firmware Version 20.02.2005

Um auf die Inhalte Ihres USB-Massenspeichers aus dem Internet zugreifen zu können, schalten Sie die Funktion "Fernzugriff" ein. Außerhalb Ihres lokalen Netzwerkes müssen Sie dann die Ihnen zugewiesene "WAN IP"-Adresse eingeben. Diese finden Sie auf der Startseite Ihrer DSL-EasyBox (im Bereich "Internet").

☐ FTP-Server Funktionen

TCP-Port

21

(21)

Maximale Anzahl der Verbindungen

10

(10)

Abmeldung nach einer Wartezeit von

10

Minuten ("0" bedeutet keine Abmeldung)

(10)

Fernzugriff

☐
☐

Benutzerprofile (bis zu 8 Profile):

Benutzername	Verzeichnis	Einstellen
<input type="checkbox"/> anonymous	Laufwerk: Vendor (USB_DRIVE) Datenträger: USB DISK (FAT16) Verzeichnis: \	
<input checked="" type="checkbox"/> Tom	Laufwerk: Vendor (USB_DRIVE) Datenträger: USB DISK (FAT16) Verzeichnis: \Bilder	

Übernehmen


Abbrechen


?

Parameter	Beschreibung
TCP-Port	Der TCP-Port, über den der FTP-Server anzusprechen ist. Standardmäßig ist Port 21 eingestellt.
Maximale Anzahl der Verbindungen	Hier können Sie die maximalen Verbindungen festlegen, die gleichzeitig auf den FTP-Server zugreifen dürfen.
Abmeldung nach einer Wartezeit von	Stellen Sie hier die Zeit ein, nach der der Benutzer vom FTP-Server bei Inaktivität abgemeldet wird.
Fernzugriff	Diese Option aktiviert den Zugriff vom Internet auf Ihren freigegebenen USB-Massenspeicher.

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Klicken Sie auf , um ein neues Benutzerprofil hinzuzufügen.

Klicken Sie auf , um ein bestehendes Benutzerprofil zu bearbeiten.


Klicken Sie auf , um ein bestehendes Profil zu löschen.

Benutzerprofile

Über diesen Dialog können Sie einen Benutzernamen mit dazugehörigem Passwort festlegen und außerdem das Freigabeverzeichnis und die Zugriffsart bestimmen.




The screenshot shows the configuration interface for the Vodafone DSL-EasyBox 802. The top navigation bar includes the Vodafone logo, language options (English, Deutsch), and tabs for STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, and ABMELDEN. The left sidebar lists various settings: HSPA Modem, Anmeldeinstellungen, Zeiteinstellungen, Fernverwaltung, Firmwareaktualisierung, Diagnoseprogramm, Neustart, UPnP, ADSL-Status, QoS-Einstellungen, USB, and a list of servers (Dateiserver, FTP-Server, Web FTP Server, Drucker-Server). The main content area is titled 'FTP-Server / Benutzerprofile 2' and contains a form for creating or editing a user profile. The form fields are: Benutzername (Tom), Kennwort (masked with dots), Kennwort Bestätigung (masked with dots), Zugriff (NUR Lesen), Datenträger (Vendor (USB_DRIVE), 1. USB DISK (FAT16)), and Verzeichnis (\Bilder). At the bottom of the form are buttons for Übernehmen, Zurück, Abbrechen, and a help icon (?). The bottom left corner of the interface shows the device model 'DSL-EasyBox 802' and the firmware version 'Firmware Version 20.02.2006'.

Parameter	Beschreibung
Benutzername	Legen Sie einen Benutzernamen für den FTP-Zugriff fest.
Kennwort	Setzen Sie ein Kennwort für den FTP-Zugriff.
Kennwort Bestätigung	Bestätigen Sie das FTP-Zugriffs-Kennwort erneut.
Zugriff	Wählen Sie hier zwischen Lese- und Vollzugriff aus.
Volume	Auswahl der freizugebenden Partition.
Verzeichnis	Geben Sie den Pfad des Benutzer-Ordners ein oder klicken Sie auf  , um einen Ordner auszuwählen (siehe folgenden Abschnitt Dialog Ordner auswählen).

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Dialog Ordner auswählen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welchem Verzeichnis der Ordner auf Ihrem USB-Gerät liegt, den Sie einem Benutzerprofil zuordnen wollen, können Sie sich die Verzeichnisstruktur Ihres USB-Gerätes anzeigen lassen und einen Ordner auswählen.

Klicken Sie auf , um ein Verzeichnis auf dem USB-Gerät auszuwählen. Ein neues Dialogfenster wird geöffnet.

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Dialogfenster wird geschlossen und der Pfad des ausgewählten Ordners erscheint im Feld **Verzeichnis**.



3.3 USB-Web FTP Server

Auf dieser Seite können Sie Ihren USB-Massenspeicher freigeben, um von einem anderen Computer über den Internet Explorer oder einem anderen Webbrowser auf die von Ihnen freigegebenen Ordner zuzugreifen.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

HSPA Modem
Anmeldeeinstellungen
Zeiteinstellungen
Fernverwaltung
Firmwareaktualisierung
Diagnoseprogramm
Neustart
UPnP
ADSL-Status
QoS-Einstellungen
USB
» Dateiserver
» FTP-Server
» Web FTP Server
» Drucker-Server

Web FTP-Server

Mit dieser Funktion können Sie Ihren USB-Massenspeicher über das HTTP-Protokoll freigeben. Wenn Sie diese Funktion einschalten und alle nötigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie aus Ihrem lokalen Netzwerk auf den an der DSL-EasyBox angeschlossenen USB-Massenspeicher zugreifen. Geben Sie hierzu bitte folgende Adresse in Ihrem Internet-Browser ein:

- http://(IP-Adresse):(Port)/(URL) Bsp.: http://192.168.2.1:8000/dsl_usb1
- http://(Host Name):(Port)/(URL) Bsp.: http://easy.box:8000/dsl_usb2
- http://(IP-Adresse)/(URL) Bsp.: http://192.168.2.1/dsl_usb1
- http://(Host Name)/(URL) Bsp.: http://easy.box/dsl_usb2

Hinweis: Wenn Sie aus dem Internet auf den USB-Massenspeicher zugreifen möchten, müssen Sie auch die Funktion "Fernzugriff" einschalten. Danach können Sie auch außerhalb Ihres Netzwerks auf den USB-Massenspeicher zugreifen, indem Sie eine der oben aufgeführten Adressen in Ihrem Internet-Browser eingeben.

☐ Einschalten der Funktion Web FTP-Server ☐

Datenträger	Vendor (USB_DRIVE)	1. USB DISK (FAT16)
URL	/dsl_usb1	
Verzeichnis	Freigabe	
TCP-Port	8000	(8000)
Fernzugriff	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) ?

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.206

Parameter

Beschreibung

Volume

Auswahl der freizugebenden Partition.

Verzeichnis

Wählen Sie den freizugebenden Ordner aus.

Portnummer

Legen Sie die Portnummer für den Zugriff fest.

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um von einem anderen, im Heimnetz (LAN) befindlichen Computer aus auf die Freigabe zuzugreifen, geben Sie bitte die IP-Adresse Ihrer DSL-EasyBox ein, gefolgt von der von Ihnen festgelegten Portnummer (z.B. `http://192.168.2.1:8000`).

Verwenden Sie eine der folgenden Adressen, um lokal auf die freigegebenen Ordner zugreifen zu können:

`http://easy.box/dsl_usb`

`http://192.168.2.1/dsl_usb`

`http://easy.box:8000`

`http://192.168.2.1:8000`

Die Erreichbarkeit des Web-FTP-Servers aus dem Internet aktivieren Sie durch das Einschalten des Fernzugriffs, wie auf Seite 141 beschrieben.

3.4 USB Drucker-Server

Die DSL-EasyBox verfügt über einen Drucker-Server, mit dem Sie einen über USB angeschlossenen Drucker für andere Computer im Netzwerk freigeben können. Mit dem Kontrollkästchen **LPD-LPR Drucker-Server**, aktivieren oder deaktivieren Sie den USB Drucker-Server.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN **EXTRAS** ABMELDEN

Drucker-Server

Ihr Gerät verfügt über einen Drucker-Server der es ermöglicht, Ihnen an der DSL-EasyBox angeschlossenen USB-Drucker als Netzwerkdrucker zu nutzen. Hierzu müssen Sie auf jedem Computer, von dem aus Sie den Netzwerkdrucker nutzen wollen, einen Druckeranschluss einrichten. Über den Druckeranschluss werden Druckaufträge an die IP-Adresse des Drucker-Servers im lokalen Netzwerk weitergeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie im Handbuch Ihrer DSL-EasyBox.

☒ LPD-LPR Drucker-Server ☐

Name des Druckers (LPR Queue Name): (lpt1)

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) ?

DSL-EasyBox 802
Firmware Version: 20.02.2008

Geben Sie im Feld **Name des Druckers (LPR Queue Name)** einen Namen für den Drucker ein.

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.


Einrichtung eines USB-Druckers über die DSL-EasyBox

Wenn Sie auf Ihren über die DSL-EasyBox freigegebenen USB-Drucker zugreifen möchten, richten Sie Ihren Drucker an der DSL-EasyBox zunächst als USB-Drucker-Server ein. Zum Einrichten eines USB-Druckers führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.


1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**




2. Wählen Sie in der Systemsteuerung **„Drucker und Faxgeräte“** aus und klicken Sie auf **„Drucker hinzufügen“**

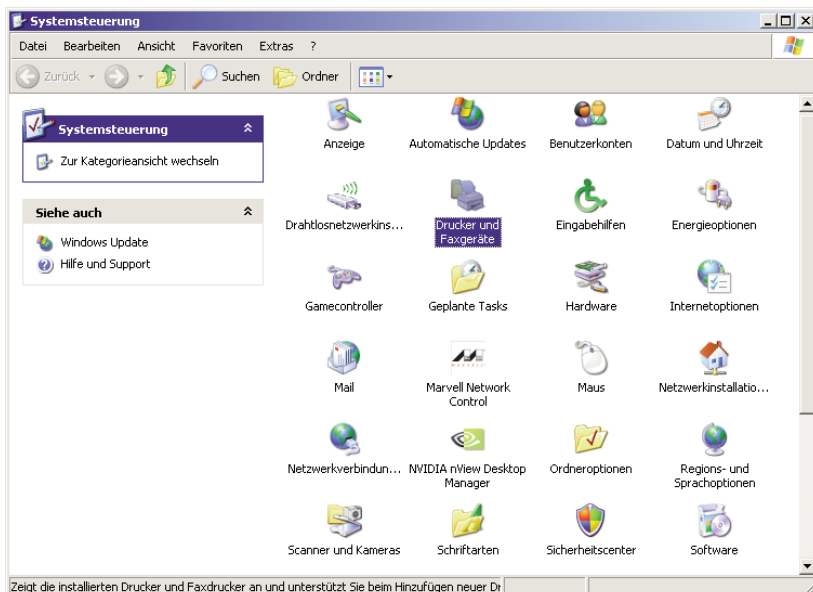


3. Der Druckerinstallations-Assistent wird geöffnet. Klicken Sie auf **“Weiter”**, wählen Sie **“Lokaler Drucker”** und bestätigen Sie erneut mit **“Weiter”**.

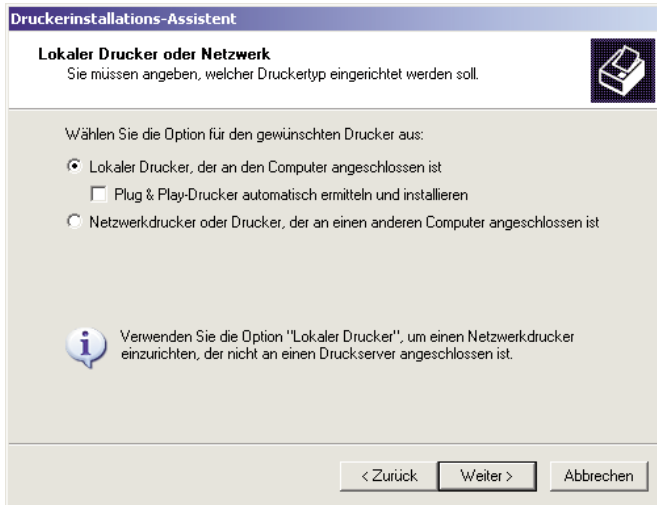


4. Der Dialog **“Druckeranschluss auswählen”** wird angezeigt. Wählen Sie **“Einen neuen Anschluss erstellen”** und als Anschlussstyp **“Standard TCP/IP Port”**.

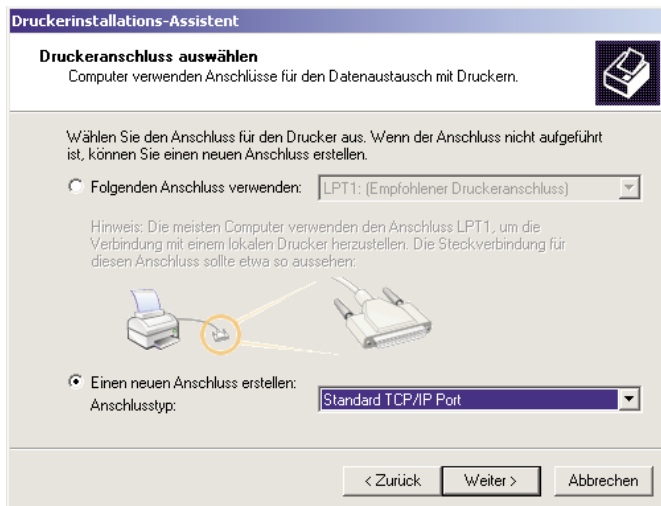


5. Der Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports wird geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter** und geben Sie dann im Feld **Druckername oder IP-Adresse** die IP-Adresse Ihrer DSL-EasyBox ein (Standard: 192.168.2.1). Der Portname wird automatisch ergänzt, Sie brauchen keine weiteren Eingaben machen.

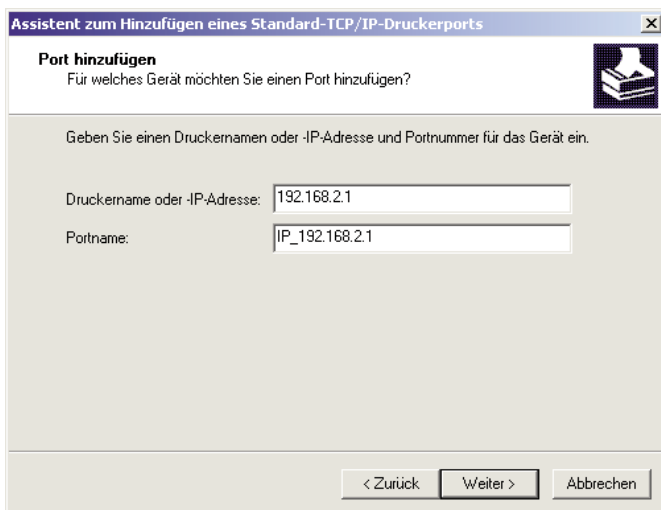


6. Nach einigen Sekunden wird der Dialog **“Zusätzliche Portinformationen erforderlich”** geöffnet. Wählen sie unter Gerätetyp **“Benutzerdefiniert”** und klicken dann auf **“Einstellungen...”**.

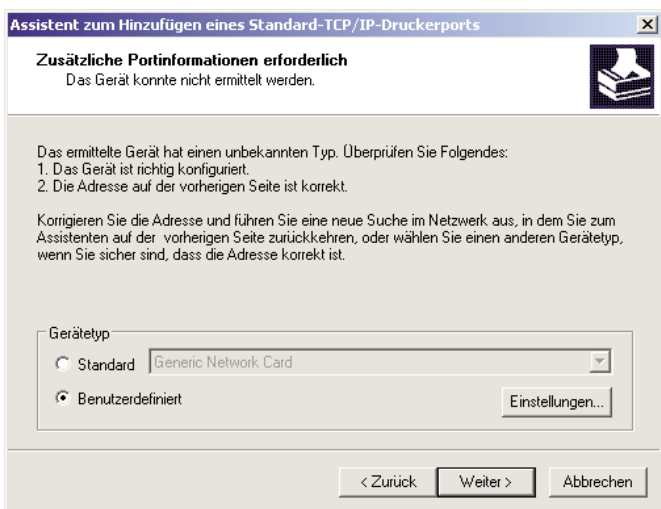

7. Der Dialog **“Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren”** wird geöffnet. Wählen Sie als Protokoll **“LPR”** und geben unter **“Warteschlangennamen”** den Namen des Druckers ein, den Sie in der DSL-EasyBox als LPR Drucker-Server definiert haben. Klicken Sie auf **“OK”**, um die Einstellungen zu übernehmen.

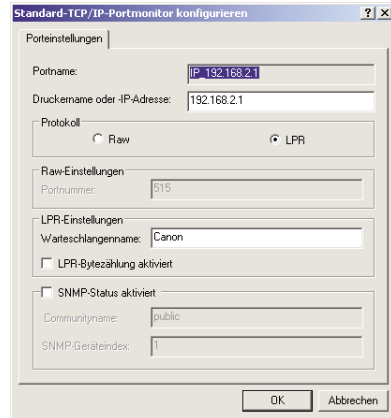

8. Nach einigen Sekunden wird im Drucker-Installationsassistenten der Dialog **“Druckersoftware installieren”** angezeigt. Sie können nun mit der Installation Ihres Druckers beginnen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch Ihres Druckers.

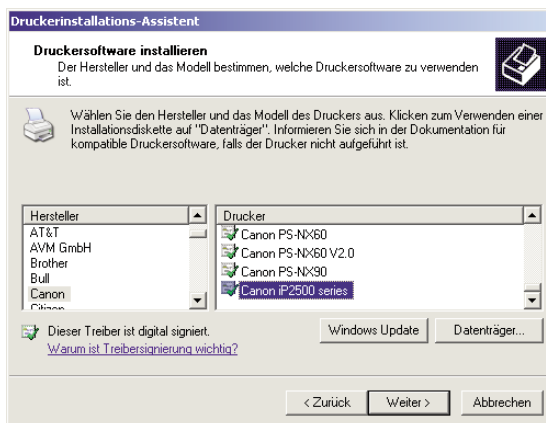

4 Computernetzwerk anpassen

Wenn die kabelgebundene oder drahtlose (WLAN) Verbindung zwischen Ihrem PC und der DSL-EasyBox nicht funktioniert, kann dies zwei Ursachen haben:

- IP-Einstellungen an Ihrem PC
- HTTP-Proxykonfiguration an Ihrem PC

Folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel, um die Einstellungen an Ihrem PC so anzupassen, dass eine Verbindung mit der DSL-EasyBox möglich ist.



Hinweis: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihren PC, wie in Abschnitt A, Kapitel 2.6 (Seite 28) beschrieben, mit der DSL-EasyBox verbunden haben, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

4.1 IP-Einstellungen automatisch beziehen

Die DSL-EasyBox vergibt für jeden angeschlossenen PC eine eigene Kennung, die IP-Adresse. So kann die DSL-EasyBox bestimmen, zu welchem PC sie die angeforderten Daten aus dem Internet weiterleiten soll.

Für Profis: Wenn Sie für Ihre PCs feste IP-Adressen verwenden möchten, können Sie in der DSL-EasyBox einen IP-Adresspool angeben (siehe Abschnitt C, Kapitel 1.3, Seite 92). Sie können auch den DHCP-Server der DSL-EasyBox deaktivieren.



Damit Ihr PC die von der DSL-EasyBox vergebene IP-Adresse verwenden kann, muss er dieser so konfiguriert sein, dass er die IP-Adresse automatisch von der DSL-EasyBox bezieht.

Das Vorgehen richtet sich nach Ihrem Betriebssystem:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- MacOS X (Apple)

Windows 2000

1. Auf dem Windows Desktop klicken Sie auf :
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.
2. Klicken Sie doppelt auf das Symbol, das der Verbindung zu Ihrer DSL-EasyBox entspricht (z.B. **“LAN-Verbindung“**).
3. Der **“LAN-Verbindungs-Status“** öffnet sich. Wählen Sie nun **Eigenschaften**.
4. Klicken Sie doppelt auf **“Internetprotokoll (TCP/IP)“**.
5. Wenn die Konfiguration bereits auf **“IP-Adresse automatisch beziehen“** und auf **“DNS-Serveradresse automatisch beziehen“** eingestellt ist, ist Ihr Computer bereits für DHCP konfiguriert. Falls nicht, wählen Sie bitte diese Optionen.

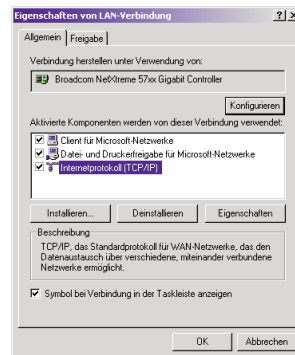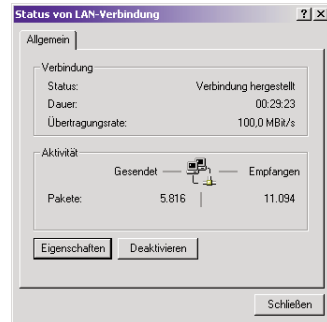


Windows XP


1. Auf dem Windows Desktop klicken Sie auf:

Start > Systemsteuerung




2. In der Systemsteuerung wählen Sie **Netzwerkverbindungen**.

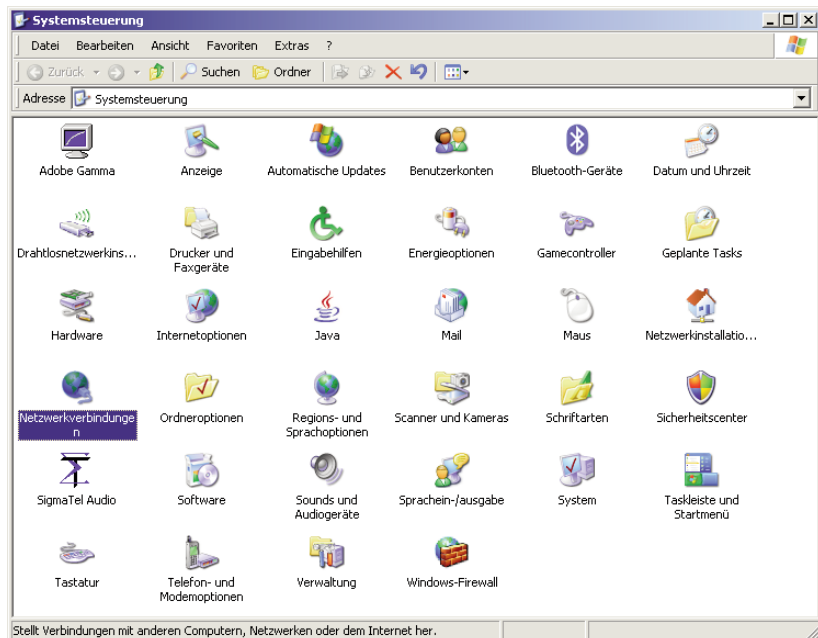

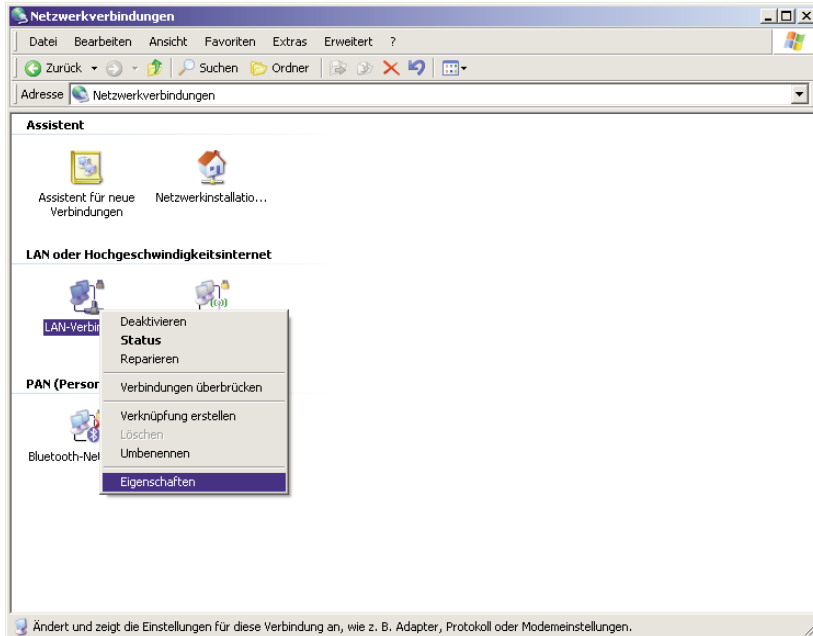


3. Wählen Sie mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der LAN-Verbindung, die der Verbindung zu Ihrer DSL-EasyBox entspricht.

4. Klicken Sie doppelt auf "Internetprotokoll (TCP/IP)".

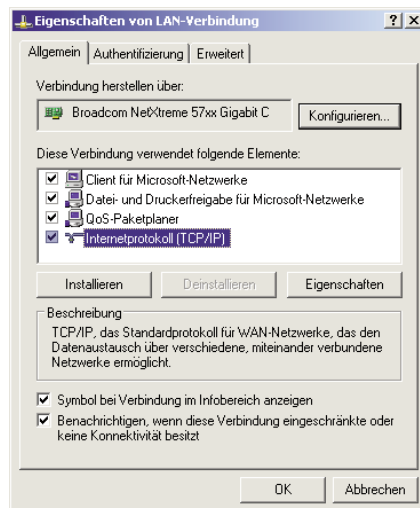


5. Wenn die Konfiguration bereits auf **“IP-Adresse automatisch beziehen”** und auf **“DNS-Serveradresse automatisch beziehen”** eingestellt ist, ist Ihr Computer bereits für DHCP konfiguriert. Falls nicht, wählen Sie bitte diese Optionen.

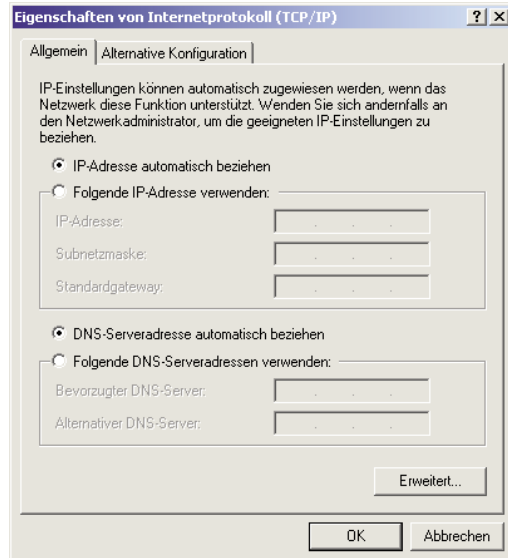


Windows Vista

1. Auf dem Windows Desktop klicken Sie auf:

Start > Systemsteuerung

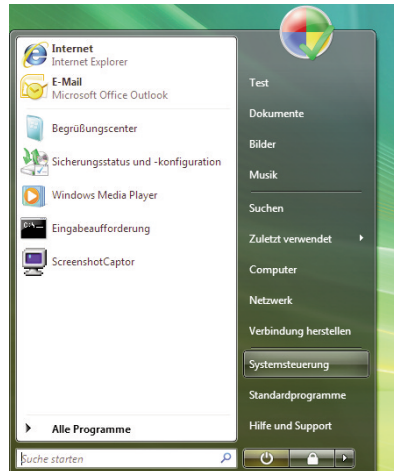


2. In der Systemsteuerung wählen Sie unter "Netzwerk und Internet" den Punkt "Netzwerkstatus und Aufgaben anzeigen".

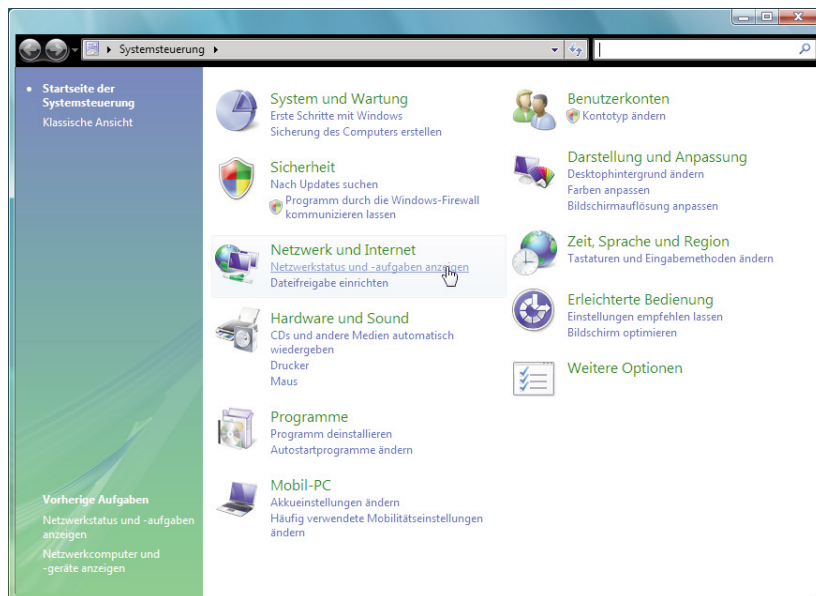

3. Wählen Sie unter der LAN-Verbindung, die der Verbindung mit Ihrer DSL-EasyBox entspricht, den Punkt **"Status anzeigen"** und danach **"Eigenschaften"**.



4. Klicken Sie doppelt auf **"Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP)"**.

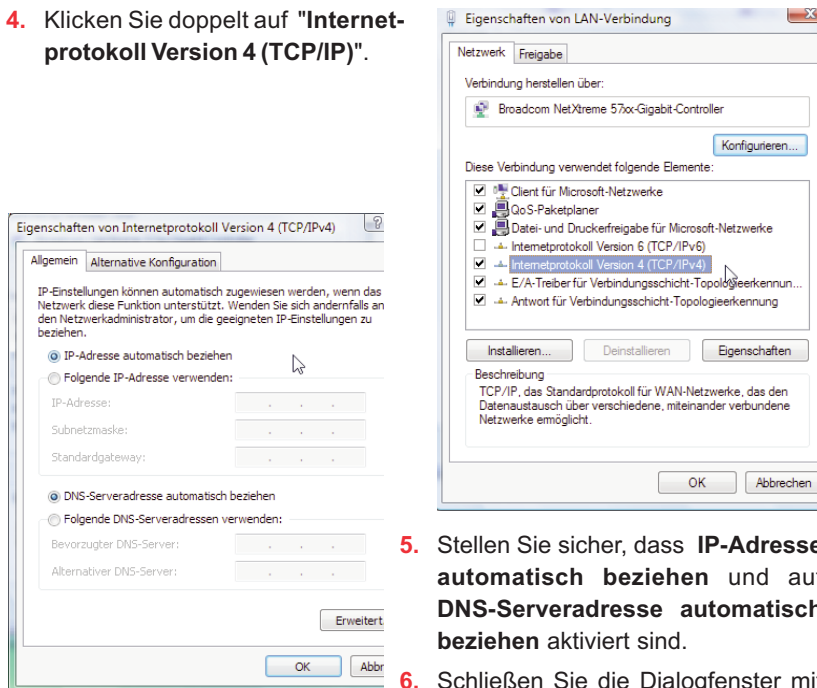

5. Stellen Sie sicher, dass **IP-Adresse automatisch beziehen** und auf **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** aktiviert sind.


6. Schließen Sie die Dialogfenster mit **OK**.

Ihr PC bezieht jetzt die IP-Einstellungen von der DSL-EasyBox.


MacOS X (Apple)

Die folgenden Bildschirmfotos zeigen Mac OS X Version 10.5 (Leopard). Wenn Sie eine frühere Version des Apple-Betriebssystems verwenden, weicht die Bildschirmdarstellung geringfügig ab.


1. Wählen Sie in der Menüleiste  > **Systemeinstellungen...**

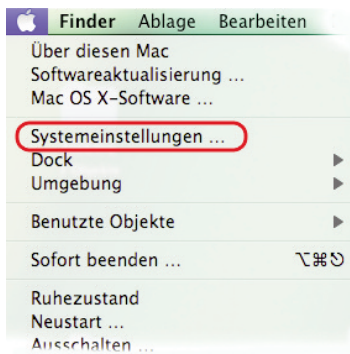


2. Klicken Sie unter **Internet und Netzwerk** auf **Netzwerk**.

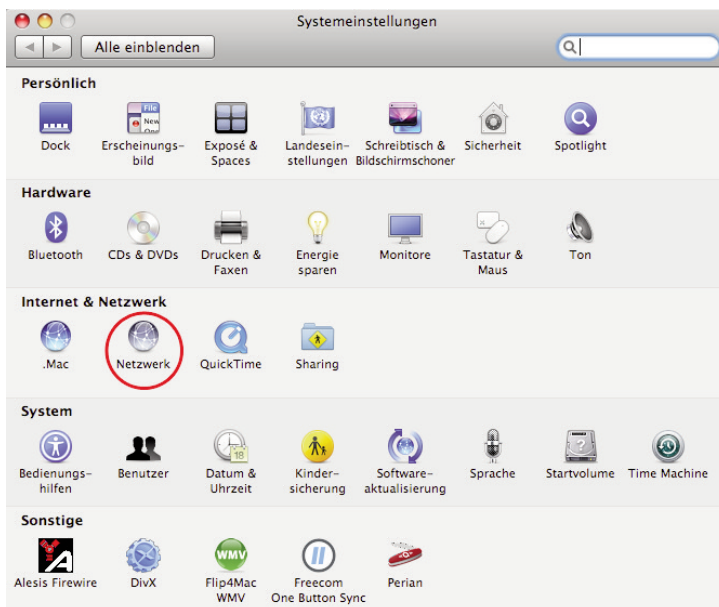

3. Wählen Sie den Netzwerkadapter aus, der der Verbindung zu Ihrer Easy-Box entspricht (z.B. "AirPort"). Klicken Sie auf **Weitere Optionen...**.

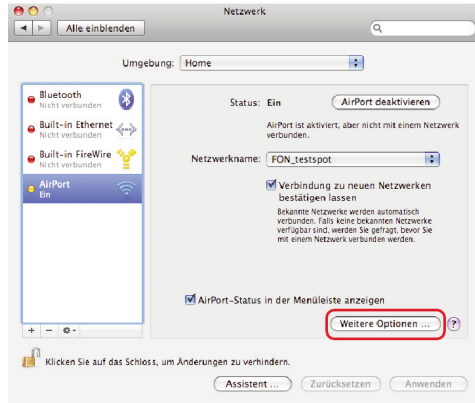

4. Klicken Sie auf den Reiter **TCP/IP** und stellen Sie sicher, dass die Option **IPv4 konfigurieren auf DHCP** steht.
5. Wenn Sie Einstellungen geändert haben, klicken Sie auf **OK** und dann auf **Anwenden**, um diese zu übernehmen.

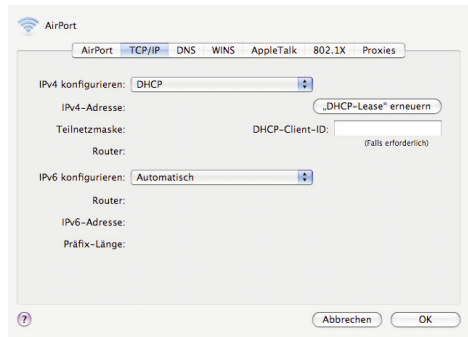

Ihr Apple-Computer bezieht jetzt die IP-Einstellungen von der DSL-EasyBox.

4.2 HTTP-Proxy deaktivieren

Überprüfen Sie, ob Ihr Browser die Verbindung ins Internet über einen HTTP-Proxy herstellt. Gegebenenfalls müssen Sie den HTTP-Proxy deaktivieren.

Diese Einstellung nehmen Sie in Ihrem Browser vor. Wenn Sie verschiedene Browser auf einem PC verwenden, müssen Sie die Einstellungen für jeden Browser getrennt vornehmen.


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die den HTTP-Proxy in Ihrem Browser deaktivieren.

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Apple Safari

Internet Explorer


Um den HTTP-Proxy im Internet Explorer zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. Je nach verwendeter Version können die Bildschirmdialoge auf Ihrem PC von den hier abgebildeten geringfügig abweichen.

1. Öffnen Sie den Internet Explorer.
2. Gehen Sie auf:
Extras > Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen.

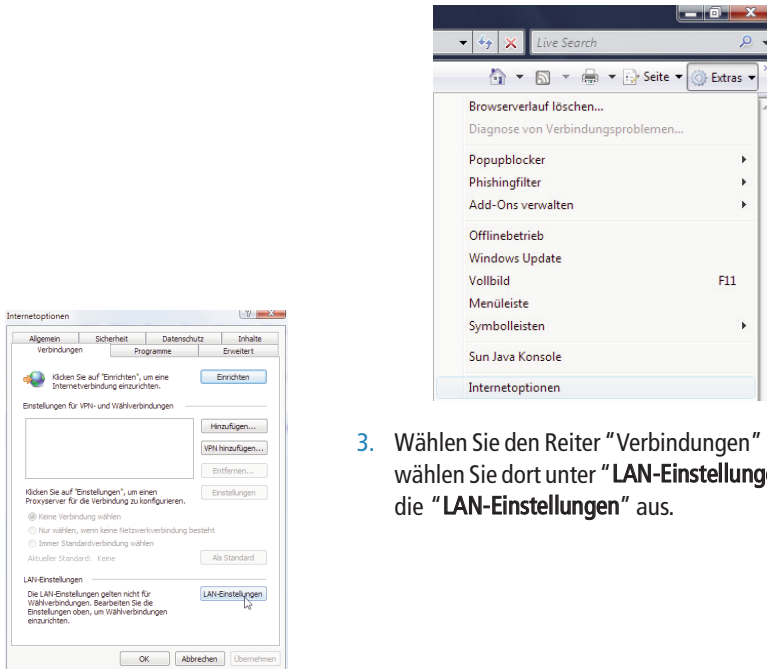

3. Wählen Sie den Reiter "Verbindungen" und wählen Sie dort unter "LAN-Einstellungen" die "LAN-Einstellungen" aus.

4. Stellen Sie sicher, dass **Proxyserver für LAN** verwenden nicht aktiviert ist.

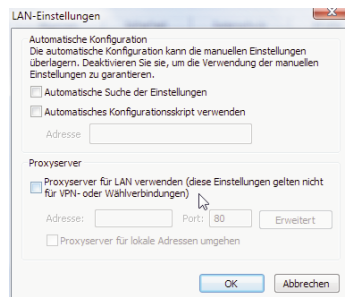


Mozilla Firefox

Um den HTTP-Proxy in Firefox zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Öffnen Sie Firefox.
2. Wählen Sie in der Menüleiste **Extras > Einstellungen...**



3. Klicken Sie in der Kopfleiste auf **Erweitert** und dann den Reiter **Netzwerk**. Klicken Sie unter Verbindung auf **Einstellungen...**
4. Stellen Sie sicher, dass **Direkte Verbindung zum Internet** ausgewählt ist.

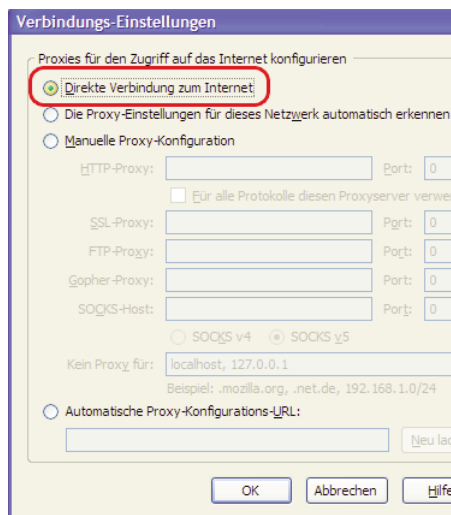


5. Schließen Sie die Dialogfenster mit **OK**.
Der HTTP-Proxy in Firefox ist jetzt deaktiviert.

Apple Safari


MacOS verwaltet den HTTP-Proxy in den Systemeinstellungen. Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich automatisch auf Safari aus.

1. Wählen Sie in der Menüleiste


 > **Systemeinstellungen...**

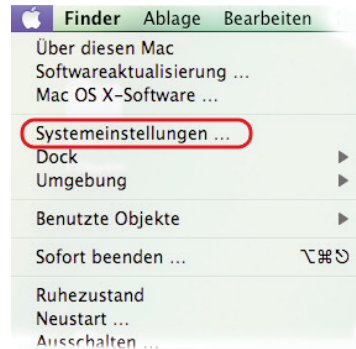


2. Klicken Sie unter **Internet & Netzwerk** auf **Netzwerk**.

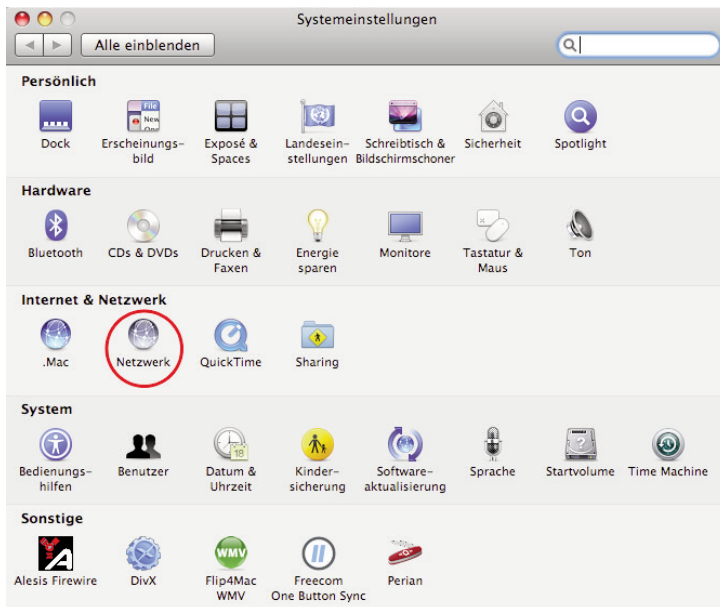

3. Wählen Sie den Netzwerkadapter aus, der der Verbindung zu Ihrer Easy-Box entspricht (z.B. "AirPort"). Klicken Sie auf **Weitere Optionen...**

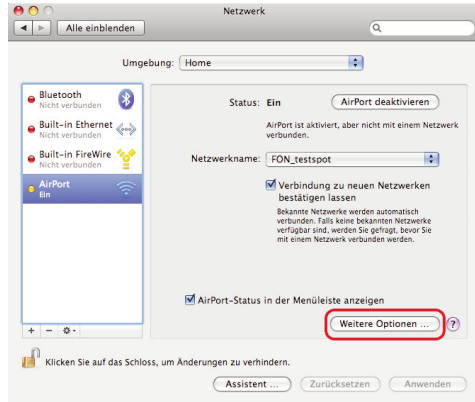

4. Klicken Sie auf den Reiter **Proxies** und wählen Sie unter **Proxies konfigurieren** den Eintrag **Manuell** aus. Achten Sie darauf, dass das Schloss geöffnet ist, damit Sie Änderungen vornehmen können.
5. Stellen Sie sicher, dass der Eintrag **Web-Proxy (HTTP)** in der Liste **Zu konfigurierendes Protokoll** nicht aktiviert ist.

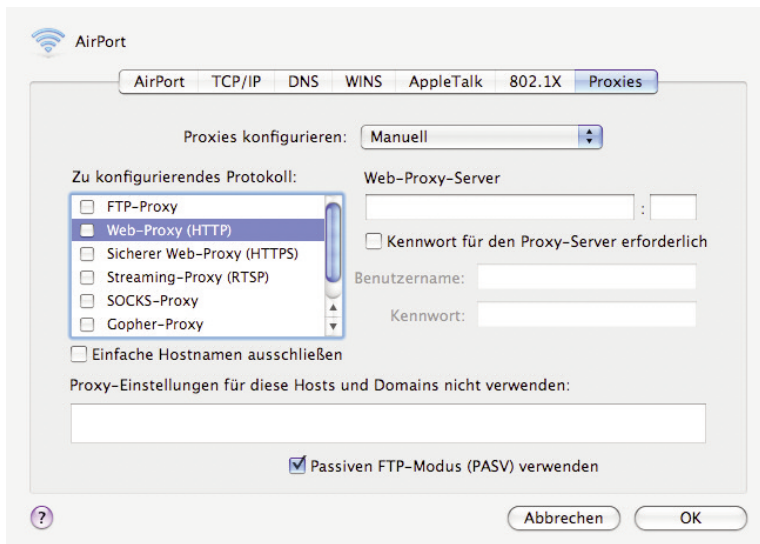

6. Wenn Sie Änderungen an den Proxy-Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit **OK**. Sie übernehmen Ihre Änderungen durch anwählen von **Anwenden**.

Der HTTP-Proxy in Safari ist jetzt deaktiviert.

5 **Firmwareaktualisierung & Sicherung Ihrer Einstellungen**

In diesem Dialog können Sie die Firmware Ihrer DSL-EasyBox auf die neueste Version aktualisieren.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 902 web interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE', 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists various settings: HSPA Modem, Anmeldeeinstellungen, Zeiteinstellungen, Fernverwaltung, Firmwareaktualisierung (selected), Diagnoseprogramm, Neustart, UPnP, ADSL-Status, QoS-Einstellungen, and USB. The main content area is titled 'Firmwareaktualisierung' and contains the following text: 'Sie können die Firmware Ihrer DSL-EasyBox automatisch über das Internet aktualisieren. Eine bestehende Internet-Verbindung ist dafür Voraussetzung. Ihre Konfiguration bleibt beim Firmware-Upgrade erhalten.' Below this is a button labeled 'Übernehmen'. An alternative method is suggested: 'Alternativ können Sie auch lokal eine Firmware laden. Die aktuellste Firmware finden sie auf www.vodafone.de'. There is a text input field for 'Firmware-Datei' with a 'Durchsuchen...' button. Another 'Übernehmen' button is present. Below this is the 'Speichern der Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox' section, which states: 'Wenn Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, werden alle Einstellungen der DSL-EasyBox gesichert. Sie können anschließend den Speicherort dieser Sicherung frei wählen.' It includes a 'Speichern' button. The final section is 'Wiederherstellen einer Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox', which says: 'Geben Sie den Pfad oder den Namen der gespeicherten Sicherungsdatei ein und klicken Sie dann auf das Schaltfläche "Übernehmen". Sie werden aufgefordert, die Wiederherstellung auf die gespeicherte Konfiguration zu bestätigen.' It features a text input field and an 'Übernehmen' button. A small image of the DSL-EasyBox 902 device is shown in the bottom left corner with the text 'DSL-EasyBox 902 Firmware Version 20.02.208'.

Klicken Sie unter der dem Punkt **Firmwareaktualisierung** auf **Übernehmen**. Die DSL-EasyBox führt nun selbstständig die Installation der aktuellen Firmware durch. Ein manueller Download über die Adresse <http://dsl-easy-box.de> und die anschließende Installation über die Option **Firmware Datei**

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 902 web interface, specifically the 'Speichern der Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox' section. The top navigation bar and left sidebar are identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Speichern der Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox' and contains the text: 'Wenn Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, werden alle Einstellungen der DSL-EasyBox gesichert. Sie können anschließend den Speicherort dieser Sicherung frei wählen.' Below this is a 'Speichern' button. The next section is 'Wiederherstellen einer Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox', which states: 'Geben Sie den Pfad oder den Namen der gespeicherten Sicherungsdatei ein und klicken Sie dann auf das Schaltfläche "Übernehmen". Sie werden aufgefordert, die Wiederherstellung auf die gespeicherte Konfiguration zu bestätigen.' It includes a text input field and an 'Übernehmen' button. Below this is the 'Zurücksetzen auf Werkseinstellungen' section, which says: 'Sie können Ihre DSL-EasyBox auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Bitte beachten Sie, dass dabei alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren gehen!' It features a 'Zurücksetzen' button. A small image of the DSL-EasyBox 902 device is shown in the bottom left corner with the text 'DSL-EasyBox 902 Firmware Version 20.02.208'.

Durchsuchen ist ebenfalls möglich, wählen Sie nach der Auswahl der heruntergeladenen Datei bitte **Übernehmen**. Beobachten Sie die Statusanzeige um sicherzugehen, dass die Firmwareaktualisierung erfolgreich war.

Sie können außerdem eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Speichern der Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox:** Erlaubt Ihnen, die Konfiguration der DSL-EasyBox in einer Datei auf Ihrem Computer zu sichern.
- **Wiederherstellen einer Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox:** Diese Funktion lädt eine vorher gespeicherte Sicherungskonfiguration.
- **Zurücksetzen auf Werkseinstellung:** Setzt die DSL-EasyBox auf die Werkseinstellungen zurück.



Achtung: Hiermit werden ALLE Einstellungen zurückgesetzt und Sie müssen Ihr Gerät neu konfigurieren!

6 **Restart-Taster und Reset-Taster**

Sie können mit dem **Restart**-Taster und dem **Reset**-Taster an der Gehäuserückseite die beiden nachfolgenden Funktionen ausführen:

Aktion	Beschreibung
Restart -Taster 1 Sekunde gedrückt halten	Die DSL-EasyBox führt einen Neustart durch.
Restart -Taster 3 Sekunden gedrückt halten	Sofern Ihr Netzbetreiber dies unterstützt, wird die Firmware geprüft und neben einem Neustart auch ein Firmware-Update durchgeführt.
Reset -Taster drücken 10 Sekunden gedrückt halten	Die DSL-EasyBox wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hiermit werden alle Einstellungen zurückgesetzt und Sie müssen Ihr Gerät neu konfigurieren.



Achtung: Bitte schalten Sie während einer Firmware-Aktualisierung die DSL-EasyBox nicht aus. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die **Power-LED** dauerhaft **rot** leuchtet.

C Manuelle Konfiguration

Sie erhalten in diesem Kapitel eine Beschreibung, wie Sie Ihre DSL-EasyBox manuell konfigurieren können.

Die hier beschriebenen Einstellmöglichkeiten sollten nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.

Übersicht wichtiger Kapitel:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Sprach- und Telefoneinstellungen | Seite 94 |
| • Sicherheitseinstellungen (Firewall) | Seite 109 |
| • Fernverwaltung | Seite 141 |

1 Startseite

Im Menü **Startseite** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Wireless
- LAN

1.1 Wireless

Mit der WLAN-Funktion der DSL-EasyBox können Sie ein drahtloses Computernetzwerk einrichten und PCs mit dem Internet verbinden.

Wählen Sie in der Menüleiste **Startseite** > **Wireless**.

Einstellungen des Funknetzes

Ein- oder Ausschalten der drahtlosen Kommunikation

Schalten Sie WLAN ein oder aus oder legen Sie einen Zeitplan fest.



DSL-EasyBox 502
Firmware Version 2.02.200


vodafone

[English](#)
[Deutsch](#)

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

WIZARD
WIRELESS
> Channel und SSID
> Sicherheit
LAN

Einstellungen des Funknetzes

Die DSL-EasyBox kann durch Einstellen der SSID (Service Set Identifier=Name des Funknetzes) und des Funkkanals schnell als Basisstation (Access Point) für Funkteilnehmer eingerichtet werden. Die DSL-EasyBox unterstützt auch Datenverschlüsselung und Filterfunktionen für die Funkteilnehmer.

Ein- oder Ausschalten der drahtlosen Kommunikation: ☒ Einschalten ☐ Ausschalten ☐ abhängig von der Filterfunktion (bis zu 5 Regeln) (Erweitert)

Separated from LAN: ☐ Enable ☒ Disable (Disable)


Wochentage	Start-Zeit	Ende-Zeit	Einstellen
<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input checked="" type="checkbox"/> So	:	:	

Sollten die oben angegebenen Regeln **NICHT** zutreffen, wird die WLAN-Funktion aktiviert

[Übernehmen](#)
[Abbrechen](#)


Filterfunktion (Zeitplan)

Sie können bis zu fünf Regelsätze anlegen, um einen Zeitplan für die WLAN-Funktion zu erstellen.

1. Wählen Sie die Wochentage aus und geben Sie die Start- und Endzeit an.
2. Klicken Sie auf , um eine weitere Regel hinzuzufügen.
3. Legen Sie fest, ob Sie die WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren wollen, wenn die definierten Regeln nicht zutreffen. Diese Einstellung gilt für alle Regeln.

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Channel und SSID

Sie können hier den Funkkanal und den Funknetznamen der DSL-EasyBox einstellen.



The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox configuration interface. The top navigation bar includes the Vodafone logo, language options (English, Deutsch), and tabs for STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, and ABMELDEN. The left sidebar shows a WIZARD menu with options for WIRELESS, Channel und SSID, Sicherheit, and LAN. The main content area is titled 'Channel und SSID (Name des Funknetzes)' and contains a form with the following settings:

SSID	EasyBox-1F0E09 (EasyBox-1F0E09)
SSID Ausstrahlung	<input checked="" type="checkbox"/> 
Übertragungsmodus	Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b)
Bandwidth	20/40MHz (20/40MHz)
Funkkanal	7 (7)
Extension Channel	3 (3)
Protected Mode	OFF (OFF)
802.11e/WMM QoS	ON (ON)

- **SSID**
Der Funknetzname der DSL-EasyBox, z.B. "EasyBox910B00".
- **SSID Ausstrahlung**
Ausstrahlung des Funknetznamens aktivieren oder deaktivieren. Bei aktivierter Ausstrahlung wird der Funknetzname in Clients angezeigt.
- **Übertragungsmodus**
Das Gerät unterstützt die Wireless-Standards 802.11n, 802.11g, 802.11b und 802.11n. Wählen Sie die Einstellung entsprechend des drahtlosen Netzwerkes, das Sie benutzen. Verwenden Sie „Mixed 802.11n, 802.11g + 802.11b“, um mit allen WLAN-Modi kompatibel zu sein.

- **Funkkanal**

Der Funkkanal wird von der DSL-EasyBox und Clients zur Kommunikation untereinander benutzt.

1.2 WLAN Sicherheit

Das Funknetz der DSL-EasyBox ist ab Werk gegen Angriffe von außen durch eine Verschlüsselung gesichert. Sie können die Verschlüsselungsmethode und Parameter Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Startseite > Wireless > Sicherheit**.

The screenshot shows the 'Sicherheit' (Security) configuration page for a Vodafone DSL-EasyBox 802. The page has a red header with the Vodafone logo and language options (English, Deutsch). The main navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE', 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. On the left, a sidebar shows a 'WIZARD' menu with options for 'WIRELESS', 'Channel und SSID', 'Sicherheit', and 'LAN'. The 'Sicherheit' section is active, displaying instructions on how to secure the wireless network. It includes a checkbox for 'Aktivieren von WPS (automatischer Abgleich)' which is checked. Below this is a 'WPS-PIN' field with a 'Beginn' button. The 'Verschlüsselungsmethode' (Encryption method) is set to 'WPA/WPA2'. Under 'Authentifizierung' (Authentication), 'PSK' is selected. The 'Art des Schlüssels' (Type of key) is set to 'Passwort (8 bis 63 Zeichen)' (Password). The 'Schlüssel (Encr. Key)' field is filled with dots. At the bottom, there are buttons for 'Übernehmen' (Apply), 'Abbrechen' (Cancel), and a help icon.

Verschlüsselungsmethode wählen

In der Auswahl **Verschlüsselungsmethode** wählen Sie die Verschlüsselung aus, die Sie für das DSL-EasyBox Funknetzwerk verwenden wollen. Sie können nur Geräte verbinden, die die gewählte Methode unterstützen.

- **WPA/WPA2**
Verbinden Sie Geräte, die WPA oder WPA2 unterstützen. Diese Verschlüsselungsmethode wird empfohlen.
- **Nur WPA2**
Verbinden Sie nur Geräte, die WPA2 unterstützen.
- **Nur WPA**
Verbinden Sie nur Geräte, die WPA unterstützen.
- **Nur WEP**
Verbinden Sie Geräte, die WEP unterstützen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, WEP nicht mehr zu verwenden.
- **Ausgeschaltet**
Schaltet die Verschlüsselung aus, um einen öffentlichen Zugang zu Ihrem Funknetz zu ermöglichen.



Achtung: Wenn Sie das Funknetzwerk nicht verschlüsseln, kann jeder Zugriff zu Ihrem Netzwerk bekommen. Sie müssen selbst geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Netzwerk vor böartigen Angriffen zu schützen. Die Einstellung **Ausgeschaltet** sollte nur von Netzwerkexperten vorgenommen werden.

Authentifizierungseinstellungen für WPA und WPA2

Authentifizierung:	<input type="radio"/> 802.1X <input checked="" type="radio"/> PSK (PSK)
Art des Schlüssels:	<input checked="" type="radio"/> Passwort (8 bis 63 Zeichen) <input type="radio"/> Hex (64 Buchstaben A bis F oder Ziffern) <small>(Passwort)</small>
Schlüssel (Encr. Key):

- **Authentifizierung**
Verwenden Sie “Pre-shared Key”, wenn Sie ein Büro- oder Heimnetzwerk ohne Authentifizierungsserver einrichten oder “802.1X”, wenn Sie einen RADIUS Authentifizierungsserver verwenden.
- **Art des Schlüssels**
Typ des Schlüssels, der als Pre-shared Key verwendet wird. Verwenden Sie ein Kennwort (8 bis 63 alphanumerische Zeichen) oder eine hexadezimale Zeichenfolge (64 Buchstaben, A bis F oder Ziffern).
- **Schlüssel (Encr. Key)**
Das Kennwort oder die hexadezimale Zeichenfolge.

Authentifizierungseinstellungen für WEP

WEP Modus:	<input checked="" type="radio"/> 64 bit <input type="radio"/> 128 bit
Art des Schlüssels:	<input type="radio"/> HEX <input checked="" type="radio"/> ASCII
Schlüsselvergabe:	<input checked="" type="radio"/> Statisch <input type="radio"/> Dynamisch

Wenn Sie die Verschlüsselungsmethode WEP gewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Authentifizierungseinstellungen zur Verfügung:

- WEP Modus**
 Schlüsselbreite (64 oder 128 bit)
- Art des Schlüssels**
 Typ des Schlüssels; verwenden Sie ein ASCII für die Eingabe von alphanumerischen Zeichen (mindestens 8, maximal 63) oder HEX für eine hexadezimale Zeichenfolge (64 Zeichen, Buchstaben A bis F oder Ziffern 0 bis 9).
- Schlüsselvergabe**
 Verwenden Sie "Statisch", wenn Sie ein Büro- oder Heimnetzwerk ohne Authentifizierungsserver einrichten oder "Dynamisch", wenn Sie einen RADIUS Authentifizierungsserver verwenden.

Dynamische Schlüsselvergabe nach 802.1X

Die Einstellungen zur dynamischen Schlüsselvergabe stehen zu Verfügung, wenn Sie

- im Feld **Art des Schlüssels** "802.1X" (Authentifizierung mit einem RADIUS Server) oder
- bei der Verschlüsselungsmethode WEP im Feld Schlüsselvergabe "Dynamisch" ausgewählt haben.

Gültigkeit:	300 Sekunden (0 steht für unbefristete Gültigkeit)
Zeitraum bis zur erneuten Authentifizierung:	3600 Sekunden (0 steht für keine erneute Authentifizierung)
Wartezeit:	60 Sekunden nachdem die Authentifizierung fehlgeschlagen ist
Server-IP:	192 . 168 . 2 . 1
Server-Port:	1812
Secret Key:	<input type="text"/>
NAS-ID:	<input type="text"/>

- **Gültigkeit**
Definiert eine maximale Zeitperiode, in der die Verbindung trotz Inaktivität aufrechterhalten wird.
- **Zeitraum bis zur erneuten Authentifizierung**
Definiert eine maximale Zeitperiode, in der der Authentifizierungsserver dynamisch dem verbundenen Client einen Sitzungsschlüssel neu zuteilt.
- **Wartezeit**
Definiert eine maximale Zeitperiode, in der die DSL-EasyBox zwischen fehlgeschlagenen Authentifizierungen wartet.
- **Server-IP**
Die IP-Adresse Ihres Authentifizierungsservers.
- **Server-Port**
Der Port, der für den Authentifizierungsservice verwendet wird.
- **Secret Key**
Der Sicherheitsschlüssel, der zwischen Authentifizierungsserver und den Clients benutzt wird.
- **NAS-ID**
Definiert den Request Identifier des Network Access Servers.

Statische Schlüsselvergabe für WEP

Die Einstellungen zur dynamischen Schlüsselvergabe stehen zu Verfügung, wenn Sie bei der Verschlüsselungsmethode WEP im Feld **Schlüsselvergabe** "Dynamisch" ausgewählt haben.

Schlüssel 1:	<input type="text"/>
Schlüssel 2:	<input type="text"/>
Schlüssel 3:	<input type="text"/>
Schlüssel 4:	<input type="text"/>
ID des bevorzugten Schlüssels:	<input type="text" value="1"/>
Passwort:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

- **Schlüssel 1-4:**

Definieren Sie bis zu vier unterschiedliche Schlüssel. Verwenden Sie nur die zulässigen Zeichen entsprechend der Art des Schlüssels.

Die Schlüssel haben abhängig von **WEP Modus** und der **Art des Schlüssels** eine unterschiedliche Länge:

	ASCII	Hexadezimal
64 bit	5	10
128 bit	13	26

- **ID des bevorzugten Schlüssels**

Wählen Sie den bevorzugten Schlüssel aus Schlüssel 1-4 aus.

- **Password**

Die DSL-EasyBox kann für Sie auch einen Hexadezimal-Schlüssel generieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Art des Schlüssels** "HEX" ausgewählt ist.
2. Geben Sie im Feld **Password** eine kurze Phrase ein. Sie können hier beliebige Zeichen verwenden.
3. Aktivieren Sie das Generieren des Schlüssels, in dem Sie das Ankreuzfeld vor dem Feld **Password** auswählen.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Dialog wird neu aufgebaut und in den Feldern **Schlüssel 1-4** ist der aus Ihrer Phrase generierte Schlüssel eingetragen.

1.3 LAN-Einstellungen

Die DSL-EasyBox verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der dynamisch IP-Adressen für angeschlossene PCs vergibt. Sie können die Einstellungen des DHCP-Servers und die Netzwerkeinstellungen der DSL-EasyBox konfigurieren.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Startseite > Wireless > LAN.

vodafone

[English](#)
[Deutsch](#)

STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN

WIZARD

WIRELESS

LAN

LAN Einstellungen

Sie können DHCP aktivieren, um IP-Adressen automatisch an die angeschlossenen Clients zu vergeben (dynamische Adressverwaltung) oder um Filterfunktionen - abgestimmt auf spezielle Nutzer oder Protokolle - zu konfigurieren.
Der DSL-EasyBox muß eine IP-Adresse für das lokale Netzwerk zugewiesen sein.

LAN-IP

IP-Adresse	192 . 168 . 2 . 1 (192.168.2.1)
IP-Subnetzmaske	255.255.255.0 (255.255.255.0)
Host Name	easy.box (easy.box)
DHCP Server	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Parameter des DHCP Servers

Erste IP des Adresspools	192 . 168 . 2 . 100 (192.168.2.100)
Letzte IP des Adresspools	192 . 168 . 2 . 199 (192.168.2.199)
Gültigkeit der IP-Adresszuordnung	Immer (Immer)
Domänenname	

DSL-EasyBox 802
Firmware Version: 20.02.2006

[Übernehmen](#)
[Abbrechen](#)
[?](#)

Netzwerk

- **IP-Adresse**
Die IP-Adresse der DSL-EasyBox (Werkseinstellung: 192.168.2.1).
- **IP-Subnetzmaske**
Die Subnetzmaske der DSL-EasyBox (Werkseinstellung: 255.255.255.0).
- **Host Name**
Der Name der DSL-EasyBox, unter dem Sie das Konfigurationsprogramm in der Adresszeile des Web-Browsers aufrufen können (Werkseinstellung: "easy.box").
- **Domänenname**
Wenn Ihr Netzwerk einen Domännennamen verwendet, geben Sie diesen hier ein, andernfalls lassen Sie dieses Feld leer.

DHCP-Server

- **DHCP Server**
Schaltet den DHCP-Server ein oder aus.
- **Erste IP des Adresspools, letzte IP des Adresspools**
Spezifizieren Sie die Start- und End-IP-Adresse des DHCP-Adresspools. Die IP-Adresse der DSL-EasyBox darf nicht in den Adresspool einbezogen werden. Die drei ersten Zahlen der Start- und Endadresse müssen mit denen der IP-Adresse der DSL-EasyBox übereinstimmen, z.B. IP-Adresse der DSL-EasyBox: 192.168.2.1, erste IP des Adresspools: 192.168.2.2, erste IP des Adresspools: 192.168.2.255.
- **Gültigkeit der IP-Adresszuordnung**
Erlaubt Ihnen, eine vorgegebene Zeit auszuwählen, für die die IP-Adressen der DHCP-Clients gültig sind. Für Heimnetzwerke wird die Einstellung "Immer" empfohlen.

2 Sprach- und Telefoneinstellungen

Sie können einstellen, wie Sie Ihre Telefonnummern und Anschlüsse verwenden wollen. Im Menü **Sprache** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Rufnummern (SIP- und ISDN-Rufnummern)
- Eingehende Anrufe
- Ausgehende Anrufe
- Telefoneinstellungen
- Rufnummernzuordnung
- Erweiterte Einstellungen
- Status

2.1 Rufnummern

Nehmen Sie die Grundeinstellungen Ihres Sprachanschlusses vor.



Hinweis: Wenn Sie die DSL-EasyBox mit dem Modem-Installationscode konfiguriert haben, steht das Menü **Sprachanschluss** nicht zur Verfügung.

Rufnummern - SIP

Hier können Sie Ihre SIP-Konten konfigurieren und neue SIP-Konten hinzufügen.

Wählen Sie zum Bearbeiten eines Eintrags im Konfigurationsprogramm das Menü:

Rufnummern SIP > Bearbeiten.

Wählen Sie zum Hinzufügen eines Kontos im Konfigurationsprogramm das Menü:

Rufnummern SIP > Hinzufügen.

[English](#)
[Deutsch](#)

[STARTSEITE](#)
[SPRACHE](#)
[DATEN](#)
[EXTRAS](#)
[ABMELDEN](#)

Rufnummern
Eingehende Anrufe
Ausgehende Anrufe
Telefonieinstellungen
Rufnummernzuordnung
Erweiterte Einstellungen
Status

Rufnummern SIP

Aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprach-Benutzername	Vodafone
Angezeigter Name	Vodafone
Sprach-Passwort	*****
Passwort bestätigen	*****
Realm (Domäne)	
Auth ID verwenden	<input type="checkbox"/>
Auth ID	
Listen Port	5060
Listen VC	Default VC Route
Registrar Server (Anmeldeserver)	arcor.de
Proxy Port	5060
Abgehenden Proxy Server verwenden	<input type="checkbox"/>
Abgehender Proxy Server	arcor.de
Abgehender Proxy Port	5060
Registrierungsintervall	3600
DTMF Modus	<input type="radio"/> inband <input checked="" type="radio"/> outband (RFC 2833) <input type="radio"/> SIP Info
FAX Passthrough Codec	<input type="radio"/> G711u <input checked="" type="radio"/> G711a
DNS SRV	<input checked="" type="checkbox"/>
„Fetch-binding“-Prozedur	<input checked="" type="checkbox"/>

Verfügbare Codecs

PCMU
G726-40
G726-24
G726-16
G723

Ausgewählte Codecs

PCMA
G726-32
G729

[Übernehmen](#)
[Löschen](#)
[Abbrechen](#)
[?](#)

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2008

- **Aktiviert:** Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert** um das Konto zu aktivieren.
- **Sprach-Benutzernamen, Passwort, Realm:** Geben Sie die folgenden Informationen, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben, nun ein: Sprach-Benutzername, Angezeigter Name, Sprach-Passwort (zweifach) und den Realm-Bereich.
- **Auth ID verwenden** aktivieren und Ihre **Auth-ID** in das Auth-ID-Feld eingeben.
- **Listen Port:** Der Standard Listen Port ist 5060, wir empfehlen Ihnen diesen Wert unverändert zu lassen.
- **Listen VC:** Wählen Sie Default VC Route oder VC2, wenn der Provider es unterstützt.

- **Proxy Port:** Tragen Sie die Informationen in das Proxy-Port-Feld ein. Der Standard Proxy Port ist 5060, wir empfehlen Ihnen, diesen Wert unverändert zu lassen.
- **Abgehender Proxy:** Wenn Sie den abgehenden Proxy angeben möchten, markieren Sie das Kästchen **Abgehenden Proxyserver verwenden** und tragen die Information in das Feld **Abgehender Proxy Server** und in das Feld **Abgehender Proxy Port** ein.
- Die Standard **Registrierungsintervall**-Zeit ist 3600. Das ist die Zeit, die verwendet werden kann, um sich erneut beim Registrierungsserver anzumelden.
- **DTMF Modus:** DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) weist eine bestimmte Frequenz (bestehend aus zwei unterschiedlichen Tönen) jedem Schlüssel zu, so dass er von einem Mikroprozessor leicht identifiziert werden kann. Wählen Sie den zu benutzenden Modus aus.
- **FAX Passthrough Codec:** Wählen Sie G.711u oder G.711a.
- **DNS SRV:** Sie können wählen, diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **“Fetch-binding”-Prozedur:** Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion hier.
- **Verfügbare Codecs / Ausgewählte Codecs:** Um die Codec-Konfiguration zu verwenden, benutzen Sie die Pfeile nach oben oder unten, um die Priorität der Codecs zu ändern. Der bevorzugte Codec muss an oberster Stelle stehen. Benutzen Sie die Pfeile links und rechts, um Codecs von der Liste der selektierten Codecs hinzuzufügen oder zu entfernen.
Beachten Sie, dass Sie die Codecs nur auswählen können, wenn die Funktion **Bandbreitenmanagement** deaktiviert ist (siehe **“Erweiterte Einstellungen zu Sprache”**, Seite 100).

Codecs werden benutzt, um analoge Stimmensignale in digital codierte umzuwandeln. Codecs unterscheiden sich in der Klangqualität, der benötigten Bandbreite, den Berechnungsanforderungen, usw. Sie können bestimmen, welcher Audio-Kodierungsprozess benutzt werden soll.

Die folgenden Codecs werden unterstützt:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| • PCMA | • PCMU | • G.726-40 | • G.726-32 |
| • G.726-24 | • G.726-16 | • G.729 | • G.723 |

Rufnummern - ISDN / Analog

Hier können Sie Ihre ISDN-fähigen und analogen Endgeräte, die an der DSL-EasyBox angeschlossen sind, konfigurieren.

Wählen Sie zum Bearbeiten eines Eintrags im Konfigurationsprogramm das Menü:

Rufnummern ISDN / Analog > Bearbeiten.

Wählen Sie zum Hinzufügen eines Kontos im Konfigurationsprogramm das Menü:

Rufnummern ISDN / Analog > Hinzufügen.

The screenshot shows the Vodafone DSL EasyBox 602 configuration interface. The top navigation bar includes the Vodafone logo, language options (English, Deutsch), and tabs for STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, and ABMELDEN. The left sidebar lists menu items: Rufnummern, Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe, Telefoneinstellungen, Rufnummernzuordnung, Erweiterte Einstellungen, and Status. The main content area is titled 'ISDN/Analog Rufnummern' and contains the following elements:

- A prompt: 'Bitte tragen Sie die Vorwahl ein.' (Please enter the area code).
- A 'Vorwahl' (Area code) input field with the value '069'.
- A prompt: 'Bitte tragen Sie die einzelnen Rufnummern ohne Vorwahl ein.' (Please enter the individual numbers without the area code).
- A table for entering 10 numbers (Nr. 1 to Nr. 10). The first row (Nr. 1) contains the value '123456'.
- Buttons at the bottom: 'Übernehmen' (Save), 'Löschen' (Delete), 'Abbrechen' (Cancel), and a help icon.

At the bottom left of the interface, there is a small image of the DSL EasyBox 602 device and the text 'DSL EasyBox 602 Firmware Version 20.02.2006'.

Tragen Sie unter **Vorwahl** die Vorwahl Ihrer Telefonnummer ein, über die Sie erreichbar sein möchten.

Unter den Nummern **1-10** können Sie bis zu 10 Rufnummern eingeben.

Wählen Sie anschliessend bitte **Übernehmen**.

2.3 Telefoneinstellungen

In diesem Dialog können Sie jeweils vier Einstellungen pro Telefon vornehmen. Wenn Sie die DSL-EasyBox mit dem Modem-Installationscode konfiguriert haben, steht Ihnen nur eine eingeschränkte Auswahl an Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 configuration interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE', 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The 'SPRACHE' menu is expanded, showing 'English' and 'Deutsch'. The 'Telefoneinstellungen' section is active, displaying settings for 'Telefon 1 (F)' and 'Telefon 2 (U)'. Each phone has four settings: 'Echo Cancellor', 'Voice Activity Detector', 'Anklopfen', and 'Rufnummernunterdrückung (CLIR)'. The 'Echo Cancellor' is checked for both phones. The 'Voice Activity Detector' and 'Anklopfen' are unchecked. The 'Rufnummernunterdrückung (CLIR)' is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Übernehmen', 'Abbrechen', and a help icon. A small image of the DSL-EasyBox 802 device is shown in the bottom left corner.

Telefon	Echo Cancellor	Voice Activity Detector	Anklopfen	Rufnummernunterdrückung (CLIR)
Telefon 1 (F)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon 2 (U)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Sprache > Telefoneinstellungen.

- **Echo Cancellor:** Filtert Echos heraus, die während eines Telefongesprächs auftreten können.
- **Voice Activity Detector:** Unterdrückt Hintergrundgeräusche.
- **Anklopfen:** Erlaubt Ihnen, einen zweiten ankommenden Anruf wahrzunehmen, während Sie ein Gespräch führen.
- **Rufnummernunterdrückung (CLIR):** Wenn aktiviert, wird die Anzeige der eigenen Rufnummer beim Gesprächsteilnehmer unterdrückt.

2.4 Erweiterte Einstellungen zu Sprache

In diesem Dialog können Sie die erweiterten Sprach-Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie die DSL-EasyBox mit dem Modem-Installationscode konfiguriert haben, steht dieser Dialog nicht zur Verfügung.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Sprache > Erweiterte Einstellungen**.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

Rufnummern
Eingehende Anrufe
Ausgehende Anrufe
Telefonieeinstellungen
Rufnummernzuordnung
Erweiterte Einstellungen
Status

Erweiterte Einstellungen

T38 Parameter

T38 aktivieren ☐ ☐

RTP Parameter

RTP Port Min: 5002 (5002) Max: 5012 (5012)

Verschiedene Parameter

Hook Flash Timer (Millisek.) Min: 80 (80) Max: 900 (900)

Anpassen PMTU für MSI ☐ ☐

PMTU Größe 596 (596)

Übernehmen Abbrechen ?

DSL-EasyBox 802
Firmware Version: 02.02.2005

- **T.38 aktivieren** ermöglicht die Fax-Datenübertragung über das Fax-Relay.
- **RTP Port:** RTP ist das Internet-Standardprotokoll für den Transport von Daten in Echtzeit, einschließlich Audio und Video. Es kann sowohl für „Media on Demand“ als auch für interaktive Dienste wie Internet Telefonie verwendet werden. Sie sollten den RTP Port und die RTP Paketgröße eingeben (die Standardwerte sind: Min. 5002 und Max. 5012).
- **Hook Flash Timer:** Diese Option erlaubt Ihnen, die Zeitlänge in Millisekunden zu definieren, bevor der Hook Flash Timer eine Zeitüberschreitung anzeigt. Ein Hook Flash entsteht, wenn Sie das Telefon abnehmen und dann auflegen - diese Funktion wird benutzt, um zwischen zwei Gesprächen hin- und herzuschalten (makeln) (die Standardwerte sind: min. 80ms und max. 900ms).
- **Anpassen PMTU für MSI:** Mit dieser Funktion können Sie dynamisch die während eines Telefonats maximal verwendete IP-Paketgröße des Internetverkehrs automatisch limitieren lassen. Bei DSL-Upstream-Band-

breiten unter 640kbps können Sie hiermit eine verbesserte Sprachqualität erreichen.

Da die verwendete Funktion PMTU (Path MTU Discovery) nicht von allen im Internet verfügbaren Anwendungen unterstützt wird, ist diese Option standardmäßig ausgeschaltet und sollte beim Auftreten von Problemen deaktiviert werden.

- **PMTU Größe:** Hier stellen Sie die bei der vorhergehenden Option zu verwendende IP-Paketgröße ein. Windows XP verlangt eine Mindestgröße von 596 Bytes, daher dürfen Sie keinen darunterliegenden Wert einstellen (der Standardwert ist: 596).
- **Bandbreitenmanagement:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Bandbreitenmanagement. Bei aktiviertem Bandbreitenmanagement wählt die DSL-EasyBox die Codecs für Sprachdienste anhand der noch verfügbaren Bandbreite der DSL-Leitung automatisch aus, um so eine möglichst hohe Zahl an gleichzeitigen Diensten verfügbar zu machen.

3 Daten

Im Menü **Daten** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- WAN
Internet-Verbindungseinstellungen
- Firewall
Internet-Sicherheitseinstellungen
- SNMP
SNMP Community- und Trap-Einstellungen
- DNS & DDNS
Domain Name Server Einstellungen
- NAT
IP-Adresszuordnung und Filterregeln
- WIRELESS
Erweiterte WLAN-Einstellungen

3.1 WAN-Einstellungen

In diesem Dialog können Sie die **WAN**-Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie die DSL-EasyBox mit dem Modem-Installationscode konfiguriert haben, steht dieser Dialog nicht zur Verfügung.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 configuration interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE' (English/Deutsch), 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists menu items: WAN, FIREWALL, SNMP, DNS & DDNS, NAT, and WIRELESS. The main content area is titled 'ATM PVC' and contains the following text: 'Die DSL-EasyBox verwendet ATM als Layer 2 Protokoll. ATM PVC ist eine virtuelle Verbindung, die als WAN-Schnittstelle fungiert. Die DSL-EasyBox unterstützt bis zu 3 ATM PVCs.'

Beschreibung	VPI/VCI	Encapsulation	Protokoll
VC1	1/32	LLC	PPPoE
VC2	-/-	---	---
VC3	-/-	---	---

Below the table, there is a section titled 'PPPoE Durchlassfunktion' with a checkbox 'Aktivieren der PPPoE Durchlassfunktion' which is checked. At the bottom right, there are buttons for 'Übernehmen', 'Abbrechen', and a help icon.

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2006

ATM PVC-Verbindung auswählen

Sie können die WAN-Verbindungsparameter der DSL-EasyBox konfigurieren. Die DSL-EasyBox verwendet hier bis zu drei ATM PVC-Verbindungen.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > WAN**.

Klicken Sie auf das ATM PVC, das Sie konfigurieren wollen (**VC1** bis **VC3**).

Bitte verwenden Sie **VC2** und **VC3** nur, wenn dies von Ihrem Internetdienstanbieter ausdrücklich gefordert bzw. unterstützt wird.

Die PPPoE Durchlassfunktion ermöglicht angeschlossenen PCs, bei Bedarf eine Einwahl mit einer separaten Benutzerkennung eigenständig über die DSL-EasyBox durchzuführen.

Sie können nun die ausgewählte Verbindung konfigurieren.

Protokoll für ATM-Verbindung auswählen

Wählen Sie im Feld **Protokoll** das Verbindungsprotokoll aus, das Sie für die WAN-Verbindung verwenden wollen (empfohlen: "PPPoE").

1483 Bridging

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS

ATM Schnittstelle

ATM1

Protokoll 1483 Bridging (PPPoE)

VPI/VCI 1 / 32

Encapsulation LLC


QoS-Klasse UBR

PCR/SCR/MBS 4000 / 4000 / 10

Übernehmen Abbrechen ?


Parameter	Beschreibung
VPI/VCI	Geben Sie den VPI (Virtual Path Identifier) und den VCI (Virtual Circuit Identifier) ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Encapsulation	<p>Wählen Sie den Pakettyp der Datenverbindungsstruktur aus. Diese spezifiziert, wie die ATM-Transportschicht mit verschiedenen Protokollen umgeht.</p> <ul style="list-style-type: none"> VC MUX: Die Punkt-zu-Punkt-Verbindung über einen ATM Virtual Circuit Multiplexer (Null Encapsulation) erlaubt nur ein Protokoll per VC mit weniger Datenpuffer (Less Overhead). LLC: Punkt-zu-Punkt Protokoll über die LLC (ATM Logical Link Control) erlaubt mehreren Protokollen einen „Virtual Circuit“ zu benutzen, mehr Datenpuffer (More Overhead) in Verwendung.
QoS Klasse	ATM QoS Klassen beinhalten: CBR, VBR-nrt, UBR, VBR-rt und UBR+.
PCR/SCR/MBS	Die QoS Parameter - PCR (Peak Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate) und MBS (Maximum Burst Size) sind konfigurierbar.

PPPoA


English Deutsch

STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS



DSL EasyBox 902
Firmware Version 20.02.200

ATM1

Protokoll

PPPoA

PPPoE

VPI/VCI

1 / 32

Encapsulation

LLC

QoS-Klasse

UBR

PCR/SCR/MBS

4000 / 4000 / 10

IP zugewiesen durch ISP

Ja

IP-Adresse

0.0.0.0

Subnetzmaske

0.0.0.0

Art der Verbindung

Immer verbunden

Leerlaufzeit (Minuten)

20

Benutzername

Kennwort

Kennwort bestätigen

MTU

1500

Übernehmen

Abbrechen

?

Parameter	Beschreibung
VPI/VCI	Geben Sie den VPI (Virtual Path Identifier) und den VCI (Virtual Circuit Identifier) ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Encapsulation	Wählen Sie die Datenverbindungsstruktur, die von Ihrem Internetdienstanbieter benutzt wird, aus dem Auswahlménü.
Qos Klasse	ATM QoS Klassen beinhalten: CBR, VBR-nrt, UBR, VBR-rt und UBR+.
PCR/SCR/MBS	Die QoS Parameter - PCR (Peak Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate) und MBS (Maximum Burst Size) sind konfigurierbar.
IP zugewiesen durch ISP	Wählen Sie Ja , wenn die IP-Adresse von Ihrem Internetdienstanbieter per DHCP zugewiesen wird.
IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben (wenn Sie Nein , im Feld IP zugewiesen durch ISP , ausgewählt haben).

Parameter	Beschreibung
Subnetzmaske	Geben Sie die Daten der Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben (wenn Sie Nein , im Feld IP zugewiesen durch ISP , ausgewählt haben).
Art der Verbindung	Setzt die Verbindungsart auf: Immer verbunden oder Auto - Abhängig vom Datenverkehr .
Leerlaufzeit (Minuten)	Geben Sie die maximale Zeit ein, für welche die Verbindung gehalten wird, wenn keine Daten fließen. Nach dieser Zeit wird die Verbindung getrennt.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie das Kennwort.
MTU	Belassen Sie bitte die MTU (Maximum Transmission Unit) auf dem Standardwert (1500).

1483 Routing


English Deutsch

STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS

ATM Schnittstelle

	ATM1
Protokoll	1483 Routing PPPoE
IP-Adresse	0.0.0.0
Subnetzmaske	0.0.0.0
Werkseingestelltes Gateway	0.0.0.0
VPI/VCI	1 / 32
Encapsulation	LLC
QoS-Klasse	UBR
PCR/SCR/MBS	4000 / 4000 / 10
DHCP Client	<input type="checkbox"/>

Übernehmen Abbrechen ?



DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2005

Parameter	Beschreibung
IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Subnetzmaske	Geben Sie die Daten der Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Werkseingestelltes Gateway	Geben Sie die Gateway-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
VPI/VCI	Geben Sie den VPI (Virtual Path Identifier) und den VCI (Virtual Circuit Identifier) ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Encapsulation	Wählen Sie die Datenverbindungsstruktur, die von Ihrem Internetdienstanbieter benutzt wird, aus dem Auswahlménü.
QoS Klasse	ATM QoS Klassen beinhalten: CBR, VBR-nrt, UBR, VBR-rt und UBR+.
PCR/SCR/MBS	Die QoS Parameter – PCR (Peak Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate) und MBS (Maximum Burst Size) sind konfigurierbar.
DHCP Client	Die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen, wenn Sie dieses Feld aktivieren.

PPPoE

The screenshot shows the configuration page for a Vodafone DSL-EasyBox 802. The interface is in German. The left sidebar contains navigation links: WAN, FIREWALL, SNMP, DNS & DDNS, NAT, and WIRELESS. The main content area is titled 'DATEN' and contains the following settings:


- Protokoll:** PPPoE (selected from a dropdown)
- VPI/VCI:** 1 / 32 (1/32)
- Encapsulation:** LLC (selected from a dropdown)
- QoS-Klasse:** UBR (selected from a dropdown)
- PCR/SCR/MBS:** 4000 / 4000 / 10 (4000/4000/10)
- IP zugewiesen durch ISP:** Ja (selected from a dropdown)
- IP-Adresse:** 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Subnetzmaske:** 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Art der Verbindung:**
 - ☒ Verbindungsunterbrechung von 02 bis 05 Uhr (02 bis 05 Uhr)
 - ☐ Verbindungsunterbrechung gesteuert durch Internetdienstleister (alle 24 Stunden)
- Leerlaufzeit (Minuten):** 20 (20)
- Benutzername:** test
- Kennwort:** (masked with dots)
- Kennwort bestätigen:** (masked with dots)
- MTU:** 1492 (1492)

At the bottom left, there is a small image of the DSL-EasyBox 802 device with the text 'DSL-EasyBox 802 Firmware Version 20.02.200'.

Parameter	Beschreibung
VPI/VCI	Geben Sie den VPI (Virtual Path Identifier) und den VCI (Virtual Circuit Identifier) ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Encapsulation	Wählen Sie die Datenverbindungsstruktur, die von Ihrem Internetdienstanbieter benutzt wird, aus dem Auswahlménü.
QoS-Klasse	ATM QoS Klassen beinhalten: CBR, VBR-nrt, UBR, VBR-rt und UBR+.
PCR/SCR/MBS	Die QoS Parameter – PCR (Peak Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate) und MBS (Maximum Burst Size) sind konfigurierbar.
IP zugewiesen durch ISP	Wählen Sie Ja , wenn die IP-Adresse von Ihrem Internetdienstanbieter per DHCP zugewiesen wird.
IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben (wenn Sie Nein , im Feld IP zugewiesen durch ISP , ausgewählt haben).

Parameter	Beschreibung
Subnetzmaske	Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben (wenn Sie Nein , im Feld IP zugewiesen durch ISP , ausgewählt haben).
Art der Verbindung	Setzt die Verbindungsart auf: Immer verbunden oder Auto - Abhängig vom Datenverkehr .
Leerlaufzeit (Minuten)	Geben Sie die maximale Zeit ein, für welche die Verbindung gehalten wird, wenn keine Daten fließen. Nach dieser Zeit wird die Verbindung getrennt.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie das Kennwort.
MTU	Belassen Sie bitte die MTU (Maximum Transmission Unit) auf dem Standardwert (1492).

MAC Encapsulated Routing


English Deutsch


STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS

ATM Schnittstelle

Protokoll	MAC Encapsulated Routing (PPPoE)
IP-Adresse	0.0.0.0
Subnetzmaske	0.0.0.0
Werkseingestelltes Gateway	0.0.0.0
VPI/VCI	1 / 32
Encapsulation	LLC
QoS-Klasse	UBR
PCR/SCR/MBS	4000 / 4000 / 10
DHCP Client	<input type="checkbox"/>

Übernehmen
Abbrechen
?



DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.208

Parameter	Beschreibung
IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Subnetzmaske	Geben Sie die Daten der Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Werkseingestelltes Gateway	Geben Sie die Gateway-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
VPI/VCI	Geben Sie den VPI (Virtual Path Identifier) und den VCI (Virtual Circuit Identifier) ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Encapsulation	Wählen Sie die Datenverbindungsstruktur, die von Ihrem Internetdienstanbieter benutzt wird, aus dem Auswahlménü.
QoS-Klasse	ATM QoS Klassen beinhalten: CBR, VBR-nrt, UBR, VBR-rt und UBR+.
PCR/SCR/MBS	Die QoS Parameter – PCR (Peak Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate) und MBS (Maximum Burst Size) sind konfigurierbar.
DHCP Client	Die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen, wenn Sie dieses Feld aktivieren.

3.2 Firewall-Sicherheitseinstellungen

Die Firewall der DSL-EasyBox untersucht Pakete auf Anwendungsebene, erhält TCP und UDP Sitzungs-Informationen, einschließlich Zeitüberschreitung und die Anzahl der aktiven Sitzungen. Sie beinhaltet außerdem die Fähigkeit, bestimmte Arten von Netzwerkattacken zu erkennen und zu verhindern.

Netzwerkattacken, die den Zugriff auf Netzwerkgeräte verhindern, heißen „DoS-Attacken“ (Denial of Service). DoS-Attacken zielen auf Geräte und Netzwerke, die über eine Verbindung zum Internet verfügen. Ihr Ziel ist nicht das Stehlen von Informationen, sondern ein Gerät oder Netzwerk unbrauchbar zu machen, so dass die Benutzer keinen Zugriff mehr auf Netzwerkressourcen erhalten.

Die Firewall schützt Sie gegen die folgenden DoS-Attacken: IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with Zero Length, Smurf Attack, UDP port Loopback, Snork Attack, TCP Null Scan and TCP SYN Flooding.



Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > Firewall**.

Die Firewall beeinflusst die Systemleistung nicht signifikant, deswegen raten wir Ihnen, die Funktion zu aktivieren, um Ihr Netzwerk zu schützen.

Bestätigen Sie mit **Übernehmen**.

Zugangskontrolle


Mit Hilfe der Zugangskontrolle können die Benutzer bestimmen, welche Art von ausgehendem Datenverkehr durch die WAN-Schnittstelle erlaubt oder verboten ist. Standardmäßig ist jeder ausgehende Datenverkehr erlaubt.

Parameter	Beschreibung
Filterfunktion ein- und ausschalten	Aktivierung oder Deaktivierung der Zugangskontrollfunktion.
Filterregel-Tabelle	Stellt die Liste der definierten Filterregeln dar.

Standardmäßig ist bei dem Anlegen einer Filterregel die Terminplanregel "Immer blockieren" eingestellt. Wenn Sie die Filterregel jedoch zu einer bestimmten automatisch aktivieren möchten, müssen Sie zuerst wie in **Regeln für Terminpläne** (Seite 116) beschrieben, eine Regel erstellen. Diese Termin-

planregel kann anschließend bei dem Anlegen einer Filterregel im Feld **Folgender Regel des Terminplans zuordnen** ausgewählt werden.

Neue Filterregel anlegen

Wählen Sie im Zugangskontrolldialog auf der vorhergehenden Seite das Symbol . Anschließend erscheint ein neuer Dialog mit dem Namen „**Zugangskontrolle für angeschlossene PCs (Clients)**“.



Hinweis: Die Zugangskontrolle für die verschiedenen Dienste sollte nur von erfahrenen Nutzern vorgenommen werden, da hierdurch der Zugriff auf die blockierten Funktionen nicht mehr möglich ist.

1. Geben Sie zuerst eine Bezeichnung des PCs (Clients) ein.
2. Geben Sie die IP-Adresse oder den IP-Adressbereich des/der Clients ein.
3. Außer der voreingestellten Regel **Immer blockieren** können Sie hier ebenfalls eine von Ihnen definierte **Regel für Terminpläne** auswählen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie auf Seite 118.
4. Definieren Sie die angemessenen Einstellungen für die PC-Client-Dienste.
5. Bestätigen Sie mit **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern.

vodafone

[English](#)
[Deutsch](#)

[STARTSEITE](#) | [SPRACHE](#) | [DATEN](#) | [EXTRAS](#) | [ABMELDEN](#)

WAN

FIREWALL

- » Zugangskontrolle
- » MAC Filtertabelle
- » URL Blocking
- » Regeln für Terminplane
- » Intrusion Detection
- » DMZ

SNMP

DNS & DNS

NAT

WIRELESS

Zugangskontrolle für angeschlossene PCs (Clients)

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen von Clients, wie IP-Adresse, Art des Dienstes sowie Kriterien für Terminplane festlegen. Bezüglich der Blockierung von Web-Seiten (URL Blocking) ist es erforderlich, die entsprechende Internetadresse zuerst auf der Seite „URL Blocking“ zu festzulegen. Gleiches gilt für die Eingabe von Terminplänen. Auch diese müssen Sie zuerst auf der Seite „Regeln für Terminplane“ konfigurieren.

Bezeichnung des Clients	<input type="text"/>
IP-Adresse des Clients	192.168.2. ~
Folgender Regel des Terminplans zuordnen	Immer blockieren ▼

Dienste des Clients:

Dienstbezeichnung	Detail-Beschreibung	Blockieren
WWW	HTTP, TCP Port 80, 3128, 8000, 8001, 8080	<input type="checkbox"/>
WWW mit URL Blockierung	HTTP (Ref. URL Blocking Site Page)	<input type="checkbox"/>
E-mail senden	SMTP, TCP Port 25	<input type="checkbox"/>
News Forums	NNTP, TCP Port 119	<input type="checkbox"/>
E-mail empfangen	POP3, TCP Port 110	<input type="checkbox"/>
Secure HTTP	HTTPS, TCP Port 443	<input type="checkbox"/>
File Transfer	FTP, TCP Port 21	<input type="checkbox"/>
Telnet Service	TCP Port 23	<input type="checkbox"/>
NetMeeting	H.323, TCP Port 1720, 1503	<input type="checkbox"/>
DNS	UDP Port 53	<input type="checkbox"/>
SNMP	UDP Port 161, 162	<input type="checkbox"/>
VPN-PPTP	TCP Port 1723	<input type="checkbox"/>
VPN-L2TP	UDP Port 1701	<input type="checkbox"/>
TCP	Alle TCP Ports	<input type="checkbox"/>
UDP	Alle UDP Ports	<input type="checkbox"/>

Nutzerdefiniertes Dienste

Protokoll	<input type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP	
Port-Bereich	0 ~ 0 , 0 ~ 0 , 0 ~ 0 , 0 ~ 0	

[→ Löschen](#)

[→ Übernehmen](#) [→ Abbrechen](#) [?](#)

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.206

MAC Filtertabelle

Die MAC Filtertabelle ermöglicht Ihnen zu definieren, welche Client-PC's einen Zugang zum Internet haben sollen. Wenn die Kontrolle der MAC-Adressen eingeschaltet ist, erhalten nur die in der Tabelle eingetragenen MAC-Adressen Zugang zum Internet. Allen anderen Rechnern wird der Zugang verweigert.

The screenshot shows the configuration page for a Vodafone DSL EasyBox 802. The interface is in German. The left sidebar contains navigation links: WAN, FIREWALL, Zugangskontrolle, MAC Filtertabelle, URL Blocking, Regeln für Terminpläne, Intrusion Detection, DMZ, SNMP, DNS & DDNS, NAT, and WIRELESS. The main content area is titled 'MAC Filtertabelle'. It includes a checkbox for 'Kontrolle der MAC-Adressen' which is currently unchecked. Below this, it says 'MAC-Filtertabelle (bis zu 32 Einträge)'. There is a section for 'Liste der DHCP Clients' with a dropdown menu showing 'ip=192.168.2.100 name=test2' and a 'Kopieren auf Eintrag' button. The main part of the page is a table with 10 rows and 2 columns: 'ID' and 'MAC-Adresse'. The table is currently empty.

ID	MAC-Adresse
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	


Sie können bis zu 32 MAC-Adressen in die Tabelle eintragen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Kontrolle der MAC-Adressen: Wählen Sie Einschalten oder Ausschalten.
2. MAC-Filtertabelle: Geben Sie die MAC-Adresse in die dafür vorgesehenen Felder ein.
3. Liste der DHCP-Clients: Sie können diese Funktion benutzen, um die aktuellen DHCP-Clients schnell zur Filtertabelle hinzuzufügen.

URL Blocking: Gesperrte Internetseiten und verbotene Schlüsselwörter

Die DSL-EasyBox erlaubt den Zugang zu Webseiten zu sperren, indem man eine volle Webadresse oder nur ein Schlüsselwort eingibt. Dieses Merkmal kann z.B. dazu benutzt werden, um Kinder vor dem Zugriff auf gewalttätige oder pornografische Webseiten zu schützen.

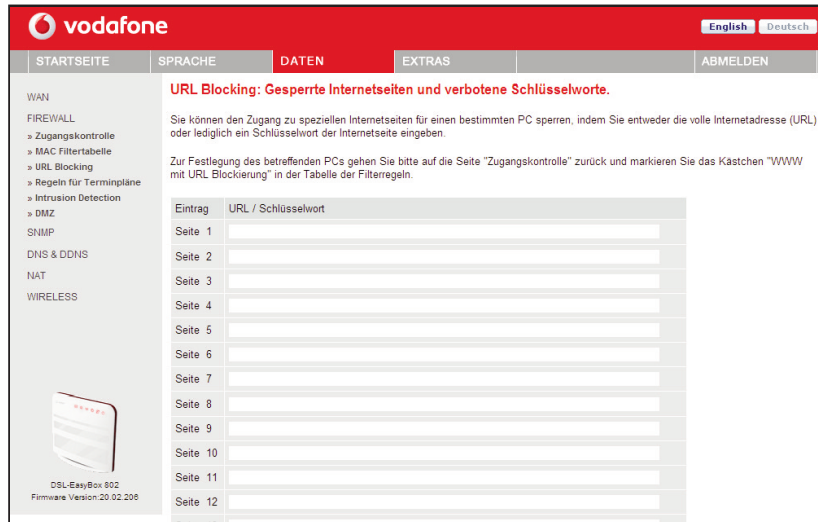

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 web interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE', 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists various settings: WAN, FIREWALL (with sub-items like Zugangskontrolle, MAC Filtertabelle, URL Blocking, Regeln für Terminpläne, Intrusion Detection, DMZ), SNMP, DNS & DDNS, NAT, and WIRELESS. The main content area is titled 'URL Blocking: Gesperrte Internetseiten und verbotene Schlüsselwörter.' and contains instructions on how to block websites or keywords. Below the instructions is a table with 12 rows for entering URLs or keywords.

Eintrag	URL / Schlüsselwort
Seite 1	
Seite 2	
Seite 3	
Seite 4	
Seite 5	
Seite 6	
Seite 7	
Seite 8	
Seite 9	
Seite 10	
Seite 11	
Seite 12	

Hinweis: Die hier eingegebenen Internetseiten und Schlüsselwörter werden erst nach dem Erstellen einer entsprechenden Regel (Zugangskontrolle für angeschlossene PCs) blockiert.

Sie können hier bis zu 30 Webadressen oder Schlüsselwörter definieren.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie bitte auf **Übernehmen**.

Regeln für Terminpläne

Sie können den Internetzugriff für lokale Rechner regelbasiert filtern. Jede Zugangskontrollregel kann zu einer festgelegten Zeit aktiviert werden.

English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

WAN
FIREWALL
> Zugangskontrolle
> MAC Filtertabelle
> URL Blocking
> Regeln für Terminpläne
> Intrusion Detection
> DMZ
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2008

Regeln für Terminpläne

Auf dieser Seite werden die Namen für Terminpläne festgelegt und der Terminplan für die Verwendung auf der Seite "Zugangskontrolle" aktiviert.


Tabelle der Terminpläne (bis zu 10 Regeln):

Name der Regel	Anmerkungen zur Regel	Konfigurieren
Keine gültige Regel !!!		

Übernehmen Abbrechen ?

Terminplanregel bearbeiten

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Terminplan-Regel zu erstellen:

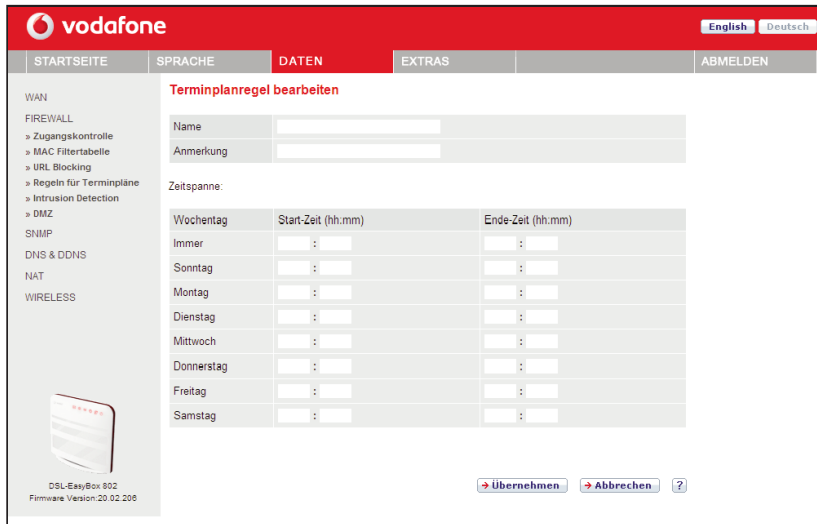

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

WAN

FIREWALL

- > Zugangskontrolle
- > MAC Filtertabelle
- > URL Blocking
- > Regeln für Terminpläne
- > Intrusion Detection
- > DMZ

SNMP

DNS & DDNS

NAT

WIRELESS

DSL-EasyBox 602
Firmware Version 20.02.200

Terminplanregel bearbeiten


Name

Anmerkung

Zeitspanne:

Wochentag	Start-Zeit (hh:mm)	Ende-Zeit (hh:mm)
Immer	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Sonntag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Montag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Dienstag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Mittwoch	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Donnerstag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Freitag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Samstag	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>

Übernehmen Abbrechen ?

1. Auf der vorherigen Seite **Regeln für Terminpläne** klicken Sie auf das Symbol . Der Dialog **Terminplanregel bearbeiten** erscheint
2. Definieren Sie die angemessenen Einstellungen für eine Terminplan-Regel.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Intrusion Detection

Die DSL-EasyBox stellt die folgenden Mechanismen zur Verfügung, um Angriffe von außen auf Ihr Netzwerk abzuwehren. Alle Mechanismen sind ab Werk aktiviert.

- **SPI (Stateful Packet Inspection) und Anti-DoS (Denial-of-Service) Firewall-Schutz**

Die Intrusion Detection Funktion der DSL-EasyBox limitiert den Zugang für eingehenden Datenverkehr am WAN-Anschluss. Ist die SPI (Stateful Packet Inspection)-Firewall aktiv, werden alle eingehenden Datenpakete blockiert, außer denen, die im Abschnitt „Stateful Packet Inspection“ markiert und somit zugelassen sind.

- **RIP Defect**

Wenn ein RIP Anfragepaket der DSL-EasyBox nicht anerkannt wird, bleibt es in der Eingangswarteschlange und wird nicht freigegeben. Wenn sich nun mehrere Pakete angesammelt haben, kann dies zu einer Überfüllung der Eingangswarteschlange und somit zu schwerwiegenden Folgen auf Protokollebene führen. Aktivieren Sie jedoch das RIP Defect Merkmal, wird die Ansammlung von Paketen unterbunden.

- **Discard Ping to WAN Interface**

Diese Funktion verhindert, dass ein Ping auf den WAN-Anschluss der DSL-EasyBox an das Netzwerk weitergegeben wird.

English Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

WAN

FIREWALL

> Zugangskontrolle
 > MAC Filtertabelle
 > URL Blocking
 > Regeln für Terminpläne
 > Intrusion Detection
 > DMZ

SNMP

DNS & DDNS

NAT

WIRELESS

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.200

Feststellen von unberechtigten Eindringversuchen (Intrusion Detection)

Ist die SPI (Stateful Packet Inspection)-Firewall aktiv, können alle Datenpakete blockiert werden. Stateful Packet Inspection gestattet die Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen, die dynamische Ports verwenden. Für die in der nachstehenden Liste markierten Anwendungen läßt das Gerät die vom lokalen LAN initiierten Datenpakete passieren. Das Gerät kann herkömmliche Hackerangriffe, wie IP-Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with Zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan und TCP SYN flooding erkennen und blockieren.


Feststellen von Eindringversuchen (Intrusion Detection Feature):

SPI and Anti-DoS firewall protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIP defect	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discard Ping To WAN Interface	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Stateful Packet Inspection:

Packet Fragmentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TCP Connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDP Session	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FTP Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H.323 Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TFTP Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten Hacker versuchen in Ihr Netzwerk einzudringen, kann Sie die DSL-EasyBox per E-Mail alarmieren.



[English](#)
[Deutsch](#)

STARTSEITE	SPRACHE	DATEN	EXTRAS	ABMELDEN																																																																											
<div style="margin-bottom: 10px;">WAN</div> <div style="margin-bottom: 10px;">FIREWALL</div> <div style="margin-bottom: 10px;"> » Zugangskontrolle » MAC Filtertabelle » URL Blocking » Regeln für Terminpläne » Intrusion Detection » DMZ </div> <div style="margin-bottom: 10px;">SNMP</div> <div style="margin-bottom: 10px;">DNS & DDNS</div> <div style="margin-bottom: 10px;">NAT</div> <div style="margin-bottom: 10px;">WIRELESS</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>DSL-EasyBox 802 Firmware Version 20.02.200</p> </div>	<p>Sollten Hacker versuchen in Ihr Netzwerk einzudringen, kann Sie die DSL-EasyBox per E-Mail alarmieren:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ihre E-mail Adresse</td> <td style="width: 20%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>SMTP Server Adresse</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>POP3 Server Adresse</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Benutzername</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Kennwort</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> </table> <p>Verbindungsregeln:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fragmentation half-open wait</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Sekunden (10)</td> </tr> <tr> <td>TCP SYN wait</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (30)</td> </tr> <tr> <td>TCP FIN wait</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (5)</td> </tr> <tr> <td>TCP connection idle timeout</td> <td style="text-align: center;">3600</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (3600)</td> </tr> <tr> <td>UDP session idle timeout</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (120)</td> </tr> <tr> <td>H.323 data channel idle timeout</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (180)</td> </tr> </table> <p>DoS Erkennungskriterien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">300</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">session (300)</td> </tr> <tr> <td>Total incomplete TCP/UDP sessions LOW</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td></td> <td style="text-align: right;">session (250)</td> </tr> <tr> <td>Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td></td> <td style="text-align: right;">session (250)</td> </tr> <tr> <td>Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td></td> <td style="text-align: right;">session (200)</td> </tr> <tr> <td>Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(60)</td> </tr> <tr> <td>Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Millisek. (1000)</td> </tr> <tr> <td>Maximum half-open fragmentation packet number from same host</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(30)</td> </tr> <tr> <td>Half-open fragmentation detect sensitive time period</td> <td style="text-align: center;">10000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Millisek. (10000)</td> </tr> <tr> <td>Flooding cracker block time</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sekunden (300)</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Übernehmen Abbrechen ? </div>				Ihre E-mail Adresse	<input type="text"/>	()	SMTP Server Adresse	<input type="text"/>	()	POP3 Server Adresse	<input type="text"/>	()	Benutzername	<input type="text"/>	()	Kennwort	<input type="text"/>	()	Fragmentation half-open wait	10		Sekunden (10)	TCP SYN wait	30		Sekunden (30)	TCP FIN wait	5		Sekunden (5)	TCP connection idle timeout	3600		Sekunden (3600)	UDP session idle timeout	120		Sekunden (120)	H.323 data channel idle timeout	180		Sekunden (180)	Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH	300		session (300)	Total incomplete TCP/UDP sessions LOW	250		session (250)	Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH	250		session (250)	Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW	200		session (200)	Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host	60		(60)	Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period	1000		Millisek. (1000)	Maximum half-open fragmentation packet number from same host	30		(30)	Half-open fragmentation detect sensitive time period	10000		Millisek. (10000)	Flooding cracker block time	300		Sekunden (300)
Ihre E-mail Adresse	<input type="text"/>	()																																																																													
SMTP Server Adresse	<input type="text"/>	()																																																																													
POP3 Server Adresse	<input type="text"/>	()																																																																													
Benutzername	<input type="text"/>	()																																																																													
Kennwort	<input type="text"/>	()																																																																													
Fragmentation half-open wait	10		Sekunden (10)																																																																												
TCP SYN wait	30		Sekunden (30)																																																																												
TCP FIN wait	5		Sekunden (5)																																																																												
TCP connection idle timeout	3600		Sekunden (3600)																																																																												
UDP session idle timeout	120		Sekunden (120)																																																																												
H.323 data channel idle timeout	180		Sekunden (180)																																																																												
Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH	300		session (300)																																																																												
Total incomplete TCP/UDP sessions LOW	250		session (250)																																																																												
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH	250		session (250)																																																																												
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW	200		session (200)																																																																												
Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host	60		(60)																																																																												
Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period	1000		Millisek. (1000)																																																																												
Maximum half-open fragmentation packet number from same host	30		(30)																																																																												
Half-open fragmentation detect sensitive time period	10000		Millisek. (10000)																																																																												
Flooding cracker block time	300		Sekunden (300)																																																																												

Stateful Packet Inspection

Diese Filterung untersucht den Inhalt der Datenpakete, um den Zustand der Kommunikation festzustellen - z.B. prüft sie, ob der Zielcomputer vorher die aktuelle Kommunikation erbeten hatte. Auf diesem Weg kann sichergestellt werden, dass die Kommunikation vom Empfangscomputer initiiert wurde und nur stattfindet, wenn die Quellen aus vorherigen Interaktionen bekannt und vertrauenswürdig sind. Um die Paketkontrolle weiter zu verschärfen, schließt die Stateful Inspection Firewall die Ports, bis die Verbindung zu einem speziellen Port angefragt wird.

Bei der spezifischen Überprüfung des Datenverkehrs werden nur die spezifischen Daten durchgelassen, die vom internen Netzwerk erkannt werden. Wenn zum Beispiel der Benutzer nur den Punkt „FTP-Service“ im Dialog Stateful Packet Inspection auswählt, wird jeder eingehende Datenverkehr, außer den FTP-Verbindungen, die vom lokalen Netzwerk initiiert wurden, geblockt.

Die Stateful Packet Inspection erlaubt Ihnen, verschiedene Applikationsarten auszuwählen, die dynamische Port-Nummern benutzen. Wenn Sie möchten, dass die Stateful Packet Inspection (SPI) Datenpakete blockiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei **SPI** und **Anti-DoS Firewall Protection** und danach die Inspektionsart, die Sie brauchen, wie Packet Fragmentation, TCP Connection, UDP Session, FTP Service, H.323 Service oder TFTP Service.

Sollten Hacker versuchen in Ihr Netzwerk einzudringen, kann Sie die DSL-EasyBox per E-Mail alarmieren.

Verbindungsregeln

Geben Sie die angemessenen Werte für TCP/UDP-Sitzungen anhand der folgenden Tabelle ein.

Parameter	Standard	Beschreibung
Fragmen- tation half- open wait	10 Sek.	Konfiguriert die Anzahl der Sekunden, in der die Zustandsstruktur eines Pakets aufrechterhalten wird. Sobald der Zeitüberschreitungs-Wert erreicht wird, lässt die DSL-EasyBox das nicht zusammengesetzte Paket fallen und schafft Platz für ein anderes Paket.
TCP SYN wait	30 Sek.	Definiert, wie lange die Software für eine Synchronisierung einer TCP Sitzung wartet, bevor sie die Sitzung fallenlässt.
TCP FIN wait	5 Sek.	Spezifiziert, wie lange eine TCP Sitzung aufrechterhalten wird, nachdem die Firewall ein FIN Paket (Signal zur Beendung einer Verbindung) entdeckt hat.
TCP connec- tion idle timeout	3600 Sek. (1 Stunde)	Die Zeitdauer, in der eine TCP Sitzung bei Inaktivität aufrechterhalten wird.
UDP session idle timeout	120 Sek.	Die Zeitdauer, in der eine UDP Sitzung bei Inaktivität aufrechterhalten wird.
H.323 data channel idle timeout	180 Sek.	Die Zeitdauer, in der eine H.323 Sitzung bei Inaktivität aufrechterhalten wird.

DoS Erkennungskriterien

In den vorgesehenen Feldern können Sie die DoS- und Port Scan-Kriterien wie nachfolgend beschrieben einrichten.

Parameter	Standard	Beschreibung
Total incomplete TCP / UDP sessions HIGH	300 Sitzungen	Definiert den Zeitraum der neuen nicht-etablierten Sitzungen, die die Software veranlassen, das Löschen der halboffenen Sitzungen zu starten.
Total incomplete TCP / UDP sessions LOW	250 Sitzungen	Definiert den Zeitraum der neuen nicht-etablierten Sitzungen, die die Software veranlassen, das Löschen der halboffenen Sitzungen zu stoppen.
Total incomplete TCP / UDP sessions (per min) HIGH	250 Sitzungen	Maximale Anzahl der erlaubten unvollständigen TCP / UDP Sitzungen pro Minute.
Total incomplete TCP / UDP sessions (per min) LOW	200 Sitzungen	Maximale Anzahl der erlaubten unvollständigen TCP / UDP Sitzungen pro Minute.
Maximum incomplete TCP / UDP sessions number from same host	60	Maximale Anzahl der erlaubten unvollständigen TCP / UDP Sitzungen vom gleichen Host.
Incomplete TCP / UDP sessions detect sensitive time period	1000 Millisek.	Zeitdauer, bevor eine unvollständige TCP / UDP Sitzung als unvollständig erkannt wird.
Maximum half-open fragmentation packet number from same host	30	Maximale Anzahl der halboffenen fragmentierten Pakete vom gleichen Host.
Half-open fragmentation detect sensitive time period	10000 Millisek.	Zeitdauer, bevor eine halboffene, fragmentierte Sitzung als halboffen erkannt wird.
Flooding cracker block time	300 Sek.	Zeitdauer von der Erkennung einer Flood Attacke bis zum Blockieren der Attacke.



Hinweis: Die Firewall beeinflusst die Leistung der DSL-EasyBox nicht signifikant. Aus diesem Grund raten wir Ihnen, die Funktion zu aktivieren, um Ihr Netzwerk zu schützen.

Demilitarisierte Zone (DMZ)

Sollte ein Client hinter einer Firewall bestimmte Internetanwendungen nicht ordnungsgemäß ausführen können, kann man diesem Rechner den unbeschränkten, bidirektionalen Zugang zum Internet öffnen. Geben Sie eine IP-Adresse einer DMZ in diesem Dialog ein. Das Hinzufügen eines Clients zur

DMZ (Demilitarisierte Zone)

Sollte ein Client hinter einer Firewall bestimmte Internetanwendungen nicht ordnungsgemäß ausführen können, kann man diesem Rechner durch Einrichten eines virtuellen DMZ Host den unbeschränkten, bidirektionalen Zugang zum Internet öffnen.

☐ Einschalten der DMZ Funktionen ☐

Es können auch mehrere PCs für den bidirektionalen Zugang zum Internet für z.B. Internetspiele, Videokonferenzen oder VPN-Verbindungen freigeschaltet werden. Um die DMZ zu nutzen, muß dem betreffenden PC eine feste IP-Adresse zugewiesen werden.

	Öffentliche IP-Adresse	Client IP-Adresse
1.	0.0.0.0	192.168.2.0
2.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
3.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
4.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
5.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
6.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
7.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
8.	0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) [?](#)

DMZ kann Ihr Netzwerk einer Vielzahl von Sicherheitsrisiken aussetzen, bitte benutzen Sie diese Option deshalb nur wenn es unvermeidbar ist.



Achtung: Das Einschalten und die Benutzung der DMZ stellt ein sicherheitskritisches Risiko dar - diese Funktion sollte nur bei absoluter Notwendigkeit genutzt werden.

- Einschalten der DMZ-Funktion: Schalten Sie DMZ hier ein oder aus.
- Geben Sie die IP-Informationen in die Felder **Öffentliche IP-Adresse** und **Client IP-Adresse** ein und bestätigen Sie mit **Übernehmen**.



Hinweis: Die DMZ-Funktion kann über den UMTS-Stick nicht verwendet werden.

3.3 SNMP-Einstellungen

Im SNMP-Einstellungsdialog können Sie sich die Parameter des SNMP anzeigen lassen und diese modifizieren.

Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > SNMP**.

Die folgenden zwei Parameter können hier ein- und ausgeschaltet werden:

- SNMP Agent aktivieren (Gruppe von Hosts, die SNMP-Dienste ausführen)
- SNMP Trap aktivieren (Befehl zum Abfragen außergewöhnlicher Ereignisse)



Achtung: Das Einschalten und die Benutzung des SNMP Agent stellt ein sicherheitskritisches Risiko dar - diese Funktion sollte nur bei absoluter Notwendigkeit genutzt werden.

English Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

WAN

FIREWALL

SNMP

DNS & DDNS

NAT

WIRELESS

SNMP (Simple Network Management Protocol) -Einstellungen

Das Gerät stellt SNMP-Einstellungen für "Community"- (Gruppe von Hosts, die SNMP-Dienste ausführen) und "Trap"- (Befehl zum Abfragen außergewöhnlicher Ereignisse) Informationen bereit:

☒ Einschalten der SNMP Agent ☒
☐ Einschalten der SNMP Trap ☐

SNMP Community (Gemeinschaft)

Bezogen auf SNMP, wird mit "Community" eine Beziehung zwischen einem sog. "Agent" (Server oder Router) und einer Anzahl von SNMP-Managern (Computern im Netzwerk, die SNMP-Dienste ausführen) zur Überwachung und Verwaltung eines Netzwerks bezeichnet.

Das "Community"-Konzept arbeitet lokal und ist beim "Agent" definiert. Der "Agent" erstellt eine "Community" für jede gewünschte Kombination von Authentifizierung, Zugangskontrolle und Proxy-Merkmalen her. Jeder "Community" innerhalb des "Agent" wird ein eindeutiger "Community"-Name zugewiesen. Die Managementstationen innerhalb dieser "Community" werden mit diesem Namen ausgestattet und müssen ihn bei allen "Get"-Anwendungen verwenden. Der "Agent" kann eine Anzahl von "Communities" mit überlappenden Managementstationen bilden.

Nr.	Community	Zugang	Gültig
1	public (public)	Lesen (Lesen)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	private (private)	Lesen (Lesen)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	()	Lesen ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	()	Lesen ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	()	Lesen ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

SNMP Community

Ein an das Netzwerk angeschlossener Computer, auch genannt NMS (Network Management Station), kann den Zugang zu diesen Informationen bereitstellen. Die Zugriffsrechte des Agenten werden über Gemeinschaftszugänge kontrolliert. Um mit der DSL-EasyBox zu kommunizieren, muss die NMS zuerst einen gültigen Gemeinschaftszugang zur Authentifizierung senden.

Parameter	Beschreibung
Community	Ein Gemeinschaftsname, der für den Management-Zugriff autorisiert ist.
Zugang	Der Management-Zugriff ist beschränkt auf Lesen (Nur Lesen) oder Schreiben (Lesen und Schreiben).
Gültig	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Eintrag zu aktivieren.



Hinweis: Bis zu fünf Gemeinschaftsnamen können eingetragen werden.

SNMP Trap (ein spezielles Kommando des Agent)

Spezifizieren Sie die IP-Adresse des NMS, der benachrichtigt wird, sobald ein wichtiges Ereignis vom Agenten erkannt wird. Wenn eine Bedingung für einen Trap auftritt, sendet der SNMP Agent eine SNMP Trap-Nachricht an jeden NMS, der als Trap-Empfänger eingetragen ist.

English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS

SNMP Trap (ein spezielles Kommando des Agent)

Im Zusammenhang mit SNMP wird mit "Trap" ein Kommando bezeichnet, mit dem ein "Agent" unaufgefordert eine Nachricht an eine Managementstation senden kann. Sein Zweck ist es, die Managementstation über außergewöhnliche Ereignisse zu informieren.

Nr.	IP-Adresse	Community	Version
1	0 . 0 . 0 . 0 <small>(0.0.0.0)</small>		deaktiviert <small>(deaktiviert)</small>
2	0 . 0 . 0 . 0 <small>(0.0.0.0)</small>		deaktiviert <small>(deaktiviert)</small>
3	0 . 0 . 0 . 0 <small>(0.0.0.0)</small>		deaktiviert <small>(deaktiviert)</small>
4	0 . 0 . 0 . 0 <small>(0.0.0.0)</small>		deaktiviert <small>(deaktiviert)</small>
5	0 . 0 . 0 . 0 <small>(0.0.0.0)</small>		deaktiviert <small>(deaktiviert)</small>

Übernehmen Abbrechen ?

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.200

Parameter	Beschreibung
IP-Adresse	Zu dieser Adresse werden Nachrichten gesendet, wenn Fehler oder spezielle Ereignisse im Netzwerk auftreten.
Community	Tragen Sie hier ein Passwort für die Trap-Administration ein. Wählen Sie ein Wort, dass nicht „public“ oder „private“ lautet, um unberechtigte Personen davon abzuhalten, Zugriff auf Informationen Ihres Systems zu bekommen.
Version	<p>Setzt den Trap-Status auf Ausgeschaltet, oder Eingeschaltet mit V1 oder V2c.</p> <ul style="list-style-type: none">• Das V2c Protokoll wurde 1995 etabliert und umfasst Erweiterungen zum V1-Protokoll, die universell akzeptiert sind. Zu diesen Erweiterungen gehört ebenfalls ein „get-bulk“ Kommando, welches den Datenverkehr des Netzwerkmanagements reduziert, sobald eine Sequenz von MIB-Variablen empfangen wird. Außerdem umfasst die Erweiterung den verbesserten Report zu einer NMS.

3.4 DNS & DDNS (DynDNS)

DNS

Ein DNS (Domain Name Server) ist ein Verzeichnis von IP-Adressen und Webseiten-Adressen. Wenn Sie eine Webseite in Ihren Browser eingeben, wie z.B. www.dsl-easybox.de, wird ein DNS-Server diesen Namen und die dazu passende IP-Adresse in seinem Verzeichnis finden. Die meisten Internetdiensteanbieter stellen einen eigenen DNS-Server für eine bessere Geschwindigkeit und mehr Komfort zur Verfügung. Da sich Ihr Internetdiensteanbieter möglicherweise mit dynamischen IP-Einstellungen zum Internet verbindet, ist es wahrscheinlich, dass die IP-Adressen des DNS-Servers auch dynamisch bereitgestellt werden. Wenn Sie jedoch einen anderen DNS-Server benutzen möchten, geben Sie die Adresse hier ein.

DDNS (DynDNS)

DDNS (Dynamic Domain Name Service) stellt Internet-Benutzern eine Methode bereit, um ihren Domännennamen an einen Ihrer Computer oder Server zu binden. DynDNS ermöglicht Ihrem Domännennamen der jeweils aktuellen IP-Adresse automatisch zu folgen, indem Ihre DNS-Einträge bei DynDNS aktualisiert werden, sobald sich Ihre IP-Adresse ändert.

Dieses DNS Merkmal wird durch einen externen Dienstleister zur Verfügung gestellt. Mit einer DynDNS-Verbindung können Sie Ihre eigene Webseite, Ihren Email-Server, Ihre FTP-Seite und noch vieles mehr an Ihrem eigenen Standort hosten, selbst wenn Sie eine dynamische IP-Adresse haben.

Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > DNS & DDNS**.

English Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

WAN

FIREWALL

SNMP

DNS & DDNS

NAT

WIRELESS

DSL-EasyBox 502
Firmware Version 20.02.200

DNS

Ein Domain Name Server (DNS) ist ein Verzeichnis von IP- und Web-Adressen. Wenn Sie eine Web-Adresse in dieses Verzeichnis eingeben, findet der DNS-Server in seinem Verzeichnis diesen Namen und die dazu passende IP-Adresse. Aus Gründen von Schnelligkeit und Zweckmäßigkeit stellen die meisten ISPs einen DNS-Server bereit. Da Sie durch Ihren ISP über dynamische IP-Einstellungen mit dem Internet verbunden werden, ist es wahrscheinlich, daß auch die IP-Adresse des DNS-Servers dynamisch vergeben wird. Sollten Sie einen anderen DNS-Server bevorzugen, müssen Sie dessen IP-Adresse hier eingeben.

Primäre DNS-Adresse

0 . 0 . 0 . 0 (0.0.0.0)

Sekundäre DNS-Adresse (optional)

0 . 0 . 0 . 0 (0.0.0.0)

DynDNS-Einstellungen (Dynamic Domain Name Service)

DynDNS stellt dem Internetnutzer eine Methode zur Verfügung, seine(n) Domänennamen mit Computern oder Servern zu verbinden. DynDNS stellt sicher, daß sich der Domänenname automatisch der IP-Adresse anpasst, indem sich Ihr DNS-Eintrag ändert, wann immer sich Ihre IP-Adresse ändert.

Dieses Leistungsmerkmal wird durch einen externen Dienstleister bereitgestellt. Mit einer DynDNS-Verbindung können Sie trotz einer dynamischen IP-Adresse lokal eine eigene Webseite, einen E-Mail-Server, einen FTP-Server und anderes mehr betreiben.

Dynamic DNS

☐ ☐

Diensteanbieter

DynDNS.org (DynDNS.org)

Domänenname

Konto / E-mail

Passwort / Schlüssel


Übernehmen

Abbrechen

?

3.5 NAT-Einstellungen

Die DSL-EasyBox verbindet alle an ihr angeschlossenen PCs mit dem Internet. Durch Network Address Translation (NAT) ist es möglich, dass nicht jeder PCs einzeln über seine eigenen IP-Adresse mit dem Internet verbunden wird, sondern über eine oder mehrere öffentliche Adressen, die in der DSL-EasyBox konfiguriert werden können.

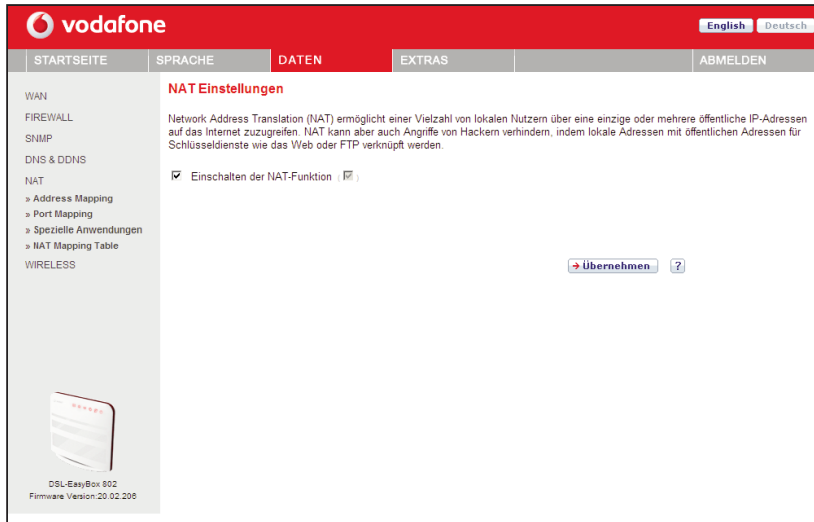

Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > NAT**.

Sie können die NAT-Funktion ein- oder ausschalten.



Achtung: Das Deaktivieren der NAT-Funktion deaktiviert auch die Firewall. Ihr Netzwerk ist dann nicht mehr geschützt.

Adress-Mapping

Adress-Mapping erlaubt es, die IP-Adressen der PCs im Netzwerk auf öffentliche IP-Adressen abzubilden. Die einzelnen PCs im Netzwerk sind so besser vor Angriffen von außen geschützt.

	von	bis	verbinden mit öffentlichen IP-Adresse
1	192.168.2.0	192.168.2.0	0
2	192.168.2.0	192.168.2.0	0
3	192.168.2.0	192.168.2.0	0
4	192.168.2.0	192.168.2.0	0
5	192.168.2.0	192.168.2.0	0
6	192.168.2.0	192.168.2.0	0
7	192.168.2.0	192.168.2.0	0
8	192.168.2.0	192.168.2.0	0
9	192.168.2.0	192.168.2.0	0
10	192.168.2.0	192.168.2.0	0

Gehen Sie wie folgt vor, um Adress Mapping festzulegen:

1. Wählen sie den Bereich der IP-Adressen der PCs aus. Geben Sie die Startadresse des Bereichs im Feld **von** und die Endadresse im Feld **bis** ein.
2. Geben Sie die öffentliche IP-Adresse für den IP-Adressbereich im Feld **verbinden mit öffentlicher IP-Adresse** ein.
3. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, um weitere IP-Adressbereiche zuzuordnen.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern.

Port Mapping

Sie können die DSL-EasyBox als Virtuellen Server konfigurieren, so dass entfernte Benutzer, die auf Dienste wie Web oder FTP an Ihrem lokalen Standort über öffentliche IP-Adressen zugreifen, automatisch auf lokale Server mit privaten IP-Adressen weitergeleitet werden. Mit anderen Worten kann die DSL-EasyBox die Anfrage des externen Dienstes - abhängig von dem gewünschten Dienst (TCP/UDP Port Nummer) - zu dem angemessenen Server (der sich auf einer anderen internen IP-Adresse befindet) weiterleiten. Die DSL-EasyBox unterstützt die Angabe von Anschlussbereichen, mehreren Anschlüssen oder die Kombination dieser beiden Optionen.

- Bestimmte Ports sind bereits voreingestellt. Diese können durch Klicken auf die Auswahl der entsprechenden Anwendungsgruppe und den Eintrag im Drop-Down-Feld ausgewählt und kopiert werden. Zusätzliche Ports können von Hand eingetragen werden.
- Anschlussbereich: z.B. 100-150
- Mehrere Anschlüsse: z.B. 25, 110, 80
- Kombination: z.B. 25-100, 8080



The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 web interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE', 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists various settings: WAN, FIREWALL, SNMP, DNS & DDNS, NAT (with sub-items 'Address Mapping', 'Port Mapping', 'Spezielle Anwendungen', and 'NAT Mapping Table'), and WIRELESS. The main content area is titled 'Port Mapping (Verknüpfen von Ports)' and contains the following text:

Sie können die DSL-EasyBox als virtuellen Server konfigurieren, damit entfernte Benutzer, die über öffentliche IP-Adressen, wie Web- oder FTP-Dienste, auf Ihr lokales Netzwerk zugreifen, automatisch an lokale Server umgeleitet werden, die mit privaten IP-Adressen konfiguriert sind. Das heißt, je nach dem angeforderten Dienst (TCP oder UDP) leitet die DSL-EasyBox die externe Diensteanforderung an den entsprechenden Server um (der sich an einer anderen internen IP-Adresse befindet). Diese Funktion unterstützt die Angabe von: Anschlussbereichen, mehreren Anschlüssen oder eine Kombination aus beiden.

Zum Beispiel:


Anschlußbereich: z.B. 100-150
 Mehrere Anschlüsse: z.B. 25, 110, 80
 Kombination: z.B. 25-100, 8080

Below the text is a configuration table with the following columns: 'Nr.', 'LAN IP', 'Protokolltyp', 'LAN Port', 'Öffentlicher Port', 'Aktiviert', and 'Einstellen'. The first row is pre-filled with '1', an empty 'LAN IP' field, 'TCP' in the 'Protokolltyp' dropdown, an empty 'LAN Port' field, an empty 'Öffentlicher Port' field, an unchecked 'Aktiviert' checkbox, and an 'Einstellen' button. Above the table is a dropdown menu labeled 'Anwendungen:' with options 'Spiele', 'VPN', 'Audio/Video', 'Appl.', and 'Server', followed by a 'Kopieren' button. At the bottom right of the configuration area are 'Abbrechen' and '?' buttons.

At the bottom left of the interface, there is a small image of the DSL-EasyBox 802 device and the text: 'DSL-EasyBox 802 Firmware Version 20.02.2006'.


Spezielle Anwendungen

Einige Anwendungen benutzen mehrfache Verbindungen, wie z.B. Spiele über das Internet, Videokonferenzen und Internet-Telefonie. Diese Anwendungen funktionieren möglicherweise nicht, wenn NAT (Network Address Translation) eingeschaltet ist. Wenn Sie Anwendungen benutzen möchten, die mehrfache Verbindungen verwenden, konfigurieren Sie den folgenden Dialog, um die zusätzlichen öffentlichen Ports zu spezifizieren und für jede Anwendung zu öffnen. Bestimmte Ports für Spiele und Anwendungen sind bereits voreingestellt, zusätzliche Ports können von Hand eingetragen werden.


English Deutsch

STARTSEITE
SPRACHE
DATEN
EXTRAS
ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
> Address Mapping
> Port Mapping
> **Spezielle Anwendungen**
> NAT Mapping Table
WIRELESS



DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.208

Anwendung -- bitte auswählen -- → Kopieren auf Eintrag

	Trigger Port	Trigger Type	Public Port	Public Type	Aktiviert
1.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
2.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
3.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
4.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
5.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
6.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
7.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
8.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
9.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>
10.		TCP UDP		TCP UDP	<input type="checkbox"/>

→ Übernehmen
→ Abbrechen
?

Um Ihre Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie bitte auf den Schalter **Hinzufügen**.

NAT Mapping Table

Dieser Dialog zeigt die aktuelle NAT (Network Address Port Translation) Adresszuordnung.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 web interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE' (English, Deutsch), 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists menu items: WAN, FIREWALL, SNMP, DNS & DDNS, NAT (with sub-items: » Address Mapping, » Port Mapping, » Spezielle Anwendungen, » NAT Mapping Table), and WIRELESS. The main content area is titled 'NAT Mapping Table (NAT-Verknüpfungstabelle)' and contains the text: 'Die NAT-Verknüpfungstabelle zeigt die gegenwärtigen NAT-Adressverknüpfungen an.' Below this is a table with the following headers: Index, Protocol, Local IP, Local Port, Pseudo IP, Pseudo Port, Peer IP, and Peer Port. The table is currently empty, and the status 'Seite: 0/0' is shown. At the bottom right of the table area, there are buttons for 'Aktualisieren' and a help icon (?). The footer of the interface shows 'DSL-EasyBox 802' and 'Firmware Version 20.02.208'.

3.6 Wireless-Einstellungen

Hier kann die Nummer des Funkkanals eingestellt werden. Die Merkmale Datenverschlüsselung und Client-Filterung werden unterstützt.

Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Daten > Wireless**.

Einstellungen des Funknetzes

Die DSL-EasyBox kann als eine drahtlose Basisstation (Access Point) für Funkteilnehmer (WLAN-Clients) konfiguriert werden.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

Einstellungen des Funknetzes

Die DSL-EasyBox kann durch Einstellen der SSID (Service Set Identifier=Name des Funknetzes) und des Funkkanals schnell als Basisstation (Access Point) für Funkteilnehmer eingerichtet werden. Die DSL-EasyBox unterstützt auch Datenverschlüsselung und Filterfunktionen für die Funkteilnehmer.

Ein- oder Ausschalten der drahtlosen Kommunikation: ☒ Einschalten ☐ Ausschalten ☐ abhängig von der Filterfunktion (bis zu 5 Regeln) (Einschalten)

WLAN vom LAN-Netz trennen ☐ Ein ☒ Aus (Aus)

Wochentage	Start-Zeit	Ende-Zeit	Einstellen
<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input checked="" type="checkbox"/> So	:	:	

Sollten die oben angegebenen Regeln **NICHT** zutreffen, wird die WLAN-Funktion **aktiviert**

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) [?](#)

- Ein- oder Ausschalten der drahtlosen Kommunikation**
 Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Wireless-Übertragung anschalten, ausschalten, oder über eine Filterfunktion (Zeitplan) automatisch regeln.
- Filterfunktion (Zeitplan)**
 Für die Verfügbarkeit der drahtlosen Kommunikation können hier 5 Regeln definiert werden. Markieren Sie den entsprechenden Tag und tragen Sie die Start- und Endzeit ein. Bitte beachten Sie, dass die Zeit im 24-Stunden-Format eingegeben werden muss. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue Regel zu speichern.
- Sollten die oben angegebenen Regeln nicht zutreffen, wird die **WLAN-Funktion deaktiviert / aktiviert**.
 Falls Konflikte zwischen den definierten Regeln existieren, können Sie wählen, ob die Wireless-Funktion unabhängig der Regeln an- oder ausgeschaltet sein soll.
- WLAN vom LAN-Netz trennen.**
 Hier können getrennte Netze für WLAN und LAN eingerichtet werden. (Getrennte IP-Adressbereiche) (Grundeinstellung: Aus).

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu sichern.

Zugangskontrolle der Funkteilnehmer über die MAC-Adresse

Wenn Sie die Zugangskontrollfunktion benutzen, können Sie den Zugang auf bestimmte MAC-Adressen beschränken. Jede Netzwerkkarte hat eine eindeutige Identifizierung, die als MAC-Adresse (Medium Access Control) bekannt ist. Mit eingeschalteter MAC-Filterung bekommen die Computer, die in der Tabelle eingetragen werden, Zugriff (oder keinen Zugriff, je nach Einstellung) auf die DSL-EasyBox.

The screenshot shows the 'vodafone' configuration interface. The 'DATEN' tab is selected. The main heading is 'Zugangskontrolle der Funkteilnehmer über die MAC-Adresse'. Below this, a text block explains that for security, access can be restricted to specific MAC addresses. A checkbox 'Einschalten der MAC-Filterfunktion' is present. Below that, a radio button selection for 'Zugangsregel für registrierte MAC-Adresse' is shown, with 'Zulassen' selected. A table titled 'MAC-Filtertabelle (bis zu 32 Stationen):' contains 10 rows, each with an 'ID' and a 'MAC-Adresse' field.

ID	MAC-Adresse
1	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
2	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
3	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
4	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
5	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
6	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
7	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
8	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
9	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
10	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

- Einschalten der MAC-Filterfunktion: Wählen Sie, ob die MAC-Filterfunktion ein- oder ausgeschaltet werden soll.
- Zugangsregel für registrierte MAC-Adressen: Wenn Sie **Erlauben** auswählen, wird ausschließlich den in der Tabelle eingetragenen MAC-Adressen der Zugriff auf die DSL-EasyBox erlaubt. Wenn Sie **Verbieten** auswählen, wird den in der Tabelle eingetragenen MAC-Adressen der Zugriff verboten.
- MAC-Filtertabelle: Geben Sie die MAC-Adresse in diese Tabelle ein. Sie können bis zu 32 Adressen eintragen.
- Momentan verbundene MAC-Adressen hinzufügen: Fügen Sie die MAC-Adressen von momentan verbundenen Clients zur Tabelle hinzu.

Wireless Distribution System (WDS)

WDS ermöglicht, die Reichweite eines WLANs (Wireless Local Area Networks) zu erhöhen, wenn Sie über weitere APs (Access Points) verfügen. Dadurch kann ein AP eine direkte Verbindung zu anderen APs (Repeater) aufbauen und erlaubt somit WLAN-Clients, sich frei innerhalb des abgedeckten WDS-Bereichs zu bewegen.

vodafone English Deutsch

STARTSEITE SPRACHE DATEN EXTRAS ABMELDEN

WAN
FIREWALL
SNMP
DNS & DDNS
NAT
WIRELESS
 > Access Control
 > WDS

WDS (Wireless Distribution System)

Durch WDS haben Sie die Möglichkeit, die Reichweite Ihres Funknetzes zu erhöhen. WDS ermöglicht der Basisstation (Access Point) eine direkte Verbindung zu einer weiteren Basisstation (bzw. Repeater) aufzubauen und erlaubt damit den Funkteilnehmern, sich innerhalb des durch WDS erweiterten Bereiches zu bewegen.

☐ Einschalten der WDS Funktionen ☐

Tabelle der MAC-Adressen der Basisstationen (bis zu 4 Basisstationen):

SSID	MAC-Adresse	Modus
+ Neue Suche		

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) ?

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2005

- Einschalten der WDS-Funktion: Wenn Sie die WDS-Funktion nutzen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen.
- Tabelle der MAC-Adressen der Basisstationen (bis zu 4 Stationen): Wählen Sie bis zu 4 Stationen, mit deren Hilfe Sie die Reichweite Ihres Funknetzes erweitern können.
- Diese WLAN-Erweiterung muss auf allen beteiligten Access Point-Geräten eingerichtet werden!

Achten Sie darauf, dass der Funknetzname (SSID), der Funkkanal und die Art der Verschlüsselung bei allen Geräten, die Sie mit WDS verbinden wollen, gleich ist.

4 Extras

Die DSL-EasyBox unterstützt zusätzliche Funktionen wie Fernverwaltung, UPnP und QoS.

Im Menü **Extras** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- UMTS Modem
- Anmeldeeinstellungen
- Zeiteinstellungen
- Fernverwaltung
- Firmwareaktualisierung
- Diagnoseprogramm
- Neustart
- UPnP
- ADSL-Status
- Neustart
- QoS-Einstellungen

4.1 UMTS Modem

Auf dieser Seite können Sie sich den Status Ihrer UMTS-Verbindung anzeigen lassen und gegebenenfalls Veränderungen daran vornehmen.

vodafone

English
Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

HSPA Modem

Anmeldeinformationen

Zeiteinstellungen

Fernverwaltung

Firmwareaktualisierung

Diagnoseprogramm

Neustart

UPnP

ADSL-Status

QoS-Einstellungen

USB

DSL-EasyBox 902
Firmware Version 20.02.2006

PIN-code (für SIM Karte) ☒ PIN Speichern ☐

↓	Status	Service Provider	Max Rate	Act. Rate
abw	Nicht Verbunden	---	---	---

HSPA Modem

Schnittstelle HSPA Verbindung wenn kein DSL ▾
(HSPA Verbindung wenn kein DSL)

APN web.vodafone.de (web.vodafone.de)

Telefonnummer *99# (*99#)

Art der Verbindung Auto - abhängig vom Datenverkehr ▾
(Auto - abhängig vom Datenverkehr)

Leerlaufzeit (Minuten) 5 (5)

Benutzername ()

Kennwort

Kennwort bestätigen

MTU 1200 (1200)

Übernehmen
Abbrechen
?

Parameter

Beschreibung

PIN-Code

Geben Sie hier Ihren PIN-Code für die SIM-Karte des UMTS-Sticks ein. Aktivieren Sie **PIN Speichern**, um auch nach einem Reset der DSL-EasyBox auf die gespeicherte PIN zurückgreifen zu können.

Max. Rate

Hier wird während der UMTS-Verbindung die maximal mögliche Verbindungsrate angezeigt.

Act. Rate

Hier wird während der UMTS-Verbindung die aktuelle Verbindungsrate angezeigt.

Schnittstelle

Standardmäßig wird hier der Zugang über UMTS gewählt, falls kein DSL verfügbar ist, kann UMTS optional auch als ständige Verbindung genutzt werden.

APN

Der Zugangspunkt des Serviceproviders.

Telefonnummer

Die Telefonnummer des Serviceproviders.

Art der Verbindung

Automatische Verbindung zum Serviceprovider.

Leerlaufzeit

Die Leerlaufzeit, bevor die Verbindung bei Inaktivität getrennt wird.

137

Parameter	Beschreibung
Benutzername	Benutzername für die UMTS-Verbindung.
Kennwort	Kennwort für die UMTS-Verbindung.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie hier erneut das Kennwort.
MTU	Maximal übertragbare Datenmenge



Hinweis: Diese Einstellungen sind gesperrt, wenn Sie den Modem-Installationscode eingegeben haben.

4.2 Anmeldeeinstellungen

Benutzen Sie diesen Dialog, um das Kennwort für den Zugriff zum Konfigurationsprogramm zu ändern.

Wählen sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Extras > Anmeldeeinstellungen.

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 602 web interface. The top navigation bar includes 'STARTSEITE', 'SPRACHE' (with 'English' and 'Deutsch' options), 'DATEN', 'EXTRAS', and 'ABMELDEN'. The left sidebar lists various settings: HSPA Modem, Anmeldeeinstellungen, Zeiteinstellungen, Fernverwaltung, Firmwareaktualisierung, Diagnoseprogramm, Neustart, UPnP, ADSL-Status, QoS-Einstellungen, and USB. The main content area is titled 'Anmeldeeinstellungen' and contains instructions for login, a table for login credentials, and a section for login timeout settings.

Anmeldeeinstellungen	
Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, um den unbefugten Zugang auf Ihre DSL-EasyBox zu verhindern. Wenn Sie Ihre DSL-EasyBox von einem PC außerhalb Ihres Netzwerks verwalten möchten, müssen Sie auch die IP-Adresse dieses PCs eingeben. Sie können dies im Menü "Fernverwaltung" tun.	
Anmeldebildschirm (Lassen Sie diese Tabelle leer, wenn nichts verändert werden soll)	
Alter Benutzername	<input type="text"/>
Neuer Benutzername	<input type="text"/>
Altes Kennwort	<input type="text"/>
Neues Kennwort	<input type="text"/>
Neues Kennwort erneut eingeben	<input type="text"/>
Einstellungen zur Anmeldung	
Abmeldung nach einer Wartezeit von	10 Minuten ("0" bedeutet keine Abmeldung)
<input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Hilfe"/>	

DSL-EasyBox 602
Firmware Version 20.02.2008

Kennwörter können 3 bis 12 alphanumerische Zeichen enthalten, die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

Die Standardeinstellungen sind: Benutzername "root", Kennwort: "123456".



Hinweis: Wenn Sie das Kennwort verloren haben oder Sie sich nicht mehr an der Administrationsoberfläche anmelden können, drücken Sie den Reset-Taster auf der Gehäuserückseite, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (mindestens 10 Sekunden lang drücken).



Achtung: Durch das hier beschriebene Zurücksetzen auf Werkseinstellungen gehen alle benutzerbezogenen Einstellungen verloren und Sie müssen Ihr Gerät neu konfigurieren.

Einstellungen zur Anmeldung: Geben Sie eine Leerlaufzeit (in Minuten) ein, um die maximale Zeitdauer zu bestimmen, in der die Anmeldesitzung auch während Inaktivität aufrechterhalten wird. Wenn die Verbindung länger als die ausgewählte Leerlaufzeit inaktiv bleibt, werden Sie vom System abgemeldet und Sie müssen sich erneut anmelden, um Zugang zur Administrationsoberfläche zu erhalten (Standard: 10 Minuten).

4.3 Zeiteinstellungen

Wählen Sie Ihre lokale Zeitzone aus dem Auswahlménü. Diese Information ist für Einträge und die Client-Filterung notwendig.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Extras > Zeiteinstellungen.



Für die korrekte zeitliche Abstimmung der Logbuch-Einträge und Systemereignisse sollten Sie die Zeitzone einstellen. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus dem Auswahlménü.

Wenn sich die DSL-EasyBox automatisch mit einem öffentlichen Zeitserver synchronisieren soll, aktivieren Sie das Kästchen **Einschalten der automatischen Einstellung durch einen Zeitserver**.

Bestätigen Sie mit **Übernehmen**.



Hinweis: Die Option **Einschalten der automatischen Einstellung durch einen Zeitserver** steuert die automatische Umstellung von Winter- und Sommerzeit.

Als Standardzeit gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ = GMT+ 01:00).

4.4 Fernverwaltung

Standardmäßig ist der Zugriff auf die Administrationsoberfläche nur Benutzern im lokalen Netzwerk zugänglich. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die DSL-EasyBox von einem außerhalb des lokalen Netzwerks stationierten Computer zu administrieren, indem Sie in diesem Dialog die IP-Adresse des entfernten Computers eingeben. Markieren Sie das Kontrollkästchen, geben Sie die IP-Adresse des entfernten Computers ein und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Extras > Fernverwaltung**.



Hinweis: Wenn Sie **Aktiviert** auswählen und als IP-Adresse die 0.0.0.0 eingeben, kann die DSL-EasyBox von jedem entfernten Rechner administriert werden. Bitte benutzen Sie diese Einstellung nur in Ausnahmefällen, da sie ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt.

Hinweis: Die Fernverwaltungs-Funktion kann über den UMTS-Stick nicht verwendet werden.

Für die Fernverwaltung Ihrer DSL-EasyBox via WAN IP-Adresse müssen Sie sich über den Port 8080 verbinden. Geben Sie in Ihrem Webbrowser die WAN IP-Adresse ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und der Portnummer 8080 - wie z.B.: 211.20.16.1:8080.

4.5 Diagnoseprogramm

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Status Ihrer Netzwerkverbindung testen. Sie können eine Datenaufzeichnung aller WAN-Datenpakete vornehmen oder auch einen Domännennamen oder eine gültige IP-Adresse eines außerhalb des lokalen Netzwerkes stationierten Rechners angeben, um einen Ping-Test durchzuführen.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Extras > Diagnoseprogramm.

Die Datenaufzeichnung aller WAN-Datenpakete (Trace) können Sie starten, indem Sie zuerst eine Verbindungsart auswählen und danach Beginn anklicken.

Wenn Sie die Aufzeichnung durch auswählen von **Ende** abschließen, haben Sie die Möglichkeit, die Datenaufzeichnung zu speichern oder mit einem Analyseprogramm wie z.B. Wireshark zu analysieren.


Beim Ping-Test können Sie als Zieladresse Internetadressen (wie z.B. www.dsl-easybox.de) oder auch IP-Adressen eingeben, um zu prüfen, ob Sie eine erfolgreiche Verbindung zu den Zieladressen aufbauen können.

Bitte beachten Sie, dass ein Ping-Test von einer eventuellen Firewall oder auch den Zielrechnern selbst blockiert werden kann.

4.6 Neustart

Klicken Sie auf **Neustart**, falls bei der DSL-EasyBox Probleme in der Verbindung zum Internet auftreten sollten. Der Neustart der DSL-EasyBox ist abgeschlossen, sobald die Power-LED aufhört zu blinken.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü: **Extras > Neustart**.

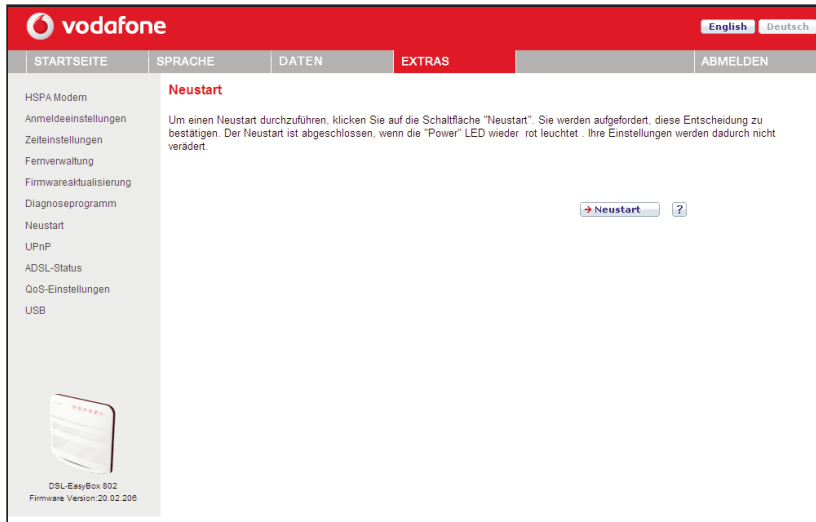

4.7 UPnP

Die Universal-Plug-and-Play-Software bietet eine umfangreiche Erkennung neuer Hardware für PCs aller Art, sowie anderer intelligenter und drahtloser Geräte.



Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Extras** > **UPnP**.

UPnP ermöglicht eine nahtlose Netzwerkeinbindung, um die Kontrolle und den Datentransfer unter netzwerkfähigen Geräten am Arbeitsplatz oder zu Hause im gesamten Netzwerk einfach zu realisieren.

UPnP ermöglicht dem Gerät, sich automatisch mit einem Netzwerk zu verbinden, eine IP-Adresse zu beziehen und die eigenen Fähigkeiten zu vermitteln und auch Eigenschaften anderer Geräte zu erkennen.

Bei Aktivierung der UPnP-Statusinformationen sendet Ihre DSL-EasyBox Statusinformationen ins Netzwerk, um von anderen Geräten identifiziert zu werden, kann aber in diesem Modus nicht konfiguriert werden.

Bei Aktivierung aller UPnP Funktionen können an der DSL-EasyBox per UPnP automatisch Konfigurationen vorgenommen werden.


DLNA-Server sind Geräte mit einem Digital Living Network Alliance Zertifikat. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie eine Verbindung aufbauen möchten.



Achtung: Das Einschalten aller UPnP Funktionen kann unter Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen.

4.8 ADSL - Statusübersicht

Die Statusübersicht bietet Informationen über den Verbindungsstatus, die Datenrate, Benutzungsdaten, ebenso wie Hinweise und Statistiken über Fehler.

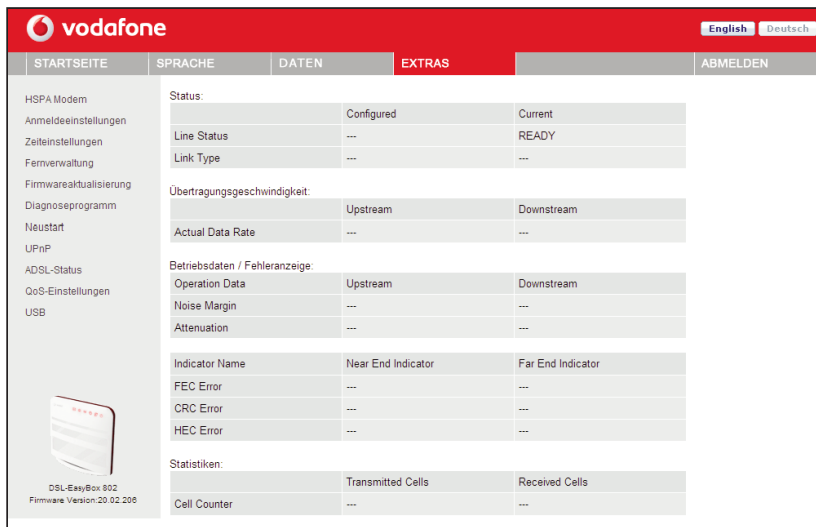

The screenshot shows the Vodafone DSL-EasyBox 802 status overview page. The page is divided into several sections:

- Navigation:** STARTSEITE, SPRACHE, DATEN, EXTRAS, ABMELDEN.
- Left Menu:** HSPA Modem, Anmeldeeinstellungen, Zeiteinstellungen, Fernverwaltung, Firmwareaktualisierung, Diagnoseprogramm, Neustart, UPnP, ADSL-Status, QoS-Einstellungen, USB.
- Status Section:**
 - Status: Configured, Current
 - Line Status: ---, READY
 - Link Type: ---, ---
- Übertragungsgeschwindigkeit Section:**
 - Upstream: ---, Downstream
 - Actual Data Rate: ---, ---
- Betriebsdaten / Fehleranzeige Section:**
 - Operation Data: Upstream, Downstream
 - Noise Margin: ---, ---
 - Attenuation: ---, ---
- Indicator Name Section:**
 - Near End Indicator: ---, Far End Indicator
 - FEC Error: ---, ---
 - CRC Error: ---, ---
 - HEC Error: ---, ---
- Statistiken Section:**
 - Transmitted Cells: ---, Received Cells
 - Cell Counter: ---, ---

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü **Extras > Zeiteinstellungen**.

Die folgenden Parameter werden in der Statusanzeige angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Status	Zeigt den aktuellen Status der ADSL Verbindung an.
• Line Status	Verbindungsstatus
• Link Type	Verbindungstyp
Übertragungsgeschwindigkeit	
• Upstream	• ATM-Datenrate in kbps in Sende-Richtung (in Richtung Netz)
• Downstream	• ATM-Datenrate in kbps in Empfangsrichtung (aus Richtung Netz)

Parameter	Beschreibung
Betriebsdaten / Fehleranzeige	
• Noise Margin	• Störreserve in dB für die Sende- und Empfangsrichtung.
• Attenuation	• Leitungsdämpfung für die Sende- und Empfangsrichtung.
Indicator Name	
• FEC Error	Anzahl der korrigierten Bitfehler.
• CRC Error	Angabe zu CRC-Fehlern.
• HEC Error	Angabe zu HEC-Fehlern.

4.9 Datenverkehr priorisieren

QoS-Einstellungen

Die QoS (Quality of Service) Funktion ermöglicht Ihnen, den Datenverkehr der Sprache - oder anderer Dienste wie Spiele, VPN o.ä. - zu differenzieren und mit einem hoch priorisierten Weiterleitungsdienst zu unterstützen. Zusätzlich können Sie die ausgehenden VCs (Virtual Circuits) der Sprach-Pakete festlegen, um darüber hinaus die Sprachqualität zu garantieren.

Wählen Sie im Konfigurationsprogramm das Menü:

Extras > QoS-Einstellungen.

Wenn Sie die DSL-EasyBox mit dem Modem-Installationscode konfiguriert haben, steht dieses Menü nicht zur Verfügung.



Hinweis: Standardmäßig wurde die DSL-EasyBox vorkonfiguriert, damit alle Sprachdienste mit höchster Priorität weitergeleitet werden, um eine maximal optimierte Sprachqualität sicherzustellen. Weitere Priorisierungen sollten nur von erfahrenen Nutzern vorgenommen werden, da sonst u.U. die Sprachqualität beeinträchtigt werden kann.

vodafone

English
Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

HSPA Modem

Anmeldeinstellungen

Zeiteinstellungen

Fernverwaltung

Firmwareaktualisierung

Diagnoseprogramm

Neustart

UPnP

ADSL-Status

QoS-Einstellungen

» Datenverkehr zuordnen

» Statistiken zum Datenverkehr

USB

DSL-Easy-Box 602
Firmware-Version 20.02.2009

QoS-Einstellungen

Der Bandbreitenunterschied zwischen LAN und WAN kann die Übertragungsqualität kritischer Netzwerkumgebungen wie Sprache, Spiele oder VPN deutlich herabsetzen. Mit der QoS-Funktion können Sie den Datenverkehr dieser Anwendungen klassifizieren und Übertragungsgeschwindigkeiten reservieren (DiffServ = differentiated services).

☒ Einschalten der QoS-Funktion ☐

Bandbreite reserviert für die Sprachverbindung: 0 kbps (VC2 is not active)

Verwaltung der verbleibenden Bandbreite für die Internetverbindung:

Name	Beschreibung	Priorität	Reservierte Bandbreite	
			Minimum	Mehr erlauben
BE	Weiterleitung nach jeweils bester Möglichkeit	Geringste	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>
AF1x	Zugesicherte Weiterleitung ermöglicht die Übermittlung von vier voneinander unabhängigen Klassen. Innerhalb einer Klasse kann ein IP-Paket eine von drei verschiedenen Prioritätsstufen zugesichert werden.	Gering	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>
AF2x		↓	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>
AF3x		↑	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>
AF4x		Hoch	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>
EF	Durch die Express-Weiterleitung erhalten Sie die kleinste Verzögerung, die geringsten Schwankungen und den kleinstmöglichen Übertragungsverlust an Datenpaketen.	Höchste	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(17)</small>

Parameter**Beschreibung****Einschalten der QoS-Funktion**

Wählen Sie zwischen dem Ein- und Ausschalten der QoS-Funktion.

BE

BE (Best Effort) bedeutet, dass das Netzwerk so viele Pakete wie möglich in einer angemessenen Zeit weiterleitet. Dies ist der Standardwert des PHB (Per-Hop-Behavior) für die Übertragung von Paketen.

AF1x**AF2x****AF3x****AF4x**

Wählen Sie den Prozentsatz für vier unterschiedliche Klassen der gesicherten Weiterleitung, innerhalb einer Klasse kann einem IP-Paket eine von drei verschiedenen Prioritätsstufen zugesichert werden.

EF

Diese Funktion ist die Express-Weiterleitung, durch die Sie die kleinste Verzögerung, die geringsten Schwankungen und den kleinstmöglichen Übertragungsverlust an Datenpaketen erhalten. Diese Klasse ist für VoIP bestimmt.


Datenverkehr zuordnen


Benutzen Sie diesen Dialog, um Paketwichtigkeiten des Datenverkehrs in ausgehenden Gruppen und ausgehenden VCs (Virtual Circuits) zu klassifizieren.

Regel "IAD VoIP" priorisiert Sprachpakete der direkt angeschlossenen Telefone.

Regel "VoIP" priorisiert Sprachpakete von Softclients und VoIP-Telefonen.

Es wird empfohlen, diese Regeln so zu belassen.

Klicken Sie auf das Symbol , um eine Regel für den Datenverkehr zu erstellen.


vodafone

English
Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

QoS-Einstellungen

Der Bandbreitenunterschied zwischen LAN und WAN kann die Übertragungsqualität kritischer Netzwerkanwendungen wie Sprache, Spiele oder VPN deutlich herabsetzen. Mit der QoS-Funktion können Sie den Datenverkehr dieser Anwendungen klassifizieren und Übertragungsgeschwindigkeiten reservieren (Diffserv = differentiated services).

☒ Einschalten der QoS-Funktion ☒

Bandbreite reserviert für die Sprachverbindung: 0 kbps (VC2 is not active)

Verwaltung der verbleibenden Bandbreite für die Internetverbindung:

Name	Beschreibung	Priorität	Reservierte Bandbreite	
			Minimum	Mehr erlauben
BE	Weiterleitung nach jeweils bester Möglichkeit	Geringste	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AF1x	Zugesicherte Weiterleitung ermöglicht die Übermittlung von vier voneinander unabhängigen Klassen. Innerhalb einer Klasse kann ein IP-Paket eine von drei verschiedenen Prioritätsstufen zugesichert werden.	Gering	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AF2x		0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
AF3x		0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
AF4x		0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
EF	Durch die Express-Weiterleitung erhalten Sie die kleinste Verzögerung, die geringsten Schwankungen und den kleinstmöglichen Übertragungsverlust an Datenpaketen.	Höchste	0 % <small>(0)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.208

Bearbeiten von Klassen für den Datenverkehr

Auf dieser Seite können Sie eine Klassifizierungsregel erstellen. Bestimmen Sie dazu zuerst die Klasse aufgrund der Art des Datenverkehrs, sowie die lokale und die ferne Adresse. Geben Sie dann die Diffserv-Weiterleitungsgruppen ein, mit der diese Klasse verknüpft werden soll. Zuletzt wählen Sie die abgehende Verbindung (VC) aus, auf die diese Klasse weitergeleitet werden soll.

English Deutsch

STARTSEITE

SPRACHE

DATEN

EXTRAS

ABMELDEN

HSPA Modem
Anmeldeeinstellungen
Zeiteinstellungen
Fernverwaltung
Firmwareaktualisierung
Diagnoseprogramm
Neustart
UPnP
ADSL-Status
QoS-Einstellungen
> Datenverkehr zuordnen
> Statistiken zum Datenverkehr
USB

DSL-EasyBox 802
Firmware Version 20.02.2008

Bearbeiten von Klassen für den Datenverkehr


Auf dieser Seite können Sie eine Klassifizierungsregel erstellen. Bestimmen Sie dazu zuerst die Klasse aufgrund der Art des Datenverkehrs sowie lokale und ferne Adresse. Geben Sie dann die Diffserv-Weiterleitungsgruppe ein, mit der diese Klasse verknüpft werden soll. Zuletzt wählen Sie die abgehende Verbindung (VC) aus, auf die diese Klasse weitergeleitet werden soll.

Bezeichnung der Regel	IAD VoIP (IAD VoIP)
Lokale IP-Adresse	Gerät (Gerät)
Remote Adresse	Alle (Alle)
Art des Datenverkehrs	Sprache (Sprache)
Verknüpfen mit Weiterleitungsgruppe	EF (EF) Bezeichne DSCP als EF (10111000) EF (10111000)
Nutzung von VC	per Routing (per Routing)


Übernehmen Abbrechen ?

Statistiken zum Datenverkehr

Dieser Dialog zeigt die Statistiken der vom WAN ausgehenden Paketwichtigkeiten des Datenverkehrs in weiterleitenden Gruppen innerhalb der letzten 12 Stunden an. Die Anzeige wird automatisch alle 5 Minuten aktualisiert.


English Deutsch

STARTSEITE	SPRACHE	DATEN	EXTRAS	ABMELDEN
HSPA Modem				
Anmeldeeinstellungen				
Zeiteinstellungen				
Fernverwaltung				
Firmwareaktualisierung				
Diagnoseprogramm				
Neustart				
UPnP				
ADSL-Status				
QoS-Einstellungen				
» Datenverkehr zuordnen				
» Statistiken zum Datenverkehr				
USB				



DSL-Box 802
Firmware Version 20.02.2006

Art der Weiterleitung	Durchschnittliche Übertragungsrate in Byte pro Sekunde			
	5 Minuten	1 Stunde	6 Stunden	12 Stunden
BE	3	3	3	3
AF1x	0	0	0	0
AF2x	0	0	0	0
AF3x	0	0	0	0
AF4x	0	0	0	0
EF	0	0	0	0

Art der Weiterleitung	Durchschnittliche Rate der verlorenen Pakete in Byte pro Sekunde			
	5 Minuten	1 Stunde	6 Stunden	12 Stunden
BE	0	0	0	0
AF1x	0	0	0	0
AF2x	0	0	0	0
AF3x	0	0	0	0
AF4x	0	0	0	0
EF	0	0	0	0

Aktualisieren
?

Tabelle Störungsbeseitigung


Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
LED Anzeigen	
Power LED leuchtet blau 	<p>Während des Startvorgangs ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie zunächst einen Neustart der DSL-EasyBox durch Drücken des Restart-Tasters. Falls die Power-LED weiterhin blau leuchten sollte, können Sie durch Drücken des Reset-Tasters (mindestens 10 Sekunden lang drücken) die Werkseinstellungen wiederherstellen. Beachten Sie bitte, daß durch diesen Vorgang alle benutzerbezogenen Einstellungen verloren gehen.</p>
Power LED leuchtet nicht	<p>Prüfen Sie die Verbindungskabel zwischen der DSL-EasyBox, dem externen Netzteil und der Wandsteckdose.</p> <p>Falls die Power-LED nicht leuchtet, obwohl Sie den Stromstecker eingesteckt haben, besteht eventuell ein Problem mit der Netzsteckdose, dem Stromkabel oder dem externen Netzteil.</p> <p>Sollte das Gerät zuerst funktionieren, aber nach einer kurzen Zeit keinen Strom mehr bekommen, testen Sie die DSL-EasyBox samt Netzteil und Kabel an einer anderen Steckdose. Sollten Sie das Problem trotzdem nicht eingrenzen können, ist es möglich, dass das externe Netzteil einen Defekt aufweist. In diesem Falle kontaktieren Sie bitte den Technischen Support.</p>

Tabelle Störungsbeseitigung




Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
LED Anzeigen	
Internet LED leuchtet blau 	Der DSL-Anschluss wurde erkannt, es sind aber keine Einwahldaten vorhanden. Wenn Sie die DSL-EasyBox nicht über den Modem-Installationscode eingerichtet haben, sondern die manuelle Konfiguration vorgenommen haben, prüfen Sie bitte, ob Sie die Zugangsdaten wie Benutzername und Passwort für den DSL-Zugang eingegeben haben.
Internet LED blinkt lila 	Die DSL-EasyBox wechselt von der bestehenden UMTS-Verbindung auf eine DSL-Verbindung. Warten Sie bei Verbindungsproblemen bitte einen Moment, bis die Internet-LED wieder rot leuchtet.
Internet LED blinkt schnell rot 	Falsche Anmeldedaten oder keine Verbindung zum DSL-Zugangsserver verfügbar. Wenn Sie die DSL-EasyBox nicht über den Modem-Installationscode eingerichtet haben, sondern die manuelle Konfiguration vorgenommen haben, prüfen Sie bitte, ob die eingegebenen Zugangsdaten wie Benutzername und Passwort für den DSL-Zugang korrekt eingegeben wurden.
Internet LED leuchtet nicht	<p>Synchronisation des DSL-Anschlusses nicht erfolgreich. Bitte erfragen Sie den Status Ihres DSL-Anschlusses beim Provider.</p> <p>Vergewissern Sie sich, ob der korrekte Kabeltyp zwischen der DSL-EasyBox und Ihrem DSL-Anschluss verwendet wird und die Kabellänge die vorgeschriebene Länge nicht überschreitet.</p>

Tabelle Störungsbeseitigung




Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
LED Anzeigen	
Sprache LED leuchtet blau 	Festnetzanschluss wurde erkannt. Es sind nur eingehende Gespräche möglich, bitte konfigurieren Sie die ausgehenden Rufnummern, wie auf Seite 39 beschrieben.
Sprache LED blinkt schnell rot 	VoIP-Telefonie nicht möglich. Wenn Sie die DSL-EasyBox nicht über den Modem-Installationscode eingerichtet haben, sondern die manuelle Konfiguration vorgenommen haben, prüfen Sie bitte, ob die eingegebenen Daten für die VoIP-Telefonie korrekt eingegeben wurden.
Sprache LED blinkt langsam rot 	VoIP-Nummern werden registriert, bitte warten Sie, bis die Sprache -LED rot leuchtet.
Sprache LED leuchtet nicht	Kein SIP-Konto vorhanden. Prüfen Sie, ob im Menü Sprache unter Rufnummern ein SIP-Konto eingerichtet ist. Kontrollieren Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten.

Tabelle Störungsbeseitigung



Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
LED Anzeigen	
WLAN LED blinkt schnell rot 	WPS-Synchronisation nicht erfolgreich. Prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Sticks, ob die Aktivierung per WPS möglich ist und Sie die Aktivierung wie auf Seite 50 beschrieben vorgenommen haben. Starten Sie die WPS-Synchronisation gegebenenfalls erneut.
WLAN LED blinkt langsam rot 	WPS-Synchronisation ist aktiv. Bitte warten Sie einen Moment, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Tabelle Störungsbeseitigung



Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
LED Anzeigen	
UMTS LED blinkt schnell rot 	Fehler bei der UMTS-Synchronisation oder kein GSM-Empfang. Versuchen Sie durch einen Standortwechsel der DSL-EasyBox in einen besseren GSM-Empfangsbereich zu kommen.
UMTS LED blinkt langsam rot 	Fehlerhafte GSM-Karte oder PIN. Geben Sie im Kapitel 4.1 (UMTS-Modem) auf Seite 121 erneut den PIN ein, den Sie von Ihrem Provider bekommen haben. Lassen Sie gegebenenfalls die SIM-Karte von Ihrem Provider austauschen.

Tabelle Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Netzwerkverbindungsprobleme	
Die DSL-Easy Box kann aus dem angeschlossenen Netzwerk durch einen Ping nicht angesprochen werden	Prüfen Sie, ob die IP-Adressen richtig eingestellt sind. Für die meisten Anwendungen sollten Sie die DHCP-Funktion der DSL-EasyBox benutzen, um den Geräten des angeschlossenen Netzwerkes eine dynamische IP-Adresse zuzuweisen. Falls Sie jedoch die IP-Adressen Ihres Netzwerkes manuell konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass der gleiche Netzwerkadressenbereich und die gleiche Subnetzmaske für die DSL-EasyBox und die angeschlossenen Netzwerkgeräte verwendet werden.
Administrationsprobleme	
Keine Verbindung zu der DSL-EasyBox über den Webbrowser möglich	<p>Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Netzwerkverbindung zur DSL-EasyBox haben und der Port, den Sie benutzen, nicht deaktiviert wurde.</p> <p>Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung zwischen zusätzlichen Netzwerkgeräten (falls vorhanden) und der DSL-EasyBox.</p>
Passwort vergessen oder verloren	Betätigen Sie vorsichtig den Reset -Taster mittels eines spitzen Gegenstands (z.B. eine geradegebogene Büroklammer) für mindestens 10 Sekunden um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Achtung: Durch das hier beschriebene Rücksetzen auf Werkseinstellungen gehen alle benutzerbezogenen Einstellungen verloren und Sie müssen Ihr Gerät mittels MIC Eingabe (oder manuell) neu konfigurieren.

Tabelle Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Probleme mit der drahtlosen Verbindung	
Ein PC kann keine drahtlose Verbindung zu der DSL-EasyBox aufbauen.	Stellen Sie sicher, dass der PC die gleichen SSID-Einstellungen wie die DSL-EasyBox hat.
	Sie müssen die gleichen Sicherheitseinstellungen auf den Clients und der DSL-EasyBox verwenden (siehe WLAN Sicherheit auf Seite 88).
Die drahtlose Verbindung wird oft unterbrochen.	Bringen Sie Ihren PC näher an die DSL-EasyBox heran, um ein stärkeres Signal zu empfangen. Wenn das Signal trotzdem zu schwach ist, ändern Sie den Aufstellplatz der Geräte.
	Es können Interferenzen auftreten, möglicherweise verursacht durch ein Mikrowellengerät oder drahtlose Telefone. Versuchen Sie in diesem Fall eventuelle Störquellen zu beseitigen oder zu bewegen.
	Ändern Sie die Funkkanäle der DSL-EasyBox. Achten Sie bitte darauf, die Kanäle bei den angeschlossenen Geräten gleichzusetzen.
Die DSL-EasyBox kann von einem WLAN-Gerät nicht erkannt werden.	Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion der DSL-EasyBox aktiviert ist. Die WLAN-LED sollte (wie hier links dargestellt) rot leuchten.
	Die Entfernung zwischen der DSL-EasyBox und dem WLAN-Gerät ist zu groß.
	Stellen Sie sicher, dass der PC die gleichen SSID-Einstellungen wie die DSL-EasyBox hat.
	Sie müssen die gleichen Sicherheitseinstellungen auf Clients und der DSL-EasyBox verwenden (siehe WLAN Sicherheit auf Seite 88).



2 Kabel

Ethernet Kabel



Achtung: Bitte schließen Sie KEINEN Telefonstecker an einen RJ-45-Anschluss an. Benutzen Sie nur Twisted-Pair-Kabel mit RJ-45 Steckern, die den FCC-Standards entsprechen.

Kabeltypen und Spezifikationen

Kabel	Typ	Max. Länge	Stecker
10BASE-T	Cat. 3, 4, 5 100-Ohm UTP	100 Meter	RJ-45
100BASE-TX	Cat. 5 100-Ohm UTP	100 Meter	RJ-45

Spezifikationen der Verkabelung

Für eine Ethernet-Verbindung muss ein Twisted-Pair-Kabel vier Adern besitzen. Jedes Adernpärchen hat zwei unterschiedliche Farben für die eindeutige Kennzeichnung, z.B. ist eine der Adern rot, die andere rot mit weißen Streifen. Außerdem muss an jedem Ende des Kabels ein RJ-45 Stecker angebracht sein. Jedes Adernpärchen muss mit den RJ-45 Steckern in einer speziellen Anordnung verbunden werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Anschlüsse an einem Ethernet RJ-45 Stecker nummeriert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anschlüsse zueinander passend halten, so dass die Kontakte des Kabels auf den Kontakten der Buchse aufliegen. Beim erneuten Herausziehen des Kabels aus der Buchse bitte den Einrasthebel leicht andrücken.

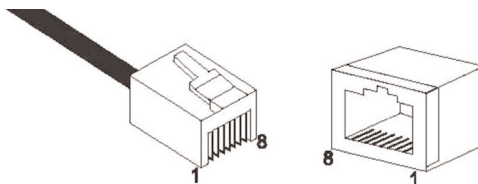


Abbildung: RJ-45 Ethernet Stecker und Buchse mit Anschlussbeschriftungen.

RJ-45 Anschlussverbindungen

Benutzen Sie die mitgelieferten, nicht gekreuzten CAT-5 Ethernet Kabel, um die DSL-EasyBox mit Ihrem PC zu verbinden. Wenn Sie die DSL-EasyBox mit einem anderen Netzwerkgerät (z.B. einem Ethernet Switch) verbinden, verwenden Sie bitte den Kabeltyp wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Anschlussstyp des verbundenen Gerätes	Verbundener Kabeltyp
MDI-X	Ungekreuztes Kabel
MDI	Gekreuztes Kabel

Anschlusszuweisung

Bei einem 100BASE-TX oder 10BASE-T Kabel werden die Kontakte 1 und 2 für das Senden der Daten, die Kontakte 3 und 6 für das Empfangen der Daten benutzt.

Anordnung der Kontakte bei RJ-45

Kontakt Nummer	Aufgabe
1	TD+
2	TD-
3	RD+
6	RD-



Hinweis: Die Zeichen "+" und "-" zeigen die Polarität der Anschlussdrähte eines Kabelpaares.

Ungekreuzte Verkabelung

Wenn der Port des angeschlossenen Gerätes eine interne gekreuzte Verkabelung besitzt (MDI-X), benutzen Sie das ungekreuzte Kabel.

Zuordnung von ungekreuzten Kabeln

Kabelende 1	Kabelende 2
1 (TD+)	1 (TD+)
2 (TD-)	2 (TD-)
3 (RD+)	3 (RD+)
6 (RD-)	6 (RD-)

Gekreuzte Verkabelung

Falls der Anschluss des angeschlossenen Gerätes ungekreuzt ist (MDI), benutzen Sie bitte ein gekreuztes Kabel.

Zuordnung von gekreuzten Kabeln

Kabelende 1	Kabelende 2
1 (TD+)	3 (RD+)
2 (TD-)	6 (RD-)
3 (RD+)	1 (TD+)
6 (RD-)	2 (TD-)

3 Technische Daten

Physikalische Eigenschaften

Anschlüsse

Ein DSL RJ-45-Anschluss
Vier 10/100 Mb/s RJ-45 LAN-Anschlüsse
Drei USB-Anschlüsse (ein Anschluss nur für UMTS)
Splitter und NTBA integriert
TAE-Anschlüsse (N, F, U)
Ein ISDN S₀-Klemmanschluss
Ein ISDN S₀-Anschluss

ADSL Merkmale

Unterstützt DMT Leitungs-Modulation
Unterstützt ADSL nach ITU-T G.992.1, G.992.3 (ADSL2) und G.992.5 (ADSL2+) jeweils Annex B

ATM Merkmale

RFC1483 Encapsulation/Datenverbindungsstruktur (IP, Bridging und Encapsulated Routing)
PPP over ATM (LLC & VC multiplexing) (RFC2364)
Classical IP (RFC1577)
Traffic shaping (UBR, CBR)
OAM F4/F5 Unterstützung
PPP over Ethernet Client

Managementmerkmale

Upgrade der Firmware via webbasiertem Management
Konfiguration via webbasiertem Management
Ereignis- und Verlaufsaufzeichnung
Netzwerk Ping

Sicherheitsmerkmale

Passwortgeschützter Konfigurationszugang
Benutzerauthentifizierung (PAP/CHAP) mit PPP

Firewall NAT NAPT

VPN Pass Through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, PPTP)

LAN Merkmale

IEEE 802.1d (Selbstlernendes, transparentes Bridging)

DHCP Server

DNS Proxy

Sprach / VoIP Features

SIP

Codecs G.711 , G.723, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40, PCMU

Funkmerkmale

Modulationsarten

OFDM, CCK

Frequenzbereiche des drahtlosen RF Moduls

802.11g: 2.4 GHz

802.11b: 2.4 GHz

USA - FCC

2412~2462 MHz (Kanäle 1~11)

Kanada - IC

2412~2462 MHz (Kanäle 1~11)

Europa - ETSI

2412~2472 MHz (Kanäle 1~13)

Spanien

2457~2462 MHz (Kanäle 10~11)

Frankreich

2457~2472 MHz (Kanäle 10~13)

Japan - STD-T66/STD-33

2412~2484 MHz (Kanäle 1~14)

802.11n:2.4 GHz, 5 GHz

USA

5180~5320 MHz (Kanäle 36~64)

5735~5835 MHz (Kanäle 147~167)

Europa

5180~5320 MHz (Kanäle 36~64)

Grossbritannien

5180~5700 MHz (Kanäle 36~140)

Japan

5180~5240 MHz (Kanäle 36~48)

Kanalbenutzung nach Ländern

IEEE 802.11b kompatibel:

11 Kanäle (USA, Kanada), 13 Kanäle (ETSI), 2 Kanäle (Spanien),

4 Kanäle (Frankreich), 14 Kanäle (Japan)

IEEE 802.11g kompatibel:

13 Kanäle (USA, Kanada, Europa, Japan)

IEEE 802.11n kompatibel:

12 Kanäle (USA), 8 Kanäle (Europa), 19 Kanäle (Grossbritannien), 4 Kanäle (Japan)

Die Benutzung mancher Kanäle ist im Ausland nicht gestattet.

Ausgangsleistung der Funkfrequenz pro Kanal und Leistung (dBm)

802.11g

Kanal/ Leistung	54M	48M	36M	24M	18M	12M	9M	6M
Kanal 1	15,09	16,13	17,47	18,66	18,67	18,67	18,68	18,69
Kanal 7	15,16	16,46	17,81	18,97	18,97	18,98	18,98	19
Kanal 13	15,43	16,79	17,9	18,92	18,96	18,83	18,84	18,91

802.11b

Ausgangsleistung pro Datendurchsatz (dBm)

Kanal/ Leistung	11M	5.5M	2M	1M
Kanal 1	18,17	18,04	18,33	18,46
Kanal 7	18,21	18,13	18,37	18,73
Kanal 13	18,34	18,17	18,47	18,61

802.11g - 6 Mb/s 15

802.11g - 24 Mb/s 15

802.11g - 9 Mb/s 15

802.11g - 36 Mb/s 15

802.11g - 12 Mb/s 15

802.11g - 48 Mb/s 15

802.11g - 18 Mb/s 15

802.11g - 54 Mb/s 15

Empfindlichkeit pro Datendurchsatz -

Empfänger mit 2.412 ~ 2.484 GHz Empfindlichkeit (dBm)

802.11b - 1 Mb/s -90

802.11b - 2 Mb/s -88

802.11b - 5.5 Mb/s -85

802.11b - 11 Mb/s -84

Empfindlichkeit pro Datendurchsatz - Empfängerspezifisch (dBm)

802.11b/g

	Kanal 1	Kanal 7	Kanal 12
54M	-70	-69	-69
48M	-72	-72	-72
36M	-78	-78	-77
24M	-81	-83	-81
18M	-86	-86	-85
12M	-88	-89	-87
9M	-89	-90	-88
6M	-90	-91	-88
11M	-86	-87	-86
5.5M	-88	-89	-88
2M	-90	-91	-90
1M	-94	-96	-94

Temperatur:

IEC 68-2-14

0 bis 50 Grad Celsius (Normalbetrieb)

-40 to 70 Grad Celsius (Außer Betrieb)

Feuchtigkeit:

10% bis 90% (nicht kondensierend)

Erschütterung:

IEC 68-2-36, IEC 68-2-6

Stoßfestigkeit:

IEC 68-2-29

Sturz:

IEC 68-2-32

Maße:

223 x 150 x 33 (mm)

Gewicht:

520 g

Leistungsaufnahme:

15V, 1200mA

IEEE Standards:

IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g

Standardkonformitäten der elektromagnetischen Kompatibilität:

CE, ETSI, R&TTE, ETS 301 489-1 V1.61 (2005-09), EN 301 489-17 V1.21 (2002-08), EN 55022 : 2006, EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 300386 V1.3.3:2005

Standardkonformitäten Funkwellen:

EN 300328 V1.7.1: 2006-10

Standardkonformitäten Sicherheit:

EN 60950-1: 2006

Standardkonformitäten EMF/SAR:

EN 50385:2002

Standardkonformitäten CE Zeichen:

CE!

Sicherheit:

GS (EN60950), CB (IEC60950)

4 Glossar

Access Point (Zugangspunkt)

Eine Schnittstelle zwischen drahtlosem und kabelgebundenem Netzwerk. Mehrere Access Points, die mit einem Verteilungssystem kombiniert werden (z.B. Ethernet), unterstützen die Erzeugung von Funkwellen (BSS), die das Roaming (freie Beweglichkeit) innerhalb eines Gebäudes ermöglichen.

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

Eine Form des DSL, eine Datenkommunikations-Technologie, die eine schnellere Datenübertragung über Kupfer-Telefonleitungen als ein herkömmliches Modem ermöglicht.

Authentifizierung

Dieser Prozess der gegenseitigen Erkennung wird von einer Station benutzt, um ihre Identität einer anderen Station zu melden. IEEE 802.11 spezifiziert zwei Formen der Authentifizierung: Open System und Shared Key.

Bandbreite

Der Unterschied zwischen den höchsten und den niedrigsten verfügbaren Frequenzen von Netzwerksignalen. Identisch mit der Leitungsgeschwindigkeit, der aktuellen Geschwindigkeit der Datenübertragung im Kabel.

Basisstation

In der mobilen Telekommunikation ist die Basisstation der zentrale Funkwellen-Sender/Empfänger, der die Kommunikation mit den mobilen drahtlosen Telefonen innerhalb seiner Reichweite aufrechterhält. In Mobilfunk und privaten Kommunikationsanwendungen hat jede Funkzelle oder Mikrozelle ihre eigene Basisstation, jede Basisstation ist abwechselnd mit den Funkzellen anderer Basisstationen verbunden.

Basic Service Set (BSS)

Eine Reihe von 802.11 kompatiblen Stationen, die als ein vollständig verbundenes drahtloses Netzwerk operieren.

Client Privileges (Benutzerrechte)

Ihre DSL-EasyBox kann im Setup-Menü bestimmte Dienste für PCs in Ihrem Netz sperren. So können Sie z.B. den Internetzugang für den Computer Ihres Kindes während der Zeit sperren, wo Sie deren Computer nicht überwachen können. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Dieses Protokoll konfiguriert automatisch die TCP/IP-Einstellungen eines jeden Computers in Ihrem Netzwerk.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein System, mit dem digitale Geräte wie PCs, digitale Videorecorder und Fernsehgeräte über ein Netzwerk für den Datenaustausch verbunden werden können.

DNS Server Address DNS (Domain Name Service)

Dieser Dienst gestattet es internetfähigen Host-Computern, einen Domänennamen und eine oder mehrere IP-Adressen zu führen. Ein DNS-Server unterhält eine Liste von Host-Computern mit deren Domänennamen und zugeordneten IP-Adressen. Wird ein Domänenname aufgerufen, wird der Benutzer an die entsprechende IP-Adresse weitergeleitet. Die Adresse des DNS-Servers, den der Computer in Ihrem Netzwerk benutzt, ist der Standort des DNS-Servers, den Ihr ISP zugewiesen hat.

DSL Modem (Digital Subscriber Line Modem)

Ein DSL-Modem benutzt Ihre vorhandene Telefonleitung, um darüber Daten in hoher Geschwindigkeit zu übermitteln. In Ihrer DSL-EasyBox ist ein DSL-Modem bereits eingebaut.

Dynamic Host Configuration Protokoll (DHCP)

Verteilt IP-Adressen automatisch in einem vordefinierten Bereich an Geräte wie z.B. PCs, direkt nachdem sie angeschaltet werden. Die Geräte benutzen die IP-Adresse für eine bestimmte Zeit, die vom Systemadministrator festgelegt wird. DHCP ist als Bestandteil vieler Betriebssysteme verfügbar.

Ethernet

Ethernet ist ein Standard für Computer-Netzwerke. Ethernet-Netzwerke werden mit speziellen Kabeln und Hubs gebildet, über die Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Millionen Bits pro Sekunde (Mb/s) übertragen werden. Ein Netzwerk-Kommunikationsgerät (entwickelt und standardisiert von DEC, Intel und Xerox), das Basebandübertragung (Transfermethode, in der ein Signal direkt in eine digitale Form umgesetzt wird ohne Modulationen), CSMA/CD Access (Mehrfachzugang mit Trägerprüfung und Kollisionserkennung), Logische Bus-Topologie und koaxiales Kabel ermöglicht. Der Nachfolger IEEE 802.3 Standard bietet die Integration in das OSI-Modell und erweitert die Bitübertragungsschicht mit Repeatern und Implementierungen, die über optische Kabel, dünne Koaxialkabel und Twisted-Pair Kabel arbeiten.

HSPA

HSPA (High Speed Packet Access) ist eine Weiterentwicklung von UMTS und bezeichnet zusammenfassend HSDPA (High Speed Download Packet Access) und HSUPA (High Speed Upload Packed Access).

IP-Adresse IP (Internet Protocol)

Eine IP-Adresse besteht aus einer Serie von 4 Zahlen, die durch Punkte getrennt werden und damit einen einzelnen Computer im Internet eindeutig identifizieren, z. B.: 192.34.45.8.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Ein internationale Standard für ein digitales Telefonnetz. Beim ISDN-Basisanschluss stehen zwei Kanäle zur Verfügung, die völlig unabhängig voneinander für Telefongespräche, Fax, oder Datenübertragung genutzt werden können. So kann man z.B. telefonieren und gleichzeitig ein Fax versenden.

ISP Gateway Adresse (Definition von ISP siehe nachfolgenden Eintrag)

Die ISP Gateway Adresse ist die IP-Adresse des Routers, der bei Ihrem Internetdienstanbieter steht. Diese Adresse wird nur benötigt, wenn Sie ein Kabel- oder DSL-Modem verwenden.

ISP (Internet Service Provider, oder auch Internetdienstanbieter)

Ein ISP (Internetdienstanbieter) ist ein geschäftliches Unternehmen, welches Verbindungen zum Internet für eine Einzelperson, für andere Unternehmen und Organisationen anbietet.

Kanäle (Channels)

In Europa sind 13 Kanäle für WLAN im 2,4 GHz-Bereich vorgesehen. In den USA und Kanada sind 11 Kanäle vorgesehen. Im 5 GHz-Bereich sind in Europa 8 Kanäle und in den USA 12 Kanäle vorgesehen. Alle drahtlosen Router haben die Fähigkeit, in verschiedenen Kanälen zu operieren. Ein Wechsel der drahtlosen Kanäle kann dabei helfen, Interferenzen von anderen drahtlosen Geräten in Ihrer Umgebung zu überwinden.

LAN (Local Area Network)

Mit LAN wird eine Gruppe von Computern und Geräten bezeichnet, die in einem relativ kleinen Bereich (z. b. in einem Haus oder einem Büro) miteinander verbunden sind. Ihr Netzwerk zu Hause wird ebenfalls als LAN betrachtet.

Lichtemittierende Diode (LED)

Leuchtdioden werden zur Funktionsüberwachung eines Gerätes oder eines Netzwerkstatus eingesetzt.

Media Access Control (MAC)

Eine Schicht des Netzwerkprotokolls, die den Zugriff auf das Übertragungsmedium (Kabel, Funk) bestimmt und den Datenaustausch zwischen Netzwerkknoten erleichtert.

NAT (Network Address Translation)

Dieses Verfahren gestattet allen Computern in Ihrem Netzwerk eine einzige IP-Adresse zu verwenden. Setzt man die NAT-Fähigkeit Ihrer DSL-EasyBox ein, können alle Computer Ihres Netzwerks auf das Internet zugreifen, ohne dass Sie zusätzliche IP-Adressen von Ihrem ISP kaufen müssen.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Das Point-to-Point Protocol ermöglicht die sichere Übertragung von Daten über eine serielle Wählverbindung. PPPoE wird für Ethernet-Verbindungen verwendet.

RJ-45 Stecker

Ein Stecker für die Twisted-Pair Verkabelung (siehe auch Seite 158: Kapitel 2: **Kabel**)

Roaming

Ein Benutzer eines drahtlosen Netzwerks bewegt sich in einem erweiterten Funkbereich (Extended Service Set, ESS) und hält eine fortlaufende Verbindung zur Netzwerk-Infrastruktur aufrecht.

SPI (Stateful Packet Inspection)

SPI bietet professionelle Internetsicherheitsfunktionen, die von Ihrer DSL-EasyBox bereitgestellt werden. Wird SPI eingesetzt, wirkt Ihre DSL-EasyBox wie eine Firewall, die Ihr Netzwerk vor Hackerangriffen schützt.

Service Set Identifier (SSID)

Markierung, die als ein "Passwort" funktioniert, angehängt an Datenpakete, die über das drahtlose Netzwerk gesendet werden, um sich einem Funknetzwerk (BSS, Basic Service Set) anzuschließen. Alle Geräte und Access Points innerhalb des gleichen Funknetzwerks müssen die gleiche SSID benutzen, ansonsten werden ihre Pakete ignoriert.

Subnetzmaske

Eine Subnetzmaske, Teil der TCP/IP-Information, die von Ihrem ISP bereitgestellt wird, besteht aus 4 Zahlen, die wie eine IP-Adresse zusammengestellt sind. Damit werden IP-Adressen gebildet, die ausschließlich in einem bestimmten Netzwerk verwendet werden (im Gegensatz zu vollwertigen im Internet anerkannten IP-Adressen, die durch die InterNIC (Organisation zur Verwaltung von IP-Adressen) vergeben werden müssen).

UMTS

Ein Mobilfunkstandard, der eine Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s ermöglicht. Eine Weiterentwicklung ist HSPA, siehe Erklärung auf Seite 169.

Verschlüsselung

Um ungewollte Lauschangriffe auf Ihrem WLAN zu verhindern, sollten Sie die Verschlüsselung aktivieren. WPA/WPA2-Verschlüsselung ist die Standardeinstellung.

WAN (Wide Area Network)

Ein Netzwerk, welches Computer an unterschiedlichen geographischen Standorten miteinander verbindet (z.B. in unterschiedlichen Gebäuden, Städten, Ländern). Das Internet ist ein Wide Area Network.

Wi-Fi

Wi-Fi ist eine Marke, die ursprünglich von der Wi-Fi-Allianz lizenziert wurde, um die Technologie der drahtlosen lokalen Netzwerke (WLAN) - basierend auf den IEEE 802.11 Spezifikationen - zu beschreiben.

Wi-Fi Protected Access

Der geschützte Wi-Fi-Zugriff (WPA und WPA2) ist eine der Möglichkeiten, drahtlose Computernetzwerke zu schützen. Es wurde entwickelt als Reaktion auf mehrere schwerwiegende Schwächen, die in der vorherigen Systemversion (WEP) gefunden wurden.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

Eine optionale IEEE 802.11 Funktion, die eine abgeschirmte private Übertragung in einem drahtlosen Netzwerk ermöglicht, ähnlich einem kabelgebundenem Netzwerk.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ein Standard zum einfachen und sicheren Aufbau einer Wireless-Verbindung zwischen zwei Geräten per Tastendruck oder PIN-Eingabe.

5 Hinweise zur Produktsicherheit



Warnung: Bitte lesen die folgenden Informationen zur Produktsicherheit sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme. Die Beachtung dieser Hinweise informiert Sie über Vorschriften, die Sie bei der Installation und Benutzung beachten müssen, und kann gefährliche Folgen vermeiden.

Gesetzliche Informationen

CE-Zulassung (Europäische Union)

Das Gerät ist für die Nutzung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Es erfüllt die wesentlichen Anforderungen und sonstige relevante Bestimmungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie). Dies können Sie als Nutzer anhand des CE-Zeichens direkt erkennen. Weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung finden Sie im Abschnitt 6 (Seite 175).

Deutschland

In Deutschland sind die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen und elektronischen Geräten im „Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)“ sowie die „Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE-Direktive)“ geregelt. Die Einhaltung der Anforderungen von FTEG und R&TTE-Direktiven dokumentiert das auf dem Endgerät angebrachte CE-Kennzeichen.

Elektromagnetische Felder (Hochfrequenz Exposition)

Ihr Gerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Funkwellen. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Exposition mit Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinie wurde von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßiger und sorgfältiger Auswertung wissenschaftlicher Studien erstellt. Sie beinhaltet einen großen Sicherheitsaufschlag, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten.

* Die Messungen werden gemäß des europäischen Standards EN 50385 durchgeführt.

Für fest montierte Geräte, die wie dieser WLAN-Router einen eigenen Netzanschluss haben, erfolgt der Nachweis über die Einhaltung der in der ICNIRP-Richtlinie* festgelegten Grenzwerte in einem Abstand von 20 cm. Stellen Sie deshalb bei der Installation und beim Betrieb sicher, dass zu Personen mindestens ein Abstand von 20 cm eingehalten ist. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, können die Grenzwerte der entsprechenden Richtlinie überschritten werden.

Interferenz

Die Benutzung des Geräts unterliegt weiteren Bestimmungen, die zum Schutz der Benutzer, ihrer Umgebung und anderer elektronischer Geräte entwickelt wurden. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gebrauch in kurzer Entfernung, z.B. zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Interferenz und zu explosionsgefährdeten Umgebungen. Dies gilt insbesondere auch bei der Auswahl des Montageortes für den WLAN-Router. Benutzen Sie den Router nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist. Beachten Sie entsprechende Hinweisschilder oder Anweisungen autorisierter Personen.

Persönliche Medizingeräte

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller, ob Ihr Medizingerät (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte usw..) mit der Nutzung des WLAN-Gerätes störungsfrei funktioniert.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Krankenhäuser

Beachten Sie in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen Hinweise zum Ausschalten von Funkgeräten. Diese Aufforderungen werden zum Schutz vor möglichen

Störungen sensibler medizinischer Geräte erlassen. Installieren und betreiben Sie Ihren Router in einem ausreichend großen Abstand, vermeiden Sie Bereiche, in denen die Nutzung von Funkgeräten verboten ist.

Explosionsgefährdete Umgebung

Tankstellen und explosionsgefährdete Atmosphären

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten von Mobiltelefonen und anderen Hochfrequenzgeräten. Hierzu zählen Betankungsbereiche, Unterdeckbereiche von Booten, Transport- und Lageranlagen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält. Installieren und benutzen Sie Ihren WLAN-Router nicht in solchen Bereichen.

Gebiete, in denen Sprengungen erfolgen

Achten Sie auf Hinweise auf Sprenggelände und Schilder, die mit „Funksprechgeräte ausschalten“ oder „Elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Installieren und betreiben Sie Ihren WLAN-Router nicht in solchen Bereichen.



Warnung: Nutzung Ihrer DSL-EasyBox beim Stromausfall

Sollte es zum Stromausfall kommen, so ist es in dieser Zeit **nicht** möglich über die DSL-EasyBox zu telefonieren und Sie müssten in Notfällen auf ein Handy zurückgreifen.

6 CE-Konformität und Altgeräentsorgung

Das Gerät erfüllt die folgenden notwendigen Bedingungen der R&TTE-Richtlinie, was durch das CE-Zeichen bestätigt wird: für den Einsatz an öffentlichen Schnittstellen von Telekommunikationsnetzen gilt die Übereinstimmung mit der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG, für den Einsatz an nicht-öffentlichen Schnittstellen von Telekommunikationsnetzen gilt die Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und die Übereinstimmung mit der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG.

Die CE-Konformitätserklärung (Declaration of Conformity - DoC) können Sie sich von der Webseite <http://www.astorianetworks.com> herunterladen.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihre DSL-EasyBox ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das obenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Hinweis: Ihre DSL-EasyBox enthält geheime Daten, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Sie sollten daher vor der Entsorgung des Geräts Ihre Benutzerdaten löschen.

